SERIES 7 7000 7100

LED TV

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No.____



□ TV 형식 시청에 관한 주요 품질 보증 정보

② 보증 조건에 대한 자세한 내용은 보증서를 참조하세요.

와이드 화면 형식 LED 디스플레이(16:9, 화면 가로세로비)는 기본적으로 와이드 화면 형식의 풀 모션 영상을 시청할 수 있도록 설계되었습니다. 이 디스플레이에 표시되는 이미지는 기본적으로 16:9 와이드 화면 형식이어야 합니다. 그렇지 않은 경우,모델에 이 기능이 있으며 이미지가 계속 움직이는 경우에는 화면 크기에 맞게 확대해야 합니다. 비확장 표준 형식 TV 영상 및 프로그램의 양쪽 측면에 표시되는 어두운 막대와 같이, 정지 상태의 그래픽과 이미지를 화면에 표시하는 시간은 주당 전체 TV 시청 시간의 5% 이하로 제한해야 합니다.

또한 주식 시장 보고서, 비디오 게임, 방송국 로고, 웹 사이트, 컴퓨터 그래픽 및 패턴과 같이 고정된 이미지와 텍스트를 시청하는 시간도 위에 설명한 것처럼 모든 TV에서 제한해야 합니다. 위 지시사항에 나온 시간 이상으로 고정된 화면을 표시하면 LED 디스플레이가 불균등하게 노화되어 LED 영상에 미세하지만 영구적인 잔상이 남게 될 수 있습니다. 이를 방지하려면, 프로그램과 이미지를 다양하게 사용하고, 정지된 패턴이나 어두운 막대가 아니라 전체 화면으로 움직이는 영상 위주로 사용하세요.

영상 크기 조절 기능이 있는 LED 모델에서는 이러한 컨트롤을 사용하여 다양한 형식을 전체 화면 영상으로 시청하세요. 시청에 적용되는 TV 형식의 선택과 지속 시간에 유의하세요. 형식 선택 및 사용에 따른 불규칙적인 LED 노화와 잔상 얼룩 은 삼성전자의 제한 보증에 포함되지 않습니다.

• 미국 전용 정보

이 사용설명서가 동봉된 제품은 특정 제3자의 특정 지적 재산권에 따라 사용권을 받았습니다. 특히, 이 제품은 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080과 같은 미국 특허와 공표된 미국 특허 출원 번호 2001-44713-A1에 따라 사용권을 받았습니다.

이 사용권은 최종 소비자가 사용권을 받은 콘텐츠를 개인적이며 비상업적인 용도로 사용하는 경우로 제한됩니다. 상업적 용도에 관한 권리는 절대 부여하지 않습니다. 이 제품이 아닌 다른 제품은 이 사용권의 적용을 받지 않습니다. 따라서 이 사용권은 이 제품과 함께 사용 또는 판매되었으며 ISO/IEC 11172-3 또는 ISO/IEC 13818-3을 준수하더라도 사용권을 받지 않은 모든 제품이나 절차까지 확장 적용되지 않습니다. ISO/IEC 11172-3 또는 ISO/IEC 13818-3을 준수하는 오디오 파일을 인코딩하거나 디코딩하기 위해 이 제품을 사용하는 경우만 이 사용권의 범위에 포함됩니다. ISO/IEC 11172-3 또는 ISO/IEC 13818-3을 준수하지 않는 제품 특징이나 기능에 대해서는 이 사용권에서 어떠한 권한도 부여하지 않습니다.

• 기타 국가

이 사용설명서가 동봉된 제품은 특정 제3자의 특정 지적 재산권에 따라 사용권을 받았습니다. 이 사용권은 최종 소비자가 사용권을 받은 콘텐츠를 개인적이며 비상업적인 용도로 사용하는 경우로 제한됩니다. 상업적 용도에 관한 권리는 절대 부여하지 않습니다. 이 제품이 아닌 다른 제품은 이 사용권의 적용을 받지 않습니다. 따라서 이 사용권은 이 제품과함께 사용 또는 판매되었으며 ISO/IEC 11172-3 또는 ISO/IEC 13818-3을 준수하더라도 사용권을 받지 않은 모든 제품이나 절차까지 확장 적용되지 않습니다. ISO/IEC 11172-3 또는 ISO/IEC 13818-3을 준수하는 오디오 파일을 인코딩하거나디코딩하기 위해 이 제품을 사용하는 경우만 이 사용권의 범위에 포함됩니다. ISO/IEC 11172-3 또는 ISO/IEC 13818-3을 준수하지 않는 제품 특징이나 기능에 대해서는 이 사용권에서 어떠한 권한도 부여하지 않습니다.

• 삼성전자 북미 지역 제한 보증 선언문

삼성전자(이하 삼성) 제품에 동봉된 원본 제한 보증의 요구사항, 조건, 예외 및 제한사항, 그리고 여기 포함된 요구사항, 조건, 예외 및 제한사항에 따라, 삼성은 원래 지정된 보증 기간 동안 최초 구매자에 한해 캐나다에서 구입한 삼성 제품의 미국 내 보증 수리 서비스와 미국에서 구입한 삼성 제품의 캐나다 내 보증 수리 서비스를 추가로 제공합니다. 위에 설명한 보증 수리는 삼성 공식 서비스 센터에서만 실시해야 합니다. 이 선언문 외에도, 원래 제한 보증 선언문과 날짜가 찍힌 판매 영수증을 구매의 증거로 서비스 센터에 제시해야 합니다. 서비스 센터를 왕복하는 운송편은 구매자가 책임져야 합니다.

적용 조건은 재료 또는 공정 등 제조상 결함과 정상적인 제품 사용 중에 발생한 결함으로만 제한됩니다.

방문 또는 현장 서비스, 최소 또는 최대 수리 횟수, 교환 또는 교체, 액세서리, 옵션, 업그레이드, 소모품을 포함하되 이 에 제한되지 않는 항목에 대해 원래 지정된 모든 조항이 배제됩니다.

삼성 공식 서비스 센터의 위치는 아래 수신자 부담 전화로 문의하세요.

미국: 1-800-SAMSUNG(1-800-726-7864)

☑ 캐나다: 1-800-SAMSUNG

고정된 화면을 표시할 때 주의사항

고정된 화면은 TV 화면의 영구 손상을 초래할 수 있습니다.

- 화면에 잔상이 생길 수 있으므로 LED 패널에 2시간 이상 고정된 화면을 표시하지 마세요. 이러한 잔상을 화면 열화라고 도 합니다. 이 같은 잔상을 피하려면 고정된 화면을 표시할 때 밝기와 화면 명암비 레벨을 낮추세요.

4:3 형식으로 LED TV를 오래 시청하면 화면 왼쪽, 오른쪽, 중앙부의 빛 방출에 차이가 생겨 화면에 경계선 흔적이 남을 수 있습니다. DVD 또는 게임 콘솔을 사용해도 이와 유사한 결과가 화면에 나타날 수있습니다. 위와 같은 결과로 인한 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다.

• 비디오 게임이나 PC의 고정된 화면을 일정 시간 이상 화면에 표시하면 부분적인 잔상이 생길 수 있습니다. 이러한 현상을 방지하려면 고정된 화면을 표시할 때 '밝기' 및 '명암비' 레벨을 낮추세요.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

목차

TV 설정하기	■Movie Play Option 메뉴
■ 제품의 특장점 ■ 부속품 = 구속로 베너 성명	2 ² 멀티미디어 패새_DINA
■ 컨트롤 패널 설명 ■ 리모컨 설명 ■ 미니 리모컨 ■ 리모컨에 배터리 넣기 ■ 메뉴 보기 ■ 대기 모드로 TV_설정하기	
■Piug & Play 기능	7 ANYNET+
연결	■ Anynet ⁺ 장치 연결하기
■ VHF 및 UHF 안테나 연결하기 ■ 케이블 TV 연결하기 ■ 연결 패널 설명	9 ■녹화하기
CHANNEL	
■ Channel 메뉴 ■ 채널 관리하기	
PICTURE	■ Content Management 사용하기 67
■ Picture 메뉴 구성하기 ■ Picture-in-Picture 시청하기 ■ 컴퓨터(PC) 디스플레이로 TV 사용하기	20 ■Internet@TV 시작하기
■PC를 통해 TV 설정하기	■ Profile Widget 사용하기71
SOUND	■ Yahoo!® Widget Gallery 사용하기
■Sound 메뉴 구성하기	²³ ■Yahoo!® News Widget 사용하기
SETUP Setup 메뉴 구성하기	■ Yahoo!® Finance Widget 사용하기
■시간 설정하기	28 ■지원 웹 사이트
■네트워크 연결 ■네트워크 설정하기	33 HOME NETWORK CENTER
INPUT / SUPPORT	■ Home Network Center
■Input 메뉴 ■Support 메뉴	36 ■Message 기능 사용하기
멀티미디어 재생(USB 및 DLNA)	권장사항
■USB 장치 연결하기 ■ Media Play 기능 ■ Photo List 정렬하기 ■ Photo List Option 메뉴 ■ 사진 또는 슬라이드 쇼 보기 ■ Slide Show Option 메뉴 ■ Music List 정렬하기 ■ Music List 정렬하기 ■ Music List 정렬하기 ■ Movie List Option 메뉴 ■ R영상 파일 재생하기	40 ■스탠드 설지하기 82 42 ■스탠드 보리하기 82 43 ■케이블 정리하기 83 44 ■벽걸이 키트 규격(VESA) 84 45 ■벽걸이 부품 설치 전 준비사항 85 47 ■도난 방지용 잠금장치 85 48 ■설치 공간 확보하기 85 49 ■벽면 또는 캐비닛에 TV 고정하기 86 50 ■제품 규격 87 51 ■GNU GENERAL PUBLIC LICENSE



TruSurround HD, SRS 및(●) 기호는 SRS Labs, Inc의 상표입니다. TruSurround HD 기술은 SRS Labs, Inc.에서 사용권을 받았습니다.

扣



DOLBY Dolby Laboratories에서 사용권을 받아 제조했습니다. Dolby 및 DD 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



DivX® Certified to play DivX® video, including premium content.

□ 기호

 \mathbb{Z} 9 누름 참고 원터치 버튼 TOOLS 버튼

TV 설정하기

TV를 사용하기 전에 환경에 맞춰 TV를 설정해야 합니다.

② 이 사용설명서의 그림과 삽화는 참조 목적으로만 제공되며 실제 제품 모양과 다를 수 있습니다. 제품 성능을 개선하기 위해 제품 디자인과 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

제품의 특장점

- TV 메모리에 조정하여 저장할 수 있는 영상 설정.
- TV를 켜고 끄는 자동 타이머.
- 특수 취침 타이머.
- 탁월한 디지털 인터페이스 및 네트워킹: HD 디지털 튜너가 내장되어 케이블 박스/위성 수신기(셋톱박스) 없이도 가입절차가 필요 없는 HD 방송을 시청할 수 있습니다.
- HDMI/DVI 연결로 TV에 PC 연결 가능.
- 뛰어난 화질
- 버추얼 서라운드 시스템을 지원하는 SRS TruSurround HD.
- Media Play: USB 또는 DLNA 장치에 저장된 음악 파일, 사진, 동영상을 재생할 수 있습니다.
- Internet@TV: 유용한 정보와 엔터테인먼트 콘텐츠 등 다양한 인터넷 서비스를 사용할 수 있습니다.
- Home Network Center: 모바일 메시지 서버 또는 DLNA 미디어 렌더를 구성할 수 있습니다.


부속품



- ② LED TV에 다음 품목이 들어 있는지 확인하세요. 빠진 품목이 있으면 가까운 매장에 알려 주세요.
- ☑ 품목 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

컨트롤 패널 설명

- ② 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- ☑ 각각의 버튼명을 손가락으로 가볍게 터치하면 버튼이 동작합니다.

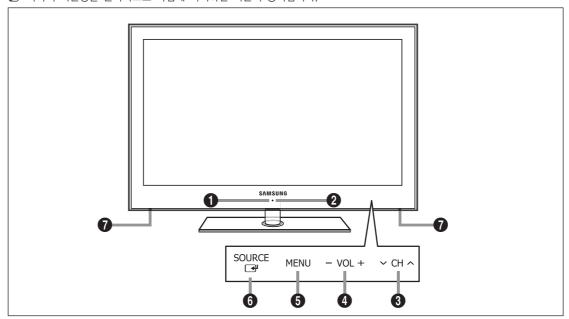


- **1 리모컨 수신부**: 리모컨으로 리모컨 수신부를 향하여 조작하세요.
- **② ७** (전원): TV를 켜고 끕니다.
- ③ ∨ CH ∧: 채널을 변경합니다. 화면 메뉴에서는 리모컨의 ▼ 및 ▲ 버튼처럼 ∨ CH ∧ 버튼을 사용할 수 있습니다.
- ④ -VOL+: 음량을 높이거나 낮춥니다. 화면 메뉴에서는 리모컨의 ◀ 및 ▶ 버튼처럼 -VOL+ 버튼을 사용할 수 있습니다.
- **5** MENU: TV 기능의 화면 메뉴를 표시합니다.
- ⑤ SOURCE ☑ : 외부기기의 연결 상태를 확인하거나 선택할 때 사용하세요. 화면 메뉴에서는 이 버튼을 리모컨의 ENTER ☑ 버튼처럼 사용할 수 있습니다.
- 7 스피커

- ☑ 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- TV로부터 최대 23피트 정도 위치까지 리모컨 사용이 가능합니다.
- ☑ 밝은 조명은 리모컨의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
 - **1** POWER: TV를 켜고 끕니다.
 - **2 TV**: TV 모드를 직접 선택합니다.
- **3** 숫자 버튼: 채널을 변경합니다.
- ◆ □: 같은 방송국에서 방송 중 인 추가 채널(디지털)을 선택합 니다. 예를 들어, 채널 '54-3'을 선택하려면 '54'를 누른 다음 '□' 와 '3'을 누르세요.
- **5 CH LIST**: Channel Lists를 화면에 표시합니다.
- **6 TOOLS**: 자주 사용하는 기능을 빠르게 선택합니다.
- ▼ INTERNET@: 유용한 정보와 엔터테인먼트 콘텐츠를 보는 등 다양한 인터넷 서비스를 사용합 니다.
- ③ 컬러 버튼: Channel list, Internet@TV, Media Play 메뉴 등에서 이 버튼을 사용할 수 있습니다.
- SOURCE: 사용할 수 있는 동영 상 소스를 표시하고 선택합니다.
- -VOL+: 음량을 높이거나 낮 춥니다.
- **①** CONTENT: Content Library를 볼 수 있는 기능입니다.
- MEDIA.P: 음악 파일, 사진, 동 영상을 재생합니다.
- **③ INFO**: TV 화면에 정보를 표시 합니다.
- Media Play 및 Anynet⁺ 모 드에서 이 버튼을 사용할 수 있습니다. (○ : 이 리모컨으 로 Anynet⁺ 기능을 갖춘 삼성 레코더의 녹화물을 제어할 수 있습니다.)

- (5) ON/OFF (▽) 라이트 버튼을 누르면 리모컨 버튼의 불빛이 꺼짐과 켜짐을 반복 합니다.리모컨이 On인 상태에서 리모컨 버튼 중 하나를 누르면 리모컨 버튼의 불빛이 잠깐 켜집니다.(ON/OFF (▽) 라이트 버튼을 On으로 설정하고 리모컨을사용하면 건전지 수명이 단축됩니다.
- **1** PRE-CH: 보고 있던 이전 채 널로 돌아갈 수 있습니다.
- **17** MENU: 메인 화면 메뉴를 표시합니다.
- **13 FAV.CH**: Favorites Channel Lists를 화면에 표시합니다.
- RETURN : 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- ② 위▲ / 아래▼ / 왼쪽◀ / 오른쪽▶ / ENTER 급 : 화면 메뉴 항목을 선택하고 메뉴 값 을 변경합니다.
- ② EXIT : 메뉴를 종료합니다.

- P.SIZE: 영상 크기를 선택합니다.
- MTS: 스테레오, 모노 또는 별도의 오디오 프로그램(SAP 방송)을 선택합니다.
- ② CC: 자막 디코더를 제어합니다.

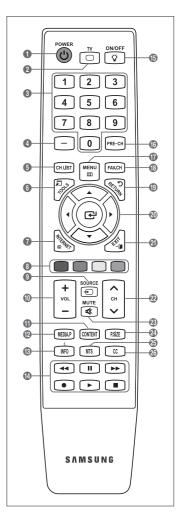

미니 리모컨

미니 리모컨은 전원, 채널, 음량 버튼으로만 구성된 간단한 리모컨입니다.

1 전원 켜짐/꺼짐 버튼

② ∧ : 다음 채널 / ✔ : 이전 채널


3 + : 음량 증가 / - : 음량 감소

IrDA 송신기

② 이 부분이 TV를 향하도록 미니 리모컨을 사용하세요.

- ሾ 품목 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- ② 미국 캘리포니아주 전용 정보


이 과염소산염 경고는 미국 캘리포니아주에 한해 판매 또는 배포된 제품의 기본 CR(이산화망간) 리튬 코인 셀 배터리에만 적용됩니다. '과염소산염 물질 - 특별 취급 지침이 적용될 수 있습니다. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate를 참조하세요.'

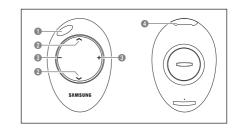

리모컨에 배터리 넣기


일반 리모컨

- 1. 리모컨 뒤쪽에 있는 덮개를 그림과 같이 위로 들어 올리세요.
- 2. AAA 배터리 2개를 넣으세요.
 - ② 보관함 안쪽에 그려진 그림에 따라 배터리의 '+' 극과 '-' 극을 맞추세요.
- 3. 덮개를 교체하세요.
 - ② 오랫동안 리모컨을 사용하지 않을 때에는 배터리를 분리하여 건냉한 곳에 보관하세요. (일반적인 TV 사용량을 감안할 때 배터리는약 1년 동안 지속됩니다.)




미니 리모컨

- 1. 배터리 덮개를 시계 반대 방향으로 돌려, 덮개를 풀고 분리하세요.
- 2. 3V 리튬 배터리를 넣으세요.
- 리모컨에 배터리 덮개를 놓고 홈에 맞춰 정렬한 후, 시계 방향으로 돌려 덮개를 잠그세요.
- ② 리모컨이 작동하지 않으면 아래 사항을 확인하세요.
 - TV 전원이 켜져 있나요?
 - 배터리의 양극과 음극이 거꾸로 되어 있지 않나요?
 - 배터리가 방전되었나요?
 - 정전이거나 전원 코드가 빠져 있나요?
 - 특수 형광등이나 네온사인이 주변에 있나요?

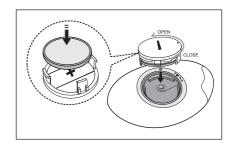

메뉴 보기

TV를 사용하기 전에, 아래 단계에 따라 다양한 기능을 선택 및 조정하기 위해 메뉴를 탐색하는 법을 익히세요.

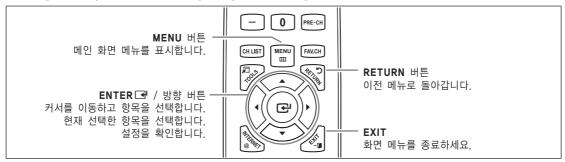

□ OSD(화면 디스플레이) 작동하기

메뉴 항목은 선택한 메뉴에 따라 다를 수 있습니다.

- 1. MENU 버튼을 누르세요.
- 2. 메인 메뉴가 화면에 표시됩니다. 메뉴 왼쪽에는 아이콘이 나타납니다. Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.
- Mode : Standard

 Backlight : 7
 Contrast : 95
 Brightness : 45
 Sharpness : 50
 Color : 50
 Tim (GR) : G50/R50


CH LIST

3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 아이콘 하나를 선택하세요.

- 4. ENTER → 버튼을 눌러 아이콘의 하위 메뉴에 접근하세요.
- 5. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 아이콘의 하위 메뉴를 선택하세요.



- 6. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 특정 항목의 값을 낮추거나 높이세요. 조정 OSD는 선택한 메뉴에 따라 다를 수 있습니다.
- 7. ENTER ☑ 버튼을 눌러 구성을 마치세요. 종료하려면 EXIT 버튼을 누르세요.



대기 모드로 TV 설정하기

TV를 대기 모드로 설정하여 전력 소모를 줄일 수 있습니다. 대기 모드는 (식사를 할 때와 같이) 잠시 시청을 중단할 때 유용하게 활용할 수 있습니다.

- 1. 리모컨의 POWER () 버튼을 누르세요.
 - ② 화면이 꺼지면서 대기 표시가 TV에 나타납니다.
- 2. POWER () 버튼을 다시 누르기만 하면 TV가 원래 상태로 돌아옵니다.
 - ② (휴가로 집을 비울 때와 같이) 너무 오래 TV를 대기 모드로 두지 마세요. AC 콘센트와 안테나를 TV에서 분리해 두는 게 가장 좋습니다.

Plug & Play 기능

TV 전원을 처음 켜면 기본 설정이 자동으로 연달아 진행됩니다.

- 1. 리모컨의 POWER 🖒 버튼을 누르세요.
 - ▼ TV의 POWER → 버튼을 사용할 수도 있습니다.
 - ☑ Select Language of the OSD, 메시지가 표시됩니다.
- 2. ENTER ☑ 버튼을 누르세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Language를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. Select 'Home Use' when installing this TV in your home, 메시지가 표시됩니다.
- 3. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Store Demo 또는 Home Use를 선택한 후 ENTER [커 버튼을 누르세요. Select the Antenna source to memorize. 메시지가 표시됩니다.
 - ② 집에서 최적의 영상을 즐기고 싶으면 Home Use 모드로 TV를 설정하는 것이 좋습니다.
 - ☑ Store Demo 모드는 소매점에서만 사용하도록 되어 있습니다.
 - ☑ 무의식 중에 Store Demo 모드로 제품이 설정되어 있으며 Home Use(표준)로 돌아가고 싶은 경우에는 TV의 음량 버튼을 누르세요, 음량 OSD가 표시되면, TV의 MENU 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
- 4. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 선택한 연결의 채널을 기억시키세요. ENTER 및 버튼을 눌러 Start를 선택하세요.
 - ② Air: Air 안테나 신호. / Cable: Cable 안테나 신호. / Auto: Air 및 Cable 안테나 신호.
 - ② Cable 모드에서 ▲, ▼, ◄, ▶ 버튼을 눌러 STD, HRC, IRC 중에서 적절한 신호 소스를 선택한 후 ENTER ☐ 버튼을 누를 수 있습니다. 디지털 케이블이 있는 경우에는 Analog와 Digital 모두 케이블 시스템 신호 소스를 선택하세요. 현재 거주 중인 지역의 케이블 시스템 유형이 무엇인지 알고 싶으면 현지 케이블 회사에 문의하세요.
- 5. ENTER ☑ 버튼을 눌러 Start를 선택하세요. TV가 사용할 수 있는 채널을 모두 기억하기 시작합니다.
 - ☑ 검색이 끝나기 전에 검색을 멈추려면 Stop을 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
 - ☑ 사용할 수 있는 채널을 모두 저장한 후 스크램블 채널을 제거하기 시작합니다. 이제 Auto program 메뉴가 다시 나타납니다. 채널 기억이 끝나면 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. Set the Clock Mode, 메시지가 표시됩니다.
- 6. ENTER ☑ 버튼을 누르세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Auto를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. Set to daylight saving time, 메시지가 표시됩니다. Manual을 선택하면 Set current date and time.이 표시됩니다.
- 7. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Off, On 또는 Auto를 선택한 후 ENTER 대 버튼을 누르세요.
- 8. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 거주 중인 지역의 시간대를 선택하세요. ENTER ☑ 버튼을 누르세요. 디지털 신호를 수신한 경우에는 시간이 자동으로 설정됩니다. 시간이 설정되지 않으면 '시간 설정하기' 지시사항에 따라 시계를 설정하세요. (28~29페이지를 참조하세요.)
- 9. 최적의 HD 화질을 제공하는 연결 방식에 대한 설명이 표시됩니다. 설명을 확인한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- 10. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 See Product Guide 또는 Watch TV를 선택하세요. ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
 - See Product Guide: 새로 구입한 HDTV의 주요 기능 소개를 볼 수 있는 Product Guide로 이동합니다.
 - Watch TV: 기억해둔 채널을 시청할 수 있습니다.

이 기능을 초기화하고 싶으면...

- 1. MENU 버튼을 눌러 메뉴를 표시하세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Setup을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- 2. ENTER 과 버튼을 다시 눌러 Plug & Play를 선택하세요.
- ☑ Plug & Play 기능은 TV 모드에서만 사용할 수 있습니다.









▮ VHF 및 UHF 안테나 연결하기

안테나에 이렇게 생긴 리드선 세트가 있으면 아래 '납작한 두 개의 리드선이 달린 300Q 안테나'를 참조하세요.



오른쪽 그림처럼 생긴 리드선 하나가 안테나에 있으면 '둥근 리드선이 달린 75Ω 안테나'를 참조하세요.


안테나가 두 개 있으면 '별도의 VHF 및 UHF 안테나'를 참조하세요.



납작한 두 개의 리드선이 달린 300Ω 안테나

납작한 두 개의 리드선이 달린 300Ω 공중파 안테나(루프 안테나 또는 '래빗 안테나')를 사용하는 경우에는 아래 지시사항을 따르세요.


- 300-75Ω 어댑터(별매)의 나사 아래에 납작한 두 개의 리드선의 전선을 놓으세요. 스크류 드라이버로 나사를 조이세요.
- 2. TV 뒤쪽 ANT IN 단자에 어댑터를 끼우세요.





둥근 리드선이 달린 75Ω 안테나


TV 뒤쪽 ANT IN 단자에 안테나를 끼우세요.



별도의 VHF 및 UHF 안테나

TV에 별도의 안테나 2개(VHF 1개, UHF 1개)가 달려 있는 경우에는 안테나를 TV에 연결하기 전에 안테나 신호 두 개를 결합해야 합니다. 이 절차를 실행하려면 옵션 결합기-어댑터가 필요합니다. (대부분의 전자제품 가게에서 별도로 구입할 수 있습니다.)

- 1. 안테나 리드선 두 개를 결합기에 연결하세요.
- 2. 후면 패널 하단의 ANT IN 단자에 결합기를 끼우세요.






케이블 TV 시스템에 연결하려면 아래 지시사항을 따르세요.

케이블 박스가 없는 케이블


TV 뒤쪽 ANT IN 단자에 입력 케이블을 끼우세요.

이 TV는 케이블 방송을 지원하므로 언스크램블 케이블 채널을 시청하기 위한 케이블 박스가 필요하지 않습니다.



모든 채널을 디스크램블 처리하는 케이블 박스에 연결


- 1. 케이블 박스의 ANT OUT 단자에 연결된 케이블을 찾으세요.
 ☑ 이 단자는 'ANT OUT', 'VHF OUT' 아니면 간단히 'OUT'으로 표시되어 있을 것입
 - ② 이 단사는 'ANT OUT', 'VHF OUT' 아니면 간단히 'OUT'으로 표시되어 있을 것입 니다.
- 2. 이 케이블의 다른 쪽 끝을 TV 뒤쪽 ANT IN 단자에 연결하세요.






일부 채널을 디스크램블 처리하는 케이블 박스에 연결하기

케이블 박스가 일부 채널(프리미엄 채널 등)만 디스크램블 처리하는 경우에는 아래 지시사항을 따르세요. 양방향 분배기 하나, RF(A/B) 스위치 하나, 4가지 길이의 RF 케이블이 필요합니다. (이러한 품목은 대부분의 전자제품 가게에서 구입할 수 있습니다.)



- 케이블 박스의 ANT IN 단자에 연결된 케이블을 찾아 분리하세요.
 ☑ 이 단자는 'ANT IN', 'VHF IN' 아니면 간단히 'IN'으로 표시되어 있을 것입니다.
- 2. 이 케이블을 양방향 분배기에 연결하세요.
- 3. RF 케이블 하나로 분배기의 OUTPUT 단자와 케이블 박스의 IN 단자를 연결하세요.
- 4. RF 케이블 하나로 케이블 박스의 ANT OUT 단자와 RF (A/B) 스위치의 B-IN 단자를 연결하세요.
- 5. 또 다른 안테나 케이블로 분배기의 다른 OUT 단자와 RF (A/B) 스위치의 A-IN 단자를 연결하세요.
- 6. 마지막 RF 케이블로 RF (A/B) 스위치의 OUT 단자와 TV 뒤쪽 ANT IN 단자를 연결하세요. 연결을 마친 다음 정상적으로 시청하려면 A/B 스위치를 'A' 위치에 맞추세요. 스크램블 채널을 시청하려면 A/B 스위치를 'B' 위치에 맞추세요. (A/B 스위치를 'B' 위치에 맞출 때에는 케이블 박스의 출력 채널로 TV를 조정해야 합니다. 이 채널은 주로 3 또는 4입니다.)

② 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

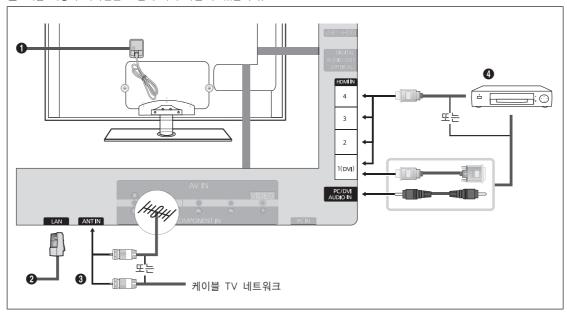

② 최적의 상태로 이 제품에 케이블을 연결하려면, 최대 두께가 아래 규격과 같은 케이블을 사용하세요.




- POWER INPUT
 - 제공된 전원 코드를 연결합니다.
 - POWER INPUT의 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- **2** LAN
 - LAN 케이블을 이 단자에 연결하여 네트워크에 연결합니다.
- ANT IN

안테나 또는 케이블 TV 시스템에 연결합니다.

4 HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

HDMI 출력부가 있는 장치의 HDMI 단자에 연결합니다.

- ☑ HDMI-HDMI 연결에는 음향 연결이 필요하지 않습니다.
- ☑ HDMI란 무엇인가요?
 - HDMI(고화질 멀티미디어 인터페이스)는 케이블 하나를 사용하여 디지털 오디오와 비디오 신호를 모두 전송하는 인터페이스입니다.
 - HDMI는 장치의 크기가 더 작고 HDCP(High Bandwidth Digital Copy Protection) 코딩 기능이 내장되어 있다는 점에서 DVI와 다릅니다.
- ② 1.3 버전보다 오래된 HDMI 버전을 지원하는 DVD/BIu-ray 플레이어 또는 케이블 박스/위성 수신기(셋톱박스)가 연결되어 있는 경우, TV에서 음성은 출력되지 않고 영상이 비정상적인 컬러로 표시될 수 있습니다. 구형 HDMI 케이블을 연결할 때 아무 소리도 나지 않으면, HDMI IN 1(DVI) 단자에 HDMI 케이블을 연결하고, TV 뒤쪽 PC/DVI AUDIO IN 단자에 오디오 케이블을 연결하세요. 이러한 현상이 발생하면, DVD/BIu-ray 플레이어 또는 케이블 박스/위성 수신기(셋톱박스) 제공업체에 문의하여 HDMI 버전을 확인한 후 업그레이드를 요청하세요.
- ☑ 1.3 버전이 아닌 HDMI 케이블을 사용하면 화면이 거슬리게 깜박거리거나 빈 화면이 표시될 수 있습니다.
- ② 외부 장치로의 DVI 연결에는 HDMI IN 1(DVI) 단자를 사용하세요. 비디오 연결에는 DVI-HDMI 케이블 또는 DVI-HDMI 어댑터(DVI-HDMI)를 사용하고 오디오에는 PC/DVI AUDIO IN 단자를 사용하세요. HDMI/DVI 케이블 연결을 사용하는 경우에는 HDMI IN 1(DVI) 단자를 사용해야 합니다.
- ② DVI를 통해 연결할 때에는 오디오를 별도로 연결해야 합니다. 이러한 연결에는 2RCA-3,5mm 미니 플러그 케이블을 사용하세요.

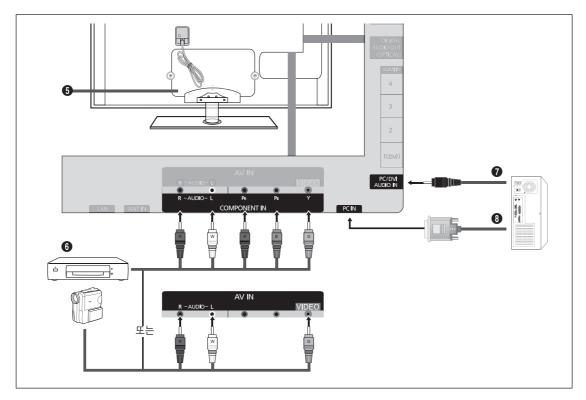

⑤ 도난방지 잠금 장치

도난방지 잠금 장치(옵션)는 공공 장소에서 사용할 때 시스템을 물리적으로 고정하는 장치입니다. 잠금 장치를 사용하려면 TV를 구매한 매장에 문의하세요.

☑ 도난방지 잠금 장치의 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

6 COMPONENT IN / AV IN

컴포넌트 비디오/오디오를 연결합니다.

COMPONENT IN 단자는 AV IN 단자로도 사용할 수 있습니다.

- ② 연결할 때 커넥터와 단자의 색상을 맞추세요.
- ◎ 비디오 케이블을 COMPONENT IN [Y/VIDEO] 단자에 연결하고 오디오 케이블을 COMPONENT IN [R-AUDIO-L] 단자에 연결합니다.
- ② VCR이 (스테레오가 아닌) '모노'인 경우에는 별매품 Y-커넥터를 사용하여 TV의 좌측 및 우측 오디오 입력 단자에 연결하세요. 'R' 단자에 케이블을 연결할 수도 있습니다. 스테레오 VCR에는 케이블 두 개를 연결해야 합니다.
- ☑ AV IN에 연결할 때 AV IN [Y/VIDEO] 단자의 색상(녹색)은 비디오 케이블의 색상(황색)과 일치하지 않습니다.


PC/DVI AUDIO IN

- PC의 오디오 출력 단자에 연결합니다.
- DVI 오디오는 외부 장치에서 입력됩니다.

1 PC IN

PC의 비디오 및 오디오 출력 단자에 연결합니다.

- PDMI 연결을 지원하는 PC는 HDMI IN 1(DVI), 2, 3 또는 4 단자에 연결할 수 있습니다.
- ② DVI 연결을 지원하는 PC는 HDMI IN 1(DVI) / PC/DVI AUDIO 단자에 연결할 수 있습니다.

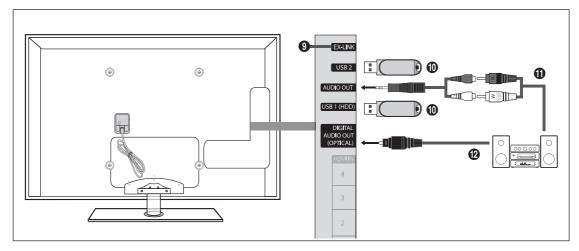

9 EX-LINK

서비스 전용 커넥터.

10 USB 1 (HDD) / USB 2

소프트웨어 업그레이드 및 Media Play용 커넥터. '삼성 무선 LAN 어댑터'(별매품)를 사용하여 삼성 네트워크에 무선으로 연결할 수 있습니다.

- ☑ USB HDD에는 USB 1 (HDD) 단자를 사용하세요.
- ☑ USB 장치를 연결한 상태에서 TV를 켜거나 끄면 USB 장치의 파일이 손상될 수 있습니다.

AUDIO OUT

앰프/홈 시어터의 오디오 입력 단자에 연결합니다.

- ☑ 적절한 커넥터(별매품)를 사용해서 연결하세요.
- ② AUDIO OUT 단자에 오디오 앰프를 연결해둔 경우에는 TV 음량을 낮추고 앰프의 음량 조절을 통해 음량 레벨을 조정하세요.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- 홈 시어터 수신기와 같은 디지털 오디오 구성 요소에 연결합니다.
- ② 디지털 오디오 시스템이 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 단자에 연결되어 있는 경우에는 TV 음량을 낮추고 시스템의 음량 조절을 통해 음량 레벨을 조정하세요.
- ☑ 5.1CH을 지원하는 외부 장치에 TV가 연결되어 있으면, 5.1CH 오디오를 사용할 수 있습니다.
- 図 홈 시어터 수신기가 ON에 맞춰져 있으면, TV의 Optical 단자에서 출력되는 소리를 들을 수 있습니다. TV에서 DTV(공중파) 신호를 방송하는 경우에는 TV에서 5.1채널 음향이 홈 시어터 수신기로 송출됩니다. DVD/Blu-ray 플레이어 또는 케이블 박스/위성 수신기(셋톱박스)와 같은 디지털 구성요소가 소스이고 HDMI를 통해 이 소스를 TV에 연결하면, 홈 시어터 수신기에서 2채널 음향만 들립니다. 5.1채널 오디오를 듣고 싶으면 DVD/Blu-ray 플레이어 또는 케이블 박스/위성 수신기(셋톱박스)의 디지털 오디오 출력 단자를 TV가 아닌 앰프 또는 홈 시어 터에 직접 연결하세요.

CHANNEL

Auto Program, Favorite Channels, Signal Strength와 같은 기능으로 TV 채널의 다양한 설정을 구성할 수 있습니다.

Channel 메뉴

□ Antenna → Air / Cable

사용할 수 있는 채널을 TV에 기억하는 절차를 시작하기에 전에 TV에 연결된 신호 소스 유형(Air 또는 Cable 시스템)을 지정해야 합니다.

되 TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Switch to Cable(또는 Switch to Air)을 선택하여 Antenna를 설정할 수도 있습니다.



□ Auto Program

- Air: Air 안테나 신호. / Cable: Cable 안테나 신호. / Auto: Air 및 Cable 안테나 신호.
 - ② Cable을 선택할 때에는 케이블 시스템도 선택해야 합니다. STD, HRC 및 IRC는 케이블 TV 시스템의 다양한 유형을 나타냅니다. 현재 거주 중인 지역의 케이블 시스템 유형이 무엇인지 알고 싶으면 현지 케이블 회사에 문의하세요. 이제 신호 소스가 선택되었습니다.
 - ② 사용할 수 있는 채널을 모두 저장한 후 스크램블 채널을 제거하기 시작합니다(스크램블 채널 제거). 이제 Auto program 메뉴가 다시 나타납니다.
 - Ø Auto Programming을 멈추고 싶으면 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. Stop Auto Program? 메시지가 표시됩니다.
 ◄ 또는 ▶버튼을 눌러 Yes를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.

□ Clear Scrambled Channel (디지털 채널 전용)

- 이 기능은 Auto Program이 끝난 후 스크램블 채널을 걸러낼 때 사용합니다. 이 과정은 20~30분까지 걸릴 수 있습니다.
- Ø 스크램블 채널 검색을 멈추려면, ENTER ☑ 버튼을 눌러 Stop을 선택하세요. ◀ 버튼을 눌러 Yes를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- ② 이 기능은 Cable 모드에서만 사용할 수 있습니다.

□ Channel List

Channel List 사용 방법에 대한 자세한 절차는 '채널 관리하기' 지시사항을 참조하세요. (14~15페이지를 참조하세요.) 집 리모컨의 CH LIST 버튼을 누르면 이러한 옵션을 간단히 선택할 수 있습니다.

□ Fine Tune (아날로그 채널 전용)

수신 상태를 최적화하기 위해 특정 채널을 수동으로 조정하려면 미세 조정 기능을 사용하세요.

- 😰 미세 조정한 채널을 메모리에 저장하지 않으면 조정 내용이 저장되지 않습니다.
- ☑ 미세 조정한 채널의 이름 옆에는 '*' 표시가 나타납니다.
- ☑ 미세 조정 설정을 초기화하려면 ▼ 버튼을 눌러 Reset을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.

|채널 관리하기

이 메뉴를 사용하여 채널을 추가/삭제하고, 선호 채널을 설정하며, 디지털 방송 프로그램 가이드를 사용할 수 있습니다.

All Channels

현재 사용할 수 있는 채널을 모두 표시합니다.

Added Channels

추가된 채널을 모두 표시합니다.

■ Favorite

선호 채널을 모두 표시합니다.

⑤ 설정해둔 선호 채널을 선택하려면 리모컨의 FAV.CH 버튼을 누르세요.

Programmed

현재 예약된 프로그램을 모두 표시합니다.

- ② ▲ / ▼ 버튼을 눌러 All Channels, Added Channels 또는 Favorite 화면에서 채널을 선택한 후 ENTER ☐ 버튼을 누릅니다. 이제 선택한 채널을 볼 수 있습니다.
- Channel List에서 컬러 버튼 사용하기
 - 적색 (Antenna): Air 또는 Cable로 전환합니다.
 - 녹색 (Zoom): 채널 번호를 크거나 작게 표시합니다.
 - 황색 (Select): 채널 목록을 여러 개 선택합니다. 채널 여러 개를 대상으로 추가/삭제, 선호 채널에 추가/선호 채널에서 삭제 등의 작업을 동시에 실시할 수 있습니다. 선택한 채널을 모두 한 번에 설정하려면 필요한 채널을 선택하고 황색 버튼을 누르세요. 선택한 채널의 왼쪽에 ✔ 표시가 나타납니다.
 - TOOLS (Tools): Add(또는 Delete), Add to Favorite(또는 Delete from Favorite), Timer Viewing, Channel Name Edit, Select All(또는 Deselect All), Auto Program 메뉴를 표시합니다. (Options 메뉴는 상황에 따라 다를 수 있습니다.)
- ② 채널 상태 표시 아이콘

✓ : 황색 버튼을 눌러 선택한 채널.

: 현재 방송 중인 프로그램.

♥ : 선호 채널로 설정한 채널.

⑤ : 예약된 프로그램.

Channel List Option 메뉴(All Channels/Added Channels/Favorite에서 선택)

- TOOLS 버튼을 눌러 옵션 메뉴를 사용합니다.
- ② 옵션 메뉴 항목은 채널 상태에 따라 다를 수 있습니다.

Add / Delete

채널을 삭제하거나 추가하여 원하는 채널을 표시할 수 있습니다.

- ☑ 삭제된 모든 채널은 All Channels 메뉴에 표시됩니다.
- ② 회색 채널은 삭제된 채널을 나타냅니다.
- Add 메뉴는 삭제된 채널에만 나타납니다.
- Added Channels 또는 Favorite 메뉴의 채널도 이와 같은 방식으로 삭제할 수 있습니다.



4 Air

4-2 ♥ TV #8

Add to Favorite / Delete from Favorite

자주 시청하는 채널을 선호 채널로 설정할 수 있습니다.

- ☑ TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Add to Favorite(또는 Delete from Favorite)을 선택하 여 Favorites에 설정을 추가하거나 여기서 설정을 삭제할 수 있습니다.
- ② '♥' 기호가 표시되고 이 채널이 선호 채널로 설정됩니다.
- ☑ 모든 선호 채널이 Favorite 메뉴에 표시됩니다.

Timer Viewing

시청하고 싶은 프로그램을 예약하면 이 채널이 채널 목록에 있는 예약된 채널로 자동 전환됩니다. 다른 채널을 시청하고 있을 때에도 마찬가지입니다. 프로그램을 예약하려면 현재 시간을 먼저 설정하세요.

- ☑ 기억해둔 채널만 예약할 수 있습니다.
- ② 리모컨의 숫자 버튼을 눌러 채널, 일, 월, 년, 시, 분을 직접 설정할 수 있습니다.
- ② 예약한 프로그램은 Programmed 메뉴에 표시됩니다.
- ☑ 디지털 프로그램 가이드 및 시청 예약 디지털 채널을 선택하고 ▶ 버튼을 누르면 이 채널의 프로그램 가이드가 나타납니다. 위에서 설명한 절차에 따라 프로그램을 예약할 수 있습니다.

■ Channel Name Edit (아날로그 채널 전용)

채널을 선택할 때마다 호출 부호가 나타나도록 채널에 이름을 지정할 수 있습니다.

☑ 디지털 방송 채널의 이름은 자동으로 할당되며 이름을 지정할 수 없습니다.

Select All / Deselect All

- Select AII: 채널 목록의 채널을 모두 선택할 수 있습니다.
- Deselect All: 선택한 채널 목록의 선택을 모두 취소할 수 있습니다.
- ② 선택한 채널이 있는 경우에는 Deselect All만 선택할 수 있습니다.

Auto Program

② Auto Program 사용 방법에 대한 자세한 절차는 'Channel 메뉴' 지시사항을 참조하세요. (13페이지를 참조하세요.)

Channel List Option 메뉴(Programmed에서)

예약을 확인, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

▼ TOOLS 버튼을 눌러 옵션 메뉴를 사용합니다.

■ Change Info

시청 예약을 변경합니다.

Cancel Schedules

시청 예약을 취소합니다.

■ Information

시청 예약 상태를 봅니다. (예약 정보도 변경할 수 있습니다.)

■ Select All

예약한 프로그램을 모두 선택합니다.



PICTURE

개인 취향에 따라 영상 모드, 가로세로비, 색상과 같은 다양한 영상 옵션을 구성할 수 있습니다.

Picture 메뉴 구성하기

□ Mode

시청 환경에 따라 가장 적절한 영상 유형을 선택할 수 있습니다.

TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Picture Mode를 선택하여
 Picture 모드를 설정할 수도 있습니다.

Dynamic

밝은 실내에서 영상의 해상도를 높입니다.

Standard

일반 환경에서 최적으로 디스플레이할 수 있는 영상을 선택합니다.

■ Natural

눈이 편안한 최적의 디스플레이로 영상을 선택합니다.

☑ Natural은 PC 모드에서 사용할 수 없습니다.

Movie

어두운 실내에서 영화를 시청할 때 적합한 영상을 선택합니다.

☐ Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color / Tint (G/R)

이 TV에는 영상 품질을 제어할 수 있는 다양한 설정 옵션이 있습니다.

- Backlight: LED 백라이트의 밝기를 조정합니다.
- Contrast: 영상의 명암비 레벨을 조정합니다.
- Brightness: 영상의 밝기 레벨을 조정합니다.
- Sharpness: 영상의 윤곽선 해상도를 조정합니다.
- Color: 영상의 색 채도를 조정합니다.
- Tint (G/R): 영상의 색 농담을 조정합니다.
- Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color 또는 Tint (G/R)를 변경하면 그에 따라 OSD가 조정됩니다.
- PC 모드에서는 Backlight, Contrast, Brightness만 변경할 수 있습니다.
- ② TV 입력부에 연결한 외부 장치마다 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다.
- ② 영상의 밝기 레벨을 낮추면 전반적인 작동 비용이 절감되어 제품 사용에 따른 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다.

□ Advanced Settings

삼성의 새 TV 제품들을 사용하면 이전 모델들보다 사용자가 더 정교하게 영상을 설정할 수 있습니다.

- Advanced Settings는 Standard 또는 Movie 모드에서 사용할 수 있습니다.
- PC 모드에서는 Advanced Settings 항목 중에서 Dynamic Contrast, Gamma 및 White Balance만 변경할 수 있습니다.
- Black Tone → Off / Dark / Darker / Darkest

화면의 블랙 레벨을 선택하여 화면의 깊이를 조정할 수 있습니다.







■ Dynamic Contrast → Off / Low / Medium / High

최적의 명암비를 구현하도록 화면의 명암비를 조정할 수 있습니다.

■ Gamma

원색(적색, 녹색, 청색)의 농도를 조정할 수 있습니다.

Color Space

Color Space는 적색, 녹색, 청색으로 구성된 컬러 매트릭스입니다. 선호하는 색 공간을 선택하여 가장 자연스러운 색을 체험해 보세요.

- Auto: Auto Color Space는 프로그램 소스에 따라 가장 자연스러운 색상 톤을 선택하여 자동으로 조정합니다.
- Native: Native Color Space는 깊고 풍부한 색상 톤을 지원합니다.
- Custom: 개인 취향에 따라 컬러 범위를 조정합니다.
 - ☑ 조정 값을 변경하면 조정한 화면이 새로고침됩니다.
 - ② TV 입력부에 연결한 외부 장치마다 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다. 예를 들어, HDMI 1에 연결한 DVD 플레이어를 선택하면 DVD 플레이어의 설정과 조정사항이 저장됩니다.
 - Color: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan 또는 Magenta
 - ☑ Color는 Color Space를 Custom으로 설정할 때 사용할 수 있습니다.
 - ② Color에서 선택한 색상의 RGB 값을 조정할 수 있습니다.
 - ☑ 조정된 RGB 값을 재설정하려면 Reset을 선택하세요.
 - Red: 선택한 색상의 적색 채도 수준을 조정합니다.
 - Green: 선택한 색상의 녹색 채도 수준을 조정합니다.
 - Blue: 선택한 색상의 청색 채도 수준을 조정합니다.
 - Reset: Color Space가 기본값으로 재설정됩니다.

■ White Balance

더 자연스러운 영상 컬러를 위해 색 온도를 조정할 수 있습니다.

- R-Offset: 적색 어둡기를 조정합니다.
- G-Offset: 녹색 어둡기를 조정합니다.
- B-Offset: 청색 어둡기를 조정합니다.
- R-Gain: 적색 밝기를 조정합니다.
- G-Gain: 녹색 밝기를 조정합니다.
- B-Gain: 청색 밝기를 조정합니다.
- Reset: 이전에 조정한 화이트 밸런스가 출고시 기본값으로 재설정됩니다.

Flesh Tone

영상에서 분홍빛 '피부톤'을 강조할 수 있습니다.

☑ 조정 값을 변경하면 조정한 화면이 새로고침됩니다.

■ Edge Enhancement → Off / On

영상에서 사물의 경계선을 강조할 수 있습니다.

■ xvYCC → Off / On

xvYCC 모드를 On으로 설정하면 HDMI 또는 Component IN 단자에 연결된 외부 장치(DVD 플레이어 등)에서 영화를 볼 때 세부묘사와 색 공간이 개선됩니다.

☑ xvYCC는 영상 모드를 Movie로 설정하고 외부 입력을 HDMI 또는 Component 모드로 설정할 때 사용할 수 있습니다.

🗹 이 기능을 지원하지 않는 외부 장치도 있을 수 있습니다.

□ Picture Options

- PC 모드에서는 Picture Options의 항목 중에서 Color Tone, Size만 변경할 수 있습니다.
- Color Tone → Cool / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3
 - ☑ Warm1, Warm2 또는 Warm3는 영상 모드가 Movie일 때에만 작동합니다.
 - ② TV 입력부에 연결한 외부 장치마다 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다.

Size

Size
가끔씩 화면의 이미지 크기를 변경하고 싶을 수 있습니다. 이 TV에는 다양한 화면 크기 옵션이 있으며 각 옵션은 특정 비디오 입력 유형에 가장 어울리도록 설계되었습니다. 케이블
박스/위성 수신기 자체에도 화면 크기 옵션이 있을 수 있습니다. 하지만 가능하다면 16:9 모드에서 TV를 시청해야 합니다.

В 아니면 리모컨의 P.SIZE 버튼을 반복해서 눌러 영상 크기를 변경할 수도 있습니다.

Digital NR


Film Mode Blue Only Mode

Auto Motion Plus 120Hz

Auto

Off

- 16:9: 16:9 와이드 모드로 영상을 설정합니다.
- Zoom1: 화면에 표시되는 영상 크기를 확대합니다.
- Zoom2: 영상 크기를 Zoom1보다 크게 확대합니다.
- Wide Fit: 전체 화면에 맞도록 영상의 가로세로비를 확대합니다.
- 4:3 : 4:3 일반 모드로 영상을 설정합니다.
- Screen Fit: HDMI (720p/1080i/1080p), Component (1080i/1080p) 또는 DTV (1080i) 신호가 입력되었을 때 잘림 없이 전체 이미지를 볼 수 있는 기능입니다.

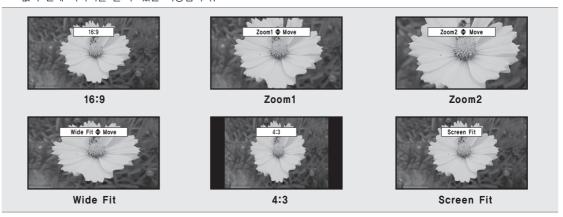

- Ø Double(■■, ■■) 모드를 PIP 모드(21페이지 참조)로 설정하면 Picture Size를 설정할 수 없습니다.
- ☑ 정지된 이미지를 2시간 이상 시청하면 일시적인 잔상이 발생할 수 있습니다.
- ② Zoom1, Zoom2 또는 Wide Fit을 선택한 후, ▶ 버튼을 눌러 Position을 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 영상을 위아래로 이동합니다. 그런 다음 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. ▶ 버튼을 눌러 Size를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. 수직 방향으로 영상 크기를 확대하거나 축소하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르세요. 그런 다음 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- ❷ HDMI(1080i/1080p) 또는 Component(1080i/1080p) 모드에서 Screen Fit을 선택한 후 영상을 가운데 놓아야 합니다.
 ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Position을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. ▲, ▼, ◀, ▶ 버튼을 눌러 영상을 이동합니다.
 - Reset: ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Reset을 선택한 후 ENTER 3 버튼을 누르세요. 설정을 초기화할 수 있습니다.
- (전) HD(고화질): 16:9 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- TV 입력부에 연결한 외부 장치마다 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다.

입력 소스	영상 크기
ATV, AV, Component (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit
PC	16:9, 4:3

■ Digital NR → Off / Low / Medium / High / Auto

TV에서 수신하는 방송 신호가 약한 경우, Digital Noise Reduction 기능을 작동하여 화면에 나타날 수 있는 전파 장애와 잔상을 줄일 수 있습니다.

② 신호가 약하면 최적의 영상이 표시될 때까지 다른 옵션을 선택하세요.

■ HDMI Black Level → Normal / Low

화면의 블랙 레벨을 선택하여 화면의 깊이를 조정할 수 있습니다.

② 이 기능은 외부 장치가 HDMI를 통해 TV에 연결되어 있을 때에만 작동합니다. HDMI Black Level 기능은 모든 외부 장치와 호환되지 않을 수 있습니다.

■ Film Mode → Off / Auto1 / Auto2

모든 소스의 필름 신호를 자동으로 감지 및 처리하고 최적의 품질로 영상을 조정하도록 TV를 설정할 수 있습니다.

- ☑ Film Mode는 TV, Video, Component(480i / 1080i) 및 HDMI(480i / 1080i)에서 지원합니다.
- Off: Film Mode 기능을 끕니다.
- Auto1: 영화를 시청할 때 가장 좋은 화질로 영상을 자동 조정합니다.
- Auto2: 영화를 시청할 때 화면에 표시되는 동영상 텍스트(Closed Caption 제외)를 자동으로 최적화합니다.

■ Blue Only Mode → Off / On

AV 장치 측정 전문가를 위한 기능입니다. 이 기능은 DVD 플레이어, 홈시어터와 같은 비디오 기기의 색상과 농담을 조정하는 데 사용되는 Blue Filter 효과를 제공할 수 있도록, 비디오 신호에서 적색 및 녹색 신호를 제거하여 청색 신호만 표시합니다. 이 기능을 사용하면 Blue Filter를 추가로 사용하지 않고 Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow 컬러 막대패턴을 사용하여 각 비디오 장치의 신호 수준에 따라 적절한 선호 값으로 색상과 농담을 조정할 수 있습니다.

☑ Blue Only Mode는 영상 모드를 Movie 또는 Standard로 설정할 때만 사용할 수 있습니다.

■ Auto Motion Plus 120Hz → Off / Clear / Standard / Smooth / Custom / Demo

움직임이 많은 장면에서 영상이 밀리는 현상을 없애 더 선명한 영상을 제공합니다.

- ② Auto Motion Plus 120Hz를 활성화하면 화면에 노이즈가 나타날 수 있습니다. 이 경우에는 Auto Motion Plus 120Hz를 Off로 설정하세요.
- Off: Auto Motion Plus 120Hz를 끕니다.
- Clear: Auto Motion Plus 120Hz를 최소로 설정합니다.
- **Standard**: Auto Motion Plus 120Hz를 중간으로 설정합니다.
- Smooth: Auto Motion Plus 120Hz를 최대로 설정합니다.
- Custom: 개인 취향에 따라 번짐 및 떨림 감소 수준을 조정합니다.
 - Blur Reduction: 동영상 소스의 번집 감소 수준을 조정합니다.
 - Judder Reduction: 영화를 재생할 때 동영상 소스의 떨림 감소 수준을 조정합니다.
 - Reset: 사용자 지정 설정을 초기화합니다.
- **Demo**: Auto Motion Plus 120Hz를 켤 때와 끌 때의 차이를 보여줍니다.

□ Picture Reset → Reset Picture Mode / Cancel

모든 영상 설정을 기본값으로 재설정합니다.

☑ Reset Picture Mode: 현재 영상 값이 기본 설정으로 돌아갑니다.

Picture-in-Picture 시청하기

PIP 기능을 사용하여 TV 튜너와 외부 동영상 소스 하나를 동시에 시청할 수 있습니다. 이 제품에는 내장 튜너가 하나만 있으므로 같은 모드에서 PIP를 작동할 수는 없습니다. 자세한 내용은 'PIP 설정'을 참조하세요.

- ☐ TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → PIP를 선택하여 PIP 관련설정을 구성할 수도 있습니다.
- PIP 영상 음향을 선택한 경우에는 'Sound 메뉴 구성하기' 지시사항을 참조하세요. (23 ~ 24페이지를 참조하세요.)
- PIP 설정

주화면	부화면
Component	
HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4	TV
PC	

- ☑ V-Chip 또는 Internet@TV 작동 중에는 PIP 기능을 사용할 수 없습니다.
- ② PIP 모드를 시청하는 중에 TV를 껐다가 다시 켜면 PIP 창이 사라집니다.
- ☑ 주화면으로 게임이나 노래방 영상을 볼 때, PIP 창의 영상이 다소 부자연스럽게 느껴질 수 있습니다.
- PIP → On / Off

PIP 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

Size → □ / □ / ■ / ■ / PIP 영상의 크기를 선택할 수 있습니다.

■ **Position** → □ / □ / □ / □ / □ PIP 영상의 위치를 선택할 수 있습니다.

② Double(■■, ■■) 모드에서는 Position을 선택할 수 없습니다.

- Air/Cable → Air / Cable 부화면의 입력 소스로 Air 또는 Cable을 선택합니다.
- Channel

부화면의 채널을 선택할 수 있습니다.





PC 소프트웨어 설정(Windows XP 기반)

일반 컴퓨터의 Windows 디스플레이 설정은 아래에 나와 있습니다. 특정 Windows 버전과 비디오 카드에 따라 PC의 실제 화면이 다를 수 있습니다. 하지만 실제 화면이 다르게 보 이더라도 동일한 기본 설정 정보가 거의 모든 경우에 적용됩니다. (그렇지 않으면 컴퓨터 제조업체 또는 삼성전자 매장에 문의하세요.)

- 1. 먼저. Windows 시작 메뉴에서 '제어판'을 클릭하세요.
- 2. 제어판 창에서 '모양 및 테마'를 클릭하면 디스플레이 대화 상자가 표시됩니다.
- 3. 제어판 창에서 '디스플레이'를 클릭하면 디스플레이 대화 상자가 표시됩니다.
- 4. 디스플레이 대화 상자의 '설정' 탭으로 이동하세요.
 - 정확한 크기 설정(해상도) 최적: 1920x1080 화소
 - 디스플레이 설정 대화 상자에 수직 주파수 옵션이 있는 경우 그 정확한 값은 '60', 즉 '60Hz'입니다. 그렇지 않으면 '확인'을 클릭하고 대화 상자를 종료하세요.



디스플레이 모드

시스템의 신호가 표준 신호 모드와 동일하면 화면이 자동으로 조정됩니다. 시스템의 신호와 표준 신호 모드가 동일하지 않으면 비디오 카드 사용설명서를 참조하여 모드를 조정하세요. 그렇지 않으면 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 아래 기재된 디스플레이 모드는 제조 과정에서 화면 이미지가 최적화된 경우입니다.

■ D-Sub 및 HDMI/DVI 입력

☑ HDMI/DVI 케이블 연결을 사용하는 경우에는 HDMI IN 1(DVI) 단자를 사용해야 합니다.

모드	해상도	수평 주파수(KHz)	수직 주파수(Hz)	픽셀 클럭 주파수(MHz)	동기화 극성 (H/V)
IBM	640x350	31,469	70.086	25.175	+/-
	720x400	31,469	70.087	28.322	-/+
MAC	640x480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832x624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152x870	68.681	75.062	100,000	-/-
VESA CVT	720x576	35.910	59.950	32,750	-/+
	1152x864	53.783	59.959	81,750	-/+
	1280x720	44.772	59.855	74,500	-/+
	1280x720	56.456	74.777	95,750	-/+
	1280x960	75.231	74.857	130,000	-/+
VESA DMT	640×480 640×480 640×480 800×600 800×600 1024×768 1024×768 1024×768 1152×864 1280×1024 1280×1024 1280×800 1280×800 1280×960 1360×768 1440×900 1440×900 1680×1050	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 67,500 63,981 79,976 49,702 62,795 60,000 47,712 55,935 70,635 65,290	59.940 72.809 75.000 60.317 72.188 75.000 60.004 75.029 75.029 75.029 75.020 75.025 59.810 74.934 60.000 60.015 59.887 74.984 59.954	25,175 31,500 31,500 31,500 40,000 40,000 49,500 75,000 78,750 108,000 108,000 135,000 135,000 106,500 108,500 106,500 106,500 116,500 116,500 116,500 116,500 116,500 116,500 116,500 116,500	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- +/+ +/+ +/+ +/+
VESA GTF	1280x720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280x1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920x1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

■ PC를 통해 TV 설정하기

Preset: SOURCE 버튼을 눌러 PC 모드를 선택합니다.

□ Auto Adjustment

Auto Adjustment 기능을 사용하여 TV에 수신되는 비디오 신호를 자동으로 조정합니다. 이 기능을 사용하면 설정이 자동으로 미세 조정될 뿐 아니라 주파수 값과 위치가 조정됩니다.

- 되 TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Auto Adjustment를 선택하여 Auto Adjustment를 설정할 수도 있습니다.
- ☑ DVI-Digital 모드에서는 이 기능이 작동하지 않습니다.

Sharpness :50 Auto Adjustment Screen Advanced Settings Picture Options Picture Reset

□ Screen

Coarse / Fine

영상 품질 조정의 목적은 영상 노이즈를 제거하거나 줄이는 것입니다. 미세 조정만으로 노이즈가 제거되지 않으면 PC에 주파수를 최대한 조정(Coarse)하고 미세 조정을 다시 한 번 해보세요.

노이즈를 제거한 다음에는 화면 중앙에 정렬되도록 영상을 다시 조정하세요.

PC Position

PC 화면이 TV 화면에 맞지 않으면 PC의 화면 위치를 조정합니다. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Vertical-Position을 조정하세요. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Horizontal-Position을 조정하세요.

■ Image Reset

모든 이미지 설정을 최초 구입 상태의 화면으로 되돌릴 수 있습니다.



SOUND

음향 모드, 음량, 멀티 트랙 음향 옵션 등을 구성할 수 있습니다.

Sound 메뉴 구성하기

□ Mode → Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom

- ☐ TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Sound Mode를 선택하여
 Sound 모드를 설정할 수도 있습니다.
- Standard: 일반 사운드 모드를 선택합니다.
- Music: 목소리보다 음악을 강조합니다.
- Movie: 영화에 가장 적합한 음향을 제공합니다.
- Clear Voice: 다른 음향보다 목소리를 강조합니다.
- Custom: 사용자 지정된 음향 설정을 되돌립니다.

□ Equalizer

개인 취향에 맞게 음향 설정을 조정할 수 있습니다.

- Mode: 사전 지정된 설정 중에서 음향 모드를 선택합니다.
- Balance L/R: 왼쪽 및 오른쪽 스피커의 균형을 조정합니다.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (대역폭 조정): 다양한 대역폭 주파수의 레벨을 조정합니다.
- Reset: 이퀄라이저 설정을 기본값으로 재설정합니다.

□ SRS TruSurround HD → Off / On

SRS TruSurround HD는 스피커 2개로 5.1채널 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 문제를 해결하는 특허받은 SRS 기술입니다. TruSurround는 TV에 내장된 스피커를 포함하여 모든 2 스피커 재생 시스템을 통해 탁월한 가상의 서라운드 사운드 체험을 만들어냅니다. 모든 멀티 채널 형식과 완벽하게 호환이 가능합니다.

쾨 TOOLS 버튼을 눌러 **Tools** 메뉴를 표시하세요. **Tools** → **SRS TS HD**를 선택하여 SRS TruSurround HD를 설정할 수 도 있습니다.

□ Preferred Language(디지털 채널 전용)

디지털 TV 방송은 프로그램을 외국어로 동시 통역하듯 많은 오디오 트랙을 동시에 전송할 수 있습니다.

- ② 리모컨의 MTS 버튼을 누르면 Preferred Language가 아닌 다른 언어도 들을 수 있습니다.
- Preferred Language는 Digital TV 모드에서만 사용할 수 있습니다.
- ② 실제 방송 중인 언어들 중에서 원하는 언어를 선택하기만 하면 됩니다.

□ Multi-Track Sound (MTS)(아날로그 채널 전용)

- 🖺 리모컨의 MTS 버튼을 반복해서 눌러 Mono, Stereo, SAP를 선택합니다.
- Mono: 스테레오 신호를 수신하는 데 문제가 있으면 모노로 방송 중인 채널을 선택합니다.
- Stereo: 스테레오로 방송 중인 채널을 선택합니다.
- SAP: 보통 외국어로 번역되어 있는 별도의 오디오 프로그램(SAP 방송)을 듣습니다.
- Multi-Track Sound는 Analog TV 모드에서만 사용할 수 있습니다.
- 🗹 방송 중인 프로그램에 따라 Mono, Stereo, SAP를 선택해 들을 수 있습니다.



□ Auto Volume → Off / On

방송국마다 자체 신호 조건이 있기 때문에 채널을 변경할 때마다 음량을 조정하기란 쉽지 않습니다. 이 기능은 변조 신호가 높을 때는 음향 출력을 낮추고 변조 신호가 낮을 때는 음향 출력을 높여서 원하는 채널의 음량을 자동으로 조정해 줍니다.

□ Speaker Select

홈 시어터에 연결하여 TV를 시청할 때에는 홈 시어터의 (외부) 스피커에서 나오는 소리를 들을 수 있도록 TV 스피커를 끄세요

- External Speaker: 외부(홈 시어터) 스피커의 음향을 들을 때 사용합니다.
- TV Speaker: TV 스피커의 음향을 들을 때 사용합니다.
- Speaker Select가 External Speaker로 설정되어 있으면 음량 및 MUTE 버튼이 작동하지 않습니다. 홈 시어터의 음량을 설정해 주세요.
- Speaker Select 메뉴에서 External Speaker를 선택하면 음향 설정이 제한됩니다.

	TV의 내장 스피커	사운드 시스템으로 오디오 출력 (Optical, L/R Out)
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI
TV Speaker	음향 출력	음향 출력
External Speaker	음소거	음향 출력
비디오 신호 없음	음소거	음소거

□ Sound Select → Main / Sub

PIP 기능이 활성화되어 있으면 부화면(PIP)의 음향을 들을 수 있습니다.

- PIP가 On으로 설정되어 있을 때 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
- ☑ TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → PIP → Sound Select를 선택하여 부화면의 음향을 설정할 수도 있습니다.

□ Sound Reset → Reset All / Reset Sound Mode / Cancel

출고시 기본값으로 음향 설정을 복원할 수 있습니다.

☑ Reset Sound Mode: 현재 음향 값이 기본 설정으로 돌아갑니다.



SETUP

추가 기능을 설정할 수 있습니다.

Setup 메뉴 구성하기

□ Language

메뉴 언어를 설정할 수 있습니다.

□ Time

옵션 설정에 대한 자세한 절차는 '시간 설정하기' 지시사항을 참조하세요. (28~29페이지를 참조하세요.)

□ Game Mode → Off / On

PlayStation™ 이나 Xbox™ 같은 게임 콘솔에 연결할 때 게임 메뉴를 선택하면 더 실감나는 게임을 체험할 수 있습니다.

- ☑ Game Mode 사용시 제한 사항(주의)
 - 게임 콘솔을 분리하고 다른 외부 장치를 연결하려면 설정 메뉴에서 Game Mode를 Off로 설정해야 합니다.
 - Game Mode에서 TV 메뉴를 표시하면 화면이 약간 흔들립니다.
- ☑ Game Mode는 일반 TV 및 PC 모드에서 사용할 수 없습니다.
- PIP가 작동 중이면 Game Mode 기능을 사용할 수 없습니다.
- ② 외부 장치를 TV에 연결할 때 화질이 저하되면 Game Mode가 On으로 켜져 있는지 확인하세요. Game Mode를 Off로 설정하고 외부 장치를 연결하세요.
- Ø Game Mode가 On이면,
 - Picture 모드가 **Standard**로 자동 전환되며 변경할 수 없습니다.
 - Sound 모드가 **Custom**으로 자동 전환되며 변경할 수 없습니다. 이퀄라이저를 사용하여 음향을 조정하세요.
 - Reset Sound 기능이 활성화됩니다. 이퀄라이저를 설정한 후 Reset 기능을 선택하면 이퀄라이저 설정이 출고시 기본값으로 초기화됩니다.

□ BD Wise → Off / On

BD Wise를 지원하는 SAMSUNG DVD, Blu-ray, 홈시어터 제품에 적합한 최적의 화질을 제공합니다. 이러한 제품을 이 삼성 TV에 연결하여 사용하면 더 풍부한 영상을 즐길 수 있습니다.

- ☑ BD Wise를 지원하는 삼성 제품은 HDMI 케이블로 연결하세요.
- ② BD Wise 설정이 On이면 최적의 해상도로 영상 모드가 자동 변경됩니다.
- ☑ BD Wise는 HDMI 모드에서 사용할 수 있습니다.

□ Network Type / Network Setup

옵션 설정에 대한 자세한 절차는 '네트워크 설정하기' 지시사항을 참조하세요. (33~35페이지를 참조하세요.)

□ V-Chip

V-Chip 기능은 어린이들에게 부적절하다고 판단되는 프로그램을 자동으로 차단합니다. V-Chip 제한을 설정하거나 변경하려면 비밀번호(개인 식별 번호)를 입력해야 합니다.

- ☑ V-Chip 기능은 HDMI, Component, PC 모드에서 사용할 수 없습니다.
- ☑ 새 TV의 기본 비밀번호는 0-0-0-0입니다.
- ② Allow all: TV 등급을 모두 해제합니다. / Block all: TV 등급을 모두 차단합니다.

■ Change PIN

Change PIN 화면이 나타납니다. 네 자리 수 비밀번호를 골라 입력합니다. 4자리수 비밀번호를 입력하면 Confirm New PIN 화면이 나타납니다. 4자리수를 다시 입력하세요. Confirm 화면이 나타나면 비밀번호가 기억된 것입니다.

② 비밀번호가 생각나지 않을 때 다음 순서대로 리모컨 버튼을 누르면 0-0-0으로 비밀번호가 초기화됩니다. POWER (꺼짐) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (켜짐).

■ V-Chip Lock → Off / On

등급이 지정된 TV 프로그램을 차단할 수 있습니다.

■ TV Parental Guidelines

등급에 따라 TV 프로그램을 차단할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 아이들의 TV 시청을 통제할 수 있습니다.

- TV-Y: 어린이 관람가 / TV-Y7: 7세 이상 관람가 / TV-G: 전체 관람가 / TV-PG: 부모 동반시 관람가 / TV-14: 14세 이상 관람가 / TV-MA: 성인 관람가
- ALL: TV 등급 모두 차단. / FV: 공상적 폭력 / V: 폭력 / S: 성적 상황 / L: 성인의 언어 / D: 성적인 것을 암시하는 대화
- ☑ V-Chip은 시청이 더 엄격하게 제한된 특정 범주를 자동으로 차단합니다. 예를 들어, TV-Y 범주를 차단하면 TV-Y7이 자동으로 차단됩니다. 이와 마찬가지로 TV-G 범 주를 차단하면 청소년 그룹의 모든 범주(TV-G, TV-PG, TV-14, TVMA)가 차단됩니다. 하위 등급(D, L, S, V)도 이와 비슷하게 함께 적용됩니다.
- ☑ V-Chip은 시청이 '더 엄격하게 제한된' 특정 범주를 자동으로 차단합니다. 예를 들어 TV-PG의 L 하위 등급을 차단하면 TV-14 및 TV-MA에서 L 하위 등급이 자동으로 차단됩니다.

MPAA Rating

각각의 MPAA 등급에 따라 영화를 차단할 수 있습니다. 미국영화협회(MPAA)에서는 아이들에게 어떤 영화가 적합한지에 대한 정보를 부모나 보호자가 미리 알 수 있도록 등급제를 실시하고 있습니다.

- G: 전체 관람가(제한 없음).
- PG: 부모 동반 권장.
- PG-13: 부모의 강력한 주의 필요.
- R: 관람 제한, 17세 미만 부모 동반시 관람가.
- NC-17: 17세 이상 관람가.
- X: 성인용.
- NR: 등급 미정.
- ☑ V-Chip은 시청이 '더 엄격하게 제한된' 특정 범주를 자동으로 차단합니다. 예를 들어PG-13 범주를 차단하면 R, NC-17, X도 자동으로 차단됩니다.

Canadian English

- C: 8세 미만 어린이를 위한 프로그램.
- C8+: 8세 이상 어린이가 일반적으로 혼자 시청하기에 적합하다고 간주되는 프로그램.
- G: 모든 사람에게 적합한 보통 프로그램.
- PG: 부모 동반시 관람가.
- 14+: 14세 미만 시청자에게 적합치 않을 수 있는 주제나 내용이 담긴 프로그램.
- **18+**: 성인용 프로그램.
- ☑ V-Chip은 시청이 '더 엄격하게 제한된' 특정 범주를 자동으로 차단합니다. 예를 들어 G 범주를 차단하면 PG, 14+, 18+도 자동으로 차단됩니다.

Canadian French

- G: 전체 관람가
- 8 ans+: 8세 이상 어린이가 일반적으로 혼자 시청하기에 적합하다고 간주되는 프로그램.
- 13 ans+: 13세 미만 어린이에게 적합하지 않을 수 있는 프로그램.
- 16 ans+: 16세 미만 어린이에게 적합하지 않은 프로그램.
- 18 ans+: 성인만 사용하도록 제한된 프로그램.
- ☑ V-Chip은 시청이 '더 엄격하게 제한된' 특정 범주를 자동으로 차단합니다. 예를 들어 8 ans+ 범주를 차단하면 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+도 자동으로 차단됩니다.





MPAA Rating

Downloadable U.S. Rating

아동 보호 정보는 DTV 채널을 시청하는 동안 사용할 수 있습니다.

- 방송국에서 정보를 다운로드할 수 없는 경우에는 Downloadable U.S. rating 메뉴가 비활성 상태가 됩니다.
- 아동 보호 정보는 DTV 채널을 시청하는 동안 자동으로 다운로드됩니다. 이 과정에는 수 초가 걸릴 수 있습니다.
- Downloadable U.S. rating 메뉴는 방송국에서 정보를 다운로드한 후에 사용할 수 있습니다. 방송국에서 제공하는 정보에 따라 사용할 수 없는 경우도 있습니다.
- 아동 보호 수준은 방송국에 따라 차이가 있습니다. 기본 메뉴 이름과 Downloadable U.S. rating은 다운로드된 정보에 따라 변경됩니다.
- ② 사용자가 원하는 언어로 화면 디스플레이를 설정하더라도 Downloadable U.S. Rating 메뉴는 영어로만 표시됩니다.
- ② 이 등급은 시청 제한이 엄격한 특정 범주를 자동으로 차단합니다.
- ② 등급 제목(예: 유머 수준 등)과 TV 등급(예: DH, MH, H 등)은 방송국에 따라 다를 수 있습니다.

V-Chip으로 채널이 차단된 TV를 초기화하는 방법(비상 수단)

제한된 채널을 틀면 V-Chip이 이 채널을 차단합니다.

빈 화면이 표시되며 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

- 1. 비밀번호를 입력한 후 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 V-Chip Lock을 잠시 비활성화하세요.
- 비밀번호가 생각나지 않을 때 다음 순서대로 리모컨 버튼을 누르면 0-0-0-0으로 비밀번호가 초기화됩니다.

POWER (꺼짐) \rightarrow MUTE \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow POWER (켜짐)



The number of all rating information

Downloadable U.S. Rating

Allow All

Block All

Rating title The number of current rating information

□ Caption (화면 텍스트 메시지)

■ Caption → Off / On

자막 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 자막이 없으면 화면에 표시되지 않습니다.

- □ 리모컨의 CC 버튼을 눌러 Caption On 또는 Off를 선택합니다.
- ② Component, HDMI, PC 모드에서는 자막 기능이 작동하지 않습니다.

Caption Mode

원하는 자막 모드를 선택할 수 있습니다.

- ☑ 자막 지원 여부는 방송 중인 프로그램에 따라 다릅니다.
- Default / CC1~CC4 / Text1~Text4 (아날로그 채널 전용)

Analog Caption 기능은 아날로그 TV 채널 모드일 때 또는 외부 장치에서 TV로 신호를 전송할 때 작동합니다. (방송 신호에 따라 디지털 채널에서 Analog Caption 기능이 작동할 수 있습니다.)

Default / Service1~Service6 / CC1~CC4 / Text1~Text4 (디지털 채널 전용)

Digital Captions 기능은 디지털 채널에서 작동합니다.

☑ Service1~6은 Digital Caption 모드에서 방송에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.

■ Digital Caption Options (디지털 채널 전용)

- Size: 이 옵션은 Default, Small, Standard, Large로 구성됩니다. 기본값은 Standard입니다.
- Font Style: 이 옵션은 Default, Style 0 ~ Style 7로 구성됩니다. 원하는 글꼴을 변경할 수 있습니다. 기본값은 Style 0입니다.
- Foreground Color: 이 옵션은 Default, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan으로 구성됩니다. 글자 색상을 변경할 수 있습니다. 기본값은 White입니다.
- Background Color: 이 옵션은 Default, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan으로 구성 됩니다. 자막 배경색을 변경할 수 있습니다. 기본값은 Black입니다.
- Foreground Opacity: 이 옵션은 Default, Transparent, Translucent, Solid, Flashing으로 구성됩니다. 글자의 불투명도를 변경할 수 있습니다.

- Background Opacity: 이 옵션은 Default, Transparent, Translucent, Solid, Flashing으로 구성됩니다. 자막 배경의 불투명도를 변경할 수 있습니다.
- Return to Default: 이 옵션은 Size, Font Style, Foreground Color, Background Color, Foreground Opacity, Background Opacity를 기본값으로 각각 되돌립니다.
- Digital Caption Options는 Caption Mode에서 Default 및 Service1 ~ Service6을 선택할 수 있을 때만 사용할 수 있습니다.
- ② 자막 지원 여부는 방송 중인 프로그램에 따라 다릅니다.
- ☑ 기본값은 방송국에서 지원하는 기준으로 설정 되어있습니다.
- ② 글자와 배경은 동일한 색으로 설정할 수 없습니다.
- Foreground Opacity와 Background Opacity를 모두 Transparent로 설정할 수는 없습니다.

□ Melody → Off / Low / Medium / High

TV를 켜거나 끌 때 멜로디 음향이 나오도록 설정할 수 있습니다.

- Melody가 재생되지 않는 경우.
 - MUTE 버튼을 눌러서 TV에서 아무 소리도 출력되지 않을 때.
 - VOL 버튼으로 음량을 최소로 낮추어서 TV에서 아무 소리도 출력되지 않을 때.
 - Sleep Timer 기능으로 TV를 끌 때.

☐ Light Effect → Off / In Standby / Watching TV / Always

TV 앞쪽 LED를 켜거나 끌 수 있습니다. 절전을 원하거나 LED가 거슬릴 때 꺼주세요.

- Off: LED를 항상 끕니다.
- In Standby: TV를 끌 때 LED를 켭니다.
- Watching TV: TV를 시청할 때 LED를 켭니다.
- Always: TV 설정과 상관 없이 LED를 항상 켭니다.
- ☑ 전력 소모를 줄이려면 Light Effect를 Off로 설정하세요.
- ☑ 조명 색상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

□ Energy Saving → Off / Low / Medium / High / Auto

TV 밝기를 조정하여 전력 소모를 줄이는 기능입니다. 밤에 TV를 볼 때에는 Energy Saving 모드 옵션을 High로 설정하여 눈의 피로와 함께 전력 소비도 줄이세요.

☐ PIP

옵션 설정에 대한 자세한 절차는 'Picture-in-Picture 시청하기' 지시사항을 참조하세요.(20페이지를 참조하세요.)

시간 설정하기

□ Clock

TV에 있는 다양한 타이머 기능을 사용하려면 시계를 설정해야 합니다.

- ⑤ INFO 버튼을 누를 때마다 현재 시간이 나타납니다.
- ☑ 전원 코드를 분리하면 시계를 다시 설정해야 합니다.

■ Clock Mode


수동이나 자동으로 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

- Auto: 디지털 방송에서 제공하는 시간을 사용하여 현재 시간을 자동으로 설정합니다.
- Manual: 현재 시간을 수동으로 설정합니다.
- ② 방송국과 신호에 따라 자동 시간이 정확하게 설정되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 수동으로 시간을 설정하세요.
- ☑ 자동으로 시간을 설정하려면 안테나 또는 케이블을 연결해야 합니다.

Clock Set

현재 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

- ② 이 기능은 Clock Mode가 Manual로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- ② 리모컨의 숫자 버튼을 눌러 월, 일, 년, 시, 분을 직접 설정할 수 있습니다.







Time Zone

시간대를 선택합니다.

② 이 기능은 Clock Mode를 Auto로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

■ DST (Daylight Saving Time) → Off / On / Auto

Daylight Saving Time 기능을 켜거나 끕니다.

② 이 기능은 Clock Mode를 Auto로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

□ Sleep Timer

미리 설정한 시간(30분, 60분, 90분, 120분, 150분, 180분)이 지나면 취침 타이머가 자동으로 TV를 끕니다.

- TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Sleep Timer를 선택하여 취침 타이머를 설정할 수도 있습니다.
- Sleep Timer 기능을 취소하려면 Off를 선택하세요.

☐ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

세 가지 다양한 켜짐/꺼짐 타이머 설정을 지정할 수 있습니다. 먼저 시계를 맞춰야 합니다.

On Time

Hour, Minute, am/pm, Activate/Inactivate를 설정합니다. (선택한 설정으로 타이머를 작동하려면 **Activate**를 선택하세요.)

Off Time

Hour, Minute, am/pm, Activate/Inactivate를 설정합니다. (선택한 설정으로 타이머를 작동하려면 **Activate**를 선택하세요.)

■ Volume

원하는 음량 레벨을 설정합니다.

■ Source → TV / USB / TV Memory

TV를 자동으로 켤 때 재생할 TV, TV Memory 또는 USB 장치 콘텐츠를 선택할 수 있습니다. TV, TV Memory 또는 USB를 선택하세요. (USB 장치를 TV에 연결했는지 확인하세요.)

☑ USB 또는 TV Memory에 사진 파일이 하나만 있으면 슬라이드 쇼를 재생할 수 없습니다.

■ Antenna (Source가 TV일 때)

Air 또는 Cable을 선택합니다.

■ Channel (Source가 TV일 때)

원하는 채널을 선택합니다.

■ Contents (Source가 USB 또는 TV Memory일 때)

TV를 자동으로 켤 때 재생할 음악 또는 사진 파일이 있는 USB Device/TV Memory의 폴더를 선택할 수 있습니다.

- ☑ 폴더 이름이 너무 길면 폴더를 선택할 수 없습니다.
- ☑ 동일한 유형의 USB 장치 두 개를 사용하는 경우에는 폴더 이름이 달라야만 올바른 USB를 읽을 수 있습니다.

Repeat

Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun 또는 Manual을 선택합니다.

- Ø Manual을 선택한 경우에는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 요일을 선택합니다. 원하는 요일 위에서 ENTER ☑ 버튼을 누르면 ✓ 표시가 나타납니다.
- ② 리모컨의 숫자 버튼을 눌러 시, 분, 채널을 설정할 수 있습니다.
- Auto Power Off

타이머를 On으로 설정한 상태에서 타이머로 TV를 켠 후 3시간 동안 아무 기능도 사용하지 않으면 TV가 꺼집니다. 타이머가 On 모드일 때만 사용할 수 있는 기능이며, TV를 너무 오래 켜두었을 때 발생할 수 있는 과열을 방지해 줍니다.



네트워크 연결


다양하게 연결된 네트워크로 통신이 가능하도록 인터넷 프로토콜을 설정할 수 있습니다.

□ 네트워크 연결 - 유선


■ DHCP 환경에서 LAN 연결하기

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크를 설정하는 절차는 아래 설명과 같습니다. IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS는 DHCP를 선택할 때 자동으로 할당되므로, 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

- 1. LAN 케이블로 TV 뒷면의 LAN 단자와 외장 모뎀을 연결하세요.
- 2. 모뎀 케이블로 벽면의 모뎀 단자와 외장 모뎀을 연결하세요.



공유기(라우터)를 통해 LAN으로 연결할 수 있습니다.



네트워크 상태에 따라 LAN 단자와 TV를 직접 연결할 수 있습니다.



- ☑ 외부 장치의 단자(단자 위치, 유형)는 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
- ② DHCP 서버에서 IP 주소 할당에 실패하면. 외장 모뎀을 끄고 10초 이상 기다린 후, 다시 켜서 다시 시도해 보세요.
- ② 외장 모뎀과 공유기(라우터) 연결 방법은 해당 제품의 사용설명서를 참조하세요.
- ② 공유기(라우터)를 통해 연결하지 않고 TV를 LAN에 직접 연결할 수 있습니다.
- ☑ 수동 연결식 ADSL 모뎀은 DHCP를 지원하지 않으므로 사용할 수 없습니다. 자동 연결식 ADSL 모뎀만 사용하세요.


■ 고정 IP 환경에서 LAN 연결하기

고정 IP 주소를 사용하여 네트워크를 설정하는 절차는 아래 설명과 같습니다. 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에서 제공한 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS를 직접 입력해야 합니다.

1. LAN 케이블로 TV 뒷면의 LAN 단자와 벽면 LAN 단자를 연결하세요.



공유기(라우터)를 통해 LAN으로 연결할 수 있습니다.

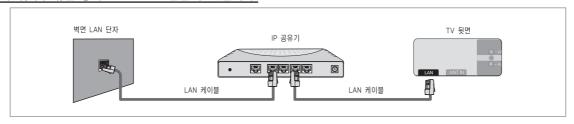

- ② 외부 장치의 단자(단자 위치, 유형)는 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
- ② 고정 IP 주소를 사용하는 경우에는 ISP에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS를 알려줄 것입니다. 이러한 값을 입력해야만 네트워크 설정을 완료할 수 있습니다. 값을 알 수 없는 경우에는 네트워크 관리자에게 문의하세요.
- ② 공유기(라우터) 구성 및 연결 방법은 해당 제품의 사용설명서를 참조하세요.
- ② 공유기(라우터)를 통해 연결하지 않고 TV를 LAN에 직접 연결할 수 있습니다.
- ☑ DHCP를 지원하는 IP 공유기(IP 라우터)를 사용하는 경우에는 DHCP 또는 고정 IP로 장치를 설정할 수 있습니다.
- ② 고정 IP 주소 사용에 관한 절차는 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.

□ 네트워크 연결 - 무선

무선 IP 공유기를 통해 무선으로 네트워크에 연결할 수 있습니다.



- 1. '삼성 무선 LAN 어댑터'를 TV의 USB 1 (HDD) 또는 USB 2 단자에 연결하세요.
 - ☑ 무선 연결을 사용하려면 '삼성 무선 LAN 어댑터'(WISO9ABGN)를 사용해야 합니다.
 - ② 삼성 무선 LAN 어댑터는 별매품입니다. WISO9ABGN Wireless LAN 어댑터는 주요 매장, 인터넷 쇼핑몰, Samsungparts.com에서 판매합니다.
 - ☑ 무선 네트워크를 사용하려면 무선 IP 공유기에 TV를 연결해야 합니다. 무선 IP 공유기가 DHCP를 지원하면, DHCP 또는 고정 IP 주소를 사용하여 무선 네트워크에 TV를 연결할 수 있습니다.
 - ☑ 삼성 무선 LAN 어댑터는 IEEE 802,11A, IEEE 802,11B, IEEE 802,11G, IEEE 802,11N을 지원합니다. IEEE 802,11B/G 연결을 통해 DLNA 동영상을 재생하면, 동영상이 원활하게 재생되지 않을 수 있습니다.
 - ② 무선 IP 공유기를 사용하면 Ping 연결 기능을 켰다 끄고, 다시 켤 수 있습니다.
 - ② 현재 사용하지 않는 무선 IP 공유기 채널을 선택하세요. 주변에 있는 다른 장치가 이 무선 IP 공유기의 이 채널을 사용하면 간섭이 발생하거나 통신에 실패할 수 있습니다.
 - ② 아래 기재되지 않은 다른 보안 시스템을 적용하면 TV와 함께 작동하지 않습니다.
 - AP(무선 IP 공유기)용 보안 키를 적용할 때, 지원하는 유형은 다음과 같습니다.
 - 1) 인증 모드: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) 암호화 유형: WEP, TKIP, AES
 - Ad-hoc 모드용 보안 키를 적용할 때, 지원하는 유형은 다음과 같습니다.
 - 1) 인증 모드: SHARED, WPANONE
 - 2) 암호화 유형: WEP, TKIP, AES
 - ② AP에서 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우에는 PBC(Push Button Configuration) 또는 PIN(Personal Indentification Number)을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다. WPS는 두 모드에서 SSID 및 WPA 키를 모두 자동으로 구성합니다.
 - ② 장치 인증을 받지 못하면 '삼성 무선 LAN 어댑터'를 통해 TV에 연결할 수 없습니다.

네트워크 설정하기

□ Network Type

네트워크 연결 방식으로 Cable 또는 Wireless를 선택합니다.
② 이 메뉴는 '삼성 무선 LAN 어댑터'를 연결할 때만 활성화됩니다.

Cable

케이블을 통해 유선으로 네트워크에 연결합니다.

■ Wireless

무선으로 네트워크에 연결합니다.

□ Network Setup

- Cable Network Setup (Network Type이 Cable일 때)
 - ② LAN 케이블을 연결했는지 확인하세요.
 - Internet Protocol Setup → Auto Setup / Manual Setup
 - Network Test: 네트워크를 설정한 후 네트워크 연결 상태를 테스트하거나 확인할 수 있습니다.
 - ☑ 유선 네트워크에 연결할 수 없는 경우

인터넷에 처음 연결할 때 사용한 장치의 MAC 주소를 인터넷 서비스 제공업체에서 등록했으며, 사용자가 인터넷에 연결할 때마다 MAC 주소를 인증해야 하는 경우, TV의 MAC 주소와 장치(PC)의 MAC 주소가 달라 TV를 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다.

이 경우에는 PC가 아닌 다른 장치(TV 등)를 인터넷에 연결하는 절차를 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요. 인터넷 서비스 제공업체에서 인터넷(네트워크)에 연결할 ID 또는 비밀번호를 요구하는 경우에는 TV를 인터넷에 연결하지 못할수 있습니다. 이러한 경우에는 인터넷 공유기(라우터)를 사용하여 인터넷에 연결할 때 ID 또는 비밀번호를 입력해야 합니다.

방화벽 문제 때문에 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문제 해결을 요청하세요. 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 절차를 따랐는데도 인터넷에 연결할 수 없으면, 삼성전자 1-800-SAMSUNG에 문의해 주 세요.

Cable Network Setup-Auto Setup

DHCP를 지원하는 상태에서 LAN 케이블을 연결하면 Internet Protocol(IP) 설정이 자동으로 구성됩니다.

- 1. Network Type을 Cable로 설정하세요.
- 2. Cable Network Setup을 선택하세요.
- Internet Protocol Setup을 Auto Setup으로 설정하세요.
 ② 인터넷 프로토콜이 자동으로 설정됩니다.
- 4. Network Test를 선택하여 네트워크 연결 상태를 확인하세요.

Cable Network Setup-Manual

고정 IP 주소로 TV를 LAN에 연결하려면, 인터넷 프로토콜(IP)을 설정해야 합니다.

- 1. Network Type을 Cable로 설정하세요.
- 2. Cable Network Setup을 선택하세요.
- 3. Internet Protocol Setup을 Manual Setup으로 설정하세요.
- 4. IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server를 설정하세요.


 ☑ 리모컨의 숫자 버튼을 누르면 네트워크를 수동으로 구성할 수 있습니다.
- 5. Network Test를 선택하여 네트워크 연결 상태를 확인하세요.

Wireless Network Setup

- ② 이 메뉴는 '삼성 무선 LAN 어댑터'를 연결할 때만 활성화됩니다.
- Internet Protocol Setup → Auto Setup / Manual Setup
- Network Test: 네트워크를 설정한 후 네트워크 연결 상태를 테스트하거나 확인할 수 있습니다.







② AP에 연결할 수 없는 경우

사설 SSID 유형으로 구성된 AP를 TV에서 찾지 못할 수 있습니다. 이러한 경우에는 AP 설정을 변경한 후 다시 시도해주세요. 인터넷에 처음 연결할 때 사용한 장치의 MAC 주소를 인터넷 서비스 제공업체에서 등록했으며, 사용자가 인터넷에 연결할 때마다 MAC 주소를 인증해야 하는 경우, TV의 MAC 주소와 장치(PC)의 MAC 주소가 달라 TV를 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다.

이 경우에는 PC가 아닌 다른 장치(TV 등)를 인터넷에 연결하는 절차를 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요. 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 절차를 따랐는데도 인터넷에 연결할 수 없으면, 삼성전자 1-800-SAMSUNG에 문의해 주 세요.

● 네트워크 선택

- Access Point: 무선 네트워크에서 사용할 IP 공유기를 선택할 수 있습니다.
 - ② Access Point 목록에 무선 Access Point가 없으면 적색 버튼을 누르세요.
 - ② 연결이 끝나면 화면으로 자동으로 돌아갑니다.
 - ② 보안 인증으로 Access Point를 선택한 경우: Security Key 입력 화면이 나타납니다. 보안 키를 입력하고 리모컨의 청색 버튼을 누르세요.
 - ② 보안 암호화 유형이 WEP인 경우에는 보안 키를 입력할 때 0~9, A~F를 사용할 수 있습니다.

WPS(Wi-Fi Protected Setup) 연결하기

Security Key가 설정되어 있는 경우: Access Point 목록에서 WPS를 선택하세요.
 PBC, PIN, Security Key를 선택할 수 있습니다.



- **PBC**로 연결할 때: **PBC**(Push Button Configuration)를 선택하세요. AP(Access Point)의 PBC 버튼을 2분 내에 누르고 연결될 때까지 기다리세요.



- PIN으로 연결할 때: PIN(Personal Identification Number)을 선택하세요.
 - PIN Code를 보여주는 메시지가 표시됩니다. AP 장치에 2분 내에 PIN Code를 입력하세요. OK를 선택하고 연결될 때까지 기다리세요.
 - ② 연결이 되지 않으면 다시 시도해 보세요.
 - ② 다시 시도해도 연결이 되지 않으면 Access Point를 초기화하세요. 사용 중인 Access Point의 설명서를 참조하세요.



- Security Key로 연결할 때: Security Key를 선택할 때 입력 창이 표시됩니다. 보안 키를 입력하고 청색 버튼을 누르세요.
 - ❷ 연결이 되지 않으면 다시 시도해 보세요.



- Security Key가 설정되지 않은 경우: WPS를 지원하는 AP의 보안 설정이 NONE이면 PBC, PIN, None Security를 선택할 수 있습니다. None Security는 WPS 기능을 사용하지 않고 AP에 직접 연결할 수 있습니다.
 - PBC 절차에서 PIN은 위와 같습니다. Security Key가 설정되어 있는 경우를 참 조하세요.
 - ② 연결이 되지 않으면 다시 시도해 보세요.



- Ad-hoc: P2P 네트워크를 사용하여 '삼성 무선 LAN 어댑터'를 통해 Access Point 없이 모바일 장치에 연결할 수 있습니다.

새 Ad-hoc에 연결하는 방법

- 1. Select a network를 선택하면 Device List가 표시됩니다.
- 2. Device List에서 리모컨의 청색 버튼을 누르거나 Ad-hoc을 선택하세 요.
 - The existing network system may have limited functionality. Do you want to change the network connection? 메시지가 표시됩니다.
- 생성된 Network Name(SSID) 및 Security Key를 연결하려는 장치 에 입력하세요.

기존 Ad-hoc 장치에 연결하는 방법

- 1. Select a network를 선택하면 Device List가 표시됩니다.
- 2. Device List에서 원하는 장치를 선택하세요.
- 3. 보안 키가 적용된 경우에는 보안 키를 다시 입력하세요.
 - 네트워크가 정상적으로 작동하지 않으면 Network Name(SSID) 및 Security Key를 다시 확인하세요. Security Key가 잘못되면 기능 불량의 원인이 될 수 있습니다.

Wireless Network Setup-Auto Setup

DHCP를 지원하는 AP에만 연결할 수 있습니다. Ad-hoc 모드를 지원하는 장치만 DHCP 없이 연결할 수 있습니다.

- 1. Network Type을 Wireless로 설정하세요.
- 2. Wireless Network Setup을 선택하세요.
- Internet Protocol Setup을 Auto Setup으로 설정하세요.
 ② 인터넷 프로토콜이 자동으로 설정됩니다.
- 4. Select a network를 통해 네트워크를 선택하세요.
- 5. Network Test를 선택하여 네트워크 연결 상태를 확인하세요.

Wireless Network Setup-Manual Setup

- 1. Network Type을 Wireless로 설정하세요.
- 2. Wireless Network Setup을 선택하세요.
- 3. Internet Protocol Setup을 Manual Setup으로 설정하세요.
- 4. IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server를 설정하세요.
 ☑ 리모컨의 숫자 버튼을 누르면 네트워크를 수동으로 구성할 수 있습니다.
- 5. Select a network를 통해 네트워크를 선택하세요.
- 6. Network Test를 선택하여 네트워크 연결 상태를 확인하세요.







INPUT / SUPPORT

Input 메뉴

□ Source List

TV를 선택하거나 DVD/Blu-ray 플레이어/케이블 박스와 같은 외부 입력 소스를 선택합니다. TV에 연결된 위성 수신기(셋톱박스). 원하는 입력 소스를 선택하세요.

- ⓑ 외부 신호 소스를 보려면 리모컨의 SOURCE 버튼을 누르세요.
- TV / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB
 - ② TV에 연결된 외부 장치만 선택할 수 있습니다. Source List에서 연결된 입력 소스는 강조되어 상단에 정렬됩니다. 연결되지 않은 입력은 하단에 정렬됩니다.
 - USB 장치는 USB 1 (HDD) 및 USB 2 단자에 연결되며 USB 1, USB 2 순으로 표시됩니다.
 - ② PC는 항상 활성화되어 있습니다.
 - ② 리모컨의 컬러 버튼으로 소스 목록 사용하기
 - 적색 (Refresh): 연결된 외부 장치를 새로 고칩니다. 소스가 켜져 있고 연결되어 있지만 목록에 없을 때 누르세요.
 - TOOLS (Tools): Edit Name 및 Information 메뉴를 표시합니다.





□ Edit Name

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC/DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

입력 소스를 더 쉽게 선택할 수 있도록 입력 단자에 연결된 장치에 이름을 지정합니다.

- ☑ 해상도가 1920x1080 @ 60Hz인 PC를 HDMI IN 1(DVI) 단자에 연결한 경우에는 Input 모드의 Edit Name에서 HDMI1/DVI 모드를 DVI PC로 설정해야 합니다.
- #DMI/DVI 케이블을 HDMI IN 1(DVI) 단자에 연결할 때에는 Input 모드의 Edit Name에서 HDMI1/DVI 모드를 DVI 또는 DVI PC로 설정해야 합니다. 이 경우에는 음향을 별도로 연결해야 합니다.

Support 메뉴

☐ Legal Notice

타사 콘텐츠 및 서비스에 관한 Legal Notice와 General Disclaimer를 볼 수 있습니다. ② General Disclaimer는 국가별로 다를 수 있습니다.

□ Product Guide

Product Guide에는 이 TV의 가장 중요한 기능에 대한 정보가 들어 있습니다. 이 기능에 대한 설명은 영어로만 제공됩니다.



Product Guide 메뉴에서 리모컨 버튼 사용하기

버튼	작동	
황색 버튼	Product Guide의 내용을 차례대로 보여줍니다. (자동 재생)	
	커서를 이동하고 항목을 선택합니다.	
ENTER ☐	현재 선택한 항목을 선택합니다.	
RETURN	이전 메뉴로 돌아갑니다.	
EXIT	현재 기능을 중지하고 Product Guide 메인 메뉴로 돌아갑니다.	

Self Diagnosis

Picture Test

영상에 문제가 있다는 생각이 들면 영상 테스트를 실시하세요. 화면의 컬러 패턴을 점검하여 아직도 문제가 있는지 확인하세요.

- Yes: 테스트 패턴이 나타나지 않거나 테스트 패턴에 노이즈가 있으면 Yes를 선택하세요.
 TV에 문제가 있을 수 있습니다. 삼성전자 서비스 센터에 지원을 요청하세요.
- No: 테스트 패턴이 제대로 표시되면 No를 선택하세요. 외부 장비에 문제가 있을 수 있습니다. 연결 상태를 점검해 보세요. 문제가 지속되면 외부 장치의 사용설명서를 참조하세요.



Sound Test

음향에 문제가 있다는 생각이 들면 음향 테스트를 실시하세요. TV를 통해 내장된 멜로디 음향을 재생하여 음향을 점검할 수 있습니다.

- ☑ TV 스피커에서 아무 소리도 들리지 않는 경우에는 음향 테스트를 실시하기 전에 Sound 메뉴에서 Speaker Select가
 TV speaker로 설정되어 있는지 반드시 확인하세요.
- Speaker Select를 External Speaker로 설정하거나 MUTE 버튼을 눌러 음을 소거해도 테스트 중에는 멜로디가 들립니다.
- Yes: 음향 테스트에서 스피커 하나만 소리가 들리거나 소리가 전혀 들리지 않으면 Yes를 선택하세요. TV에 문제가 있을 수 있습니다. 삼성전자 서비스 센터에 지원을 요청하세요.
- No: 스피커에서 소리가 들리면 No를 선택하세요. 외부 장비에 문제가 있을 수 있습니다. 연결 상태를 점검해 보세요. 문제가 지속되면 외부 장치의 사용설명서를 참조하세요.

■ Signal Strength (디지털 채널 전용)

'뿌연' 화면부터 선명한 화면까지 수신 품질이 다양한 아날로그 채널과 달리 디지털(HDTV) 채널은 완벽한 수신 품질을 갖추거나 아무 것도 수신할 수 없는 상태가 됩니다. 따라서 디지털 채널은 아날로그 채널과 달리 미세 조정이 불가능합니다. 하지만 안테나를 조정하여 가용 디지털 채널의 수신 상태를 개선할 수는 있습니다.

② 신호 강도계에 신호가 약하다는 상황이 표시되면 안테나를 물리적으로 조정하여 신호 강도를 높이세요. 가장 신호가 강하게 나타나는 최적의 위치를 찾을 때까지 안테나를 계속 조정하세요.

□ Software Upgrade

삼성전자는 향후 TV의 펌웨어 업그레이드를 제공할 수 있습니다. 이러한 업그레이드는 인 터넷에 연결할 때 TV를 통해 실시하거나, samsung.com에서 USB 메모리 장치로 새 펌웨 어를 다운로드하여 실시할 수 있습니다.

- ☑ Current Version은 TV에 설치되어 있는 소프트웨어입니다.
- Alternative Software(백업)는 교체할 이전 버전을 보여줍니다.
- ② 소프트웨어는 'Year/Month/Day_Version' 형식으로 표시됩니다. 날짜가 최근일수록 새 소프트웨어 버전입니다. 최신 버전을 설치하세요.

By USB

samsung,com에서 TV로 다운로드한 펌웨어 업그레이드가 들어있는 USB 드라이브를 삽입합니다. 업그레이드를 적용하는 동안 전원을 분리하거나 USB 드라이브를 제거하지 않도록 주의하세요. 펌웨어 업그레이드가 완료되면 TV가 자동으로 꺼졌다가 켜집니다. 업그레이드가 끝나면 펌웨어 버전을 확인하세요. (이전 버전보다 새 버전의 숫자가 높습니다.) 소프트웨어가 업그레이드되면 사용자가 지정한 비디오 및 오디오 설정이 기본(출고시) 설정으로 돌아갑니다. 업그레이드 후에 쉽게 재설정할 수 있도록 설정값을 적어 두는 것이 좋습니다.



By Online

인터넷에 연결하여 소프트웨어를 업그레이드합니다.

- 먼저 네트워크를 구성하세요. 네트워크 설정에 대한 자세한 절차는 '네트워크 설정하기' 지시사항을 참조하세요. (33~35페이지를 참조하세요.)
- ② 인터넷 연결 상태가 좋지 못하면 연결이 끊길 수 있습니다. 다시 다운로드해 주세요. 문제가 계속되면 USB 다운로드로 업그레이드하세요

■ Alternative Software (백업)

새 펌웨어에 문제가 있어 작동에 영향을 미치면, 이전 버전으로 소프트웨어를 변경할 수 있습니다.

- ② 소프트웨어가 변경되면 기존 소프트웨어가 표시됩니다.
- ② 'Alternative Software' 기능으로 현재 소프트웨어를 대체 소프트웨어로 변경할 수 있습니다.

☐ HD Connection Guide

최적의 HDTV 품질을 제공하는 연결 방식을 제공하는 메뉴입니다. 외부 장치를 TV에 연결할 때 이 정보를 참조하세요.


□ Contact Samsung

TV가 제대로 작동하지 않거나 소프트웨어를 업그레이드하고 싶을 때 이 정보를 확인하세요. 서비스 센터. 제품 및 소프트웨어 파일 다운로드 방법에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.

멀티미디어 재생(USB 및 DLNA)

USB 장치 연결하기

- 1. POWER 버튼을 눌러 TV를 켜세요.
- 사진, 음악, 동영상 파일이 들어 있는 USB 장치를 TV 측면 USB 1 (HDD) 또는 USB 2 단자에 연결하세요.
- 3. Application 선택 화면이 표시되면 ENTER ☑ 버튼을 눌러 Media Play (USB & DLNA)를 선택하세요.
 - MTP(Media Transfer Protocol)는 지원하지 않습니다.
 - ☑ 파일 시스템은 FAT16, FAT32, NTFS를 지원합니다.
 - 유형에 따라 이 TV와 호환되지 않는 USB 디지털 카메라와 오디오 장치가 있을 수 있습니다.
 - Media Play는 USB MSC(Mass Storage Class) 장치만 지원합니다. MSC는 대용량 저장장치 클래스 대량 전용 전송 장치입니다. MSC에는 썸 드라이브, 플래시 카드 리더기, USB HDD 등이 있습니다. (USB 허브는 지원하지 않습니다.)
 - TV의 USB 단자에 직접 연결해 주세요. 별도의 케이블로 연결하면 USB 호환성에 문제가 생길 수 있습니다.
 - Ø 장치를 TV에 연결하기 전에, 데이터가 손상되거나 손실되지 않도록 파일을 백업하세요. 삼성전자는 데이터 파일의 손상이나 손실에 대해 절대 책임을 지지 않습니다.
 - ☑ 전용 USB 1 (HDD) 단자에 USB HDD를 연결하세요. 경고: 1.5암페어를 초과하면 안 됩니다.
 - ② 로딩 중에는 USB 장치를 분리하지 마세요.
 - PTP 장치는 JPEG 파일만 지원하지만 MSC는 MP3, JPEG, 동영상 파일을 지원합니다.
 - ② 이미지 해상도가 높을수록 화면에 표시할 때까지 걸리는 시간이 길어집니다.
 - ② 최대 JPEG 지원 해상도는 15360x8640 화소입니다.
 - ② 지원하지 않거나 손상된 파일에는 'Not Supported File Format'이라는 메시지가 표시됩니다.
 - ② Sort 키를 Basic View로 설정하면 폴더마다 1000개까지 파일을 표시할 수 있습니다. 다른 Sort 키는 파일을 10000개까지 표시할 수 있습니다.
 - ② 유료 사이트에서 다운로드한 DRM 적용 MP3 파일은 재생할 수 없습니다. DRM(Digital Rights Management)이란 콘텐츠 제공업체의 권한 및 이익 보호, 불법 콘텐츠 복제 방지, 청구 및 정산 관리 등을 포함하여, 통합적이며 종합적인 방식으로 콘텐츠의 생성, 배포, 관리를 지원하는 기술입니다.
 - ☑ 다른 사진으로 이동시 로딩에 수 초의 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 때 로딩 아이콘이 화면에 나타납니다.
 - ② PTP 장치를 두 개 이상 연결한 경우에는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.
 - Ø MSC 장치를 두 개 이상 연결한 경우에는 일부 장치를 인식하지 못할 수 있습니다. 높은 전력(500mA 또는 5V)이 필요한 USB 장치는 지원하지 않을 수 있습니다.
 - ② USB 장치를 연결하거나 사용할 때 과전력 경고 메시지(Fail add new device USB 1/USB 2 Power Overload)가 표시되면, 장치를 인식할 수 없거나 장치가 고장날 수 있습니다.

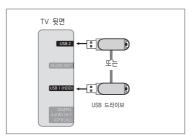



Media Play 메뉴에서 리모컨 버튼 사용하기

버튼	작동	
▲/▼/ ◀/▶	커서를 이동하고 항목을 선택합니다.	
	현재 선택한 항목을 선택합니다. 슬라이드 쇼, 동영상, 음악 파일 재생 중에:	
ENTER 🚭	- 재생 중에 ENTER ☞ 버튼을 누르면 재생이 일시 정지됩니다.	
	- 일시 정지 중에 ENTER ➡ 버튼을 누르면 재생이 다시 시작됩니다.	
►/II	슬라이드 쇼, 음악, 동영상을 재생하거나 일시 정지합니다.	
RETURN	이전 메뉴로 돌아갑니다.	
TOOLS	Photo, Music, Movie 메뉴에서 다양한 기능을 실행합니다.	
	현재 슬라이드 쇼, 음악, 동영상 파일을 정지합니다.	
◄ / ▶	이전 그룹/다음 그룹으로 이동합니다.	
INFO	파일 정보를 표시합니다.	
MEDIA.P	Media Play 모드를 종료합니다.	
∨ CH ∧, EXIT, TV	Media Play 모드를 중지하고 TV 모드로 돌아갑니다.	


|Media Play 기능

이 기능으로 USB MSC(Mass Storage Class) 장치에 저장된 사진, 음악, 동영상 파일을 감상할 수 있습니다.

Media Play (USB & DLNA) 메뉴 들어가기

- 1. MENU 버튼을 누르세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Application을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- 2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Media Play (USB & DLNA)를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
 - ☑ Media Play (USB & DLNA) 메뉴가 표시됩니다.
 - Media Play 메뉴를 표시하려면 리모컨의 MEDIA.P 버튼을 누르세요.
 - ⑥ 소스 목록을 보려면 리모컨의 SOURCE 버튼을 누르세요. 이제 ▲ 또는▼ 버튼을 눌러 USB를 선택하세요.





- 3. 적색 버튼을 누른 다음 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 TV 메모리 또는 USB 메모리를 선택하세요. ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
 - ② 이 기능은 TV 메모리 / USB 메모리 장치 / DLNA 장치에 따라 다릅니다.
 - ☑ 선택한 USB 장치의 이름이 화면 왼쪽 하단에 표시됩니다.
- 4. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 아이콘(Photo, Music, Movie, Setup)을 선택한 후 ENTER [광 버튼을 누르세요.
 - ☑ Media Play 모드를 종료하려면 리모컨의 MEDIA.P 버튼을 누르세요.


USB 메모리 장치 안전하게 제거하기

TV에서 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.

- 1. Media Play 파일 목록 화면에서 또는 슬라이드 쇼, 음악, 동영상 재생 중에 **TOOLS** 버튼을 누르세요.
- 또는 ▼ 버튼을 눌러 Safe Remove를 선택한 후 ENTER 대 버튼을 누르세요.
- 3. TV에서 USB 장치를 제거하세요.



화면 표시

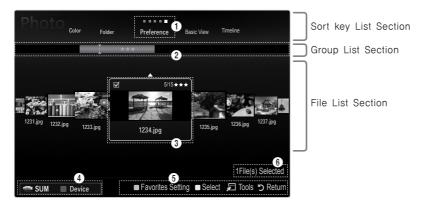

위, 아래 버튼을 눌러 'Sort key List Section', 'Group List Section' 또는 'File List Section'으로 이동하세요. 섹션을 선택한 후 ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 항목을 선택하세요.

- ① 현재 Sort 키: 현재 파일 정렬 기준을 보여줍니다. 파일 정렬 기준을 변경하려면 ◀ 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
- ② 그룹 보기: 선택한 Sort 키에 따라 정렬된 파일의 자세한 그룹을 보여줍니다. 현재 선택한 파일이 포함된 정렬 그룹은 진하게 표시됩니다.
- 현재 선택한 파일: 선택한 파일을 지금 제어할 수 있습니다. 사진과 동영상 파일은 축소판 이미지로 표시됩니다.
- ₫ 현재 장치: 현재 선택한 장치의 이름을 보여줍니다. 장치를 선택하려면 적색 버튼을 누르세요.
 - 적색 (Device) 버튼: 연결된 장치를 선택합니다.
- 5 도움말 항목
 - 녹색 (Favorites Setting) 버튼: 선택한 파일의 Favorites Setting을 변경합니다. 원하는 값이 나타날 때까지 이 버튼을 반복해서 누르세요.
 - 황색 (Select) 버튼: 파일 목록에서 파일을 선택합니다. 선택한 파일은 ✔ 기호로 표시됩니다. 황색 버튼을 다시 누르면 파일 선택을 취소할 수 있습니다.
 - TOOLS (Tools) 버튼: 옵션 메뉴를 표시합니다. (옵션 메뉴는 현재 상태에 따라 변경됩니다.)
- 6 항목 선택 정보: 황색 버튼을 눌러 선택한 파일의 수를 보여줍니다.

특정 기준에 따라 Photo List에서 사진을 정렬할 수 있습니다.

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Photo를 선택한 후 ENTER 및 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 버튼을 눌러 Sort key List Section으로 이동하세요.
- 4. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 정렬 기준을 선택하세요. (Basic View, Timeline, Color, Folder, Preference)
 - ☑ 새로 선택한 정렬 기준에 따라 사진이 정렬됩니다.
- 5. ▼ 버튼을 눌러 File List Section으로 이동하세요. ▶ (Play)/ENTER ✔ 버튼을 누르면 선택한 순서대로 슬라이드 쇼가 시작됩니다.
 - Ø 이전/다음 그룹으로 이동하려면 ◀ (REW) 또는 ▶ (FF) 버튼을 누르세요.
 - ② 사진 정보는 자동으로 설정됩니다. 사진 파일에서 추출한 색상 정보는 예상과 다를 수 있습니다. 색상 및 선호도는 변경할 수 있습니다.
 - PTP는 폴더 정렬 모드를 지원하지 않습니다.

□ Basic View

USB 메모리 장치의 폴더를 보여줍니다. 폴더를 선택하고 **ENTER** □ 버튼을 누르면 선택한 폴더에 들어 있는 사진 파일만 표시됩니다.

☑ Basic View에 따라 정렬한 경우에는 Favorite 파일을 설정할 수 없습니다.

□ Timeline

날짜별로 사진을 정렬합니다. 오래된 사진부터 연도별, 월별로 정렬됩니다.

□ Color → Red / Yellow / Green / Blue / Magenta / Black / Gray / Unclassified

색상별로 사진을 정렬합니다. 사진 색상 정보는 변경할 수 있습니다.

② 색상별로 사진을 정렬하기 전에 Setup 메뉴에서 Use Color View를 설정해야 합니다.

☐ Folder

폴더별로 사진을 정렬합니다. USB에 폴더가 여러 개 있는 경우에는 각 폴더 순서대로 사진 파일이 표시됩니다. Root 폴더의 사진 파일이 먼저 표시되며 나머지 파일은 이름의 알파벳 순서에 따라 표시됩니다.

\Box Preference \rightarrow \star \star \star / \star \star \star / \star \star

선호도(Favorite)별로 사진을 정렬합니다. 사진 선호도는 변경할 수 있습니다.

- Favorites Setting 변경하기
 - File List Section에서 원하는 사진을 선택한 후, 원하는 설정이 나타날 때까지 녹색 버튼을 반복해서 누릅니다.
- ∅ 3개까지 별표를 선택할 수 있습니다.
- ☑ 별표는 분류 목적으로만 사용됩니다. 따라서 별표 3개 설정이 별표 1개 설정보다 우선순위가 높은 것은 아닙니다.



Photo List Option 메뉴

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Photo를 선택한 후 ENTER → 버튼을 누르세요.
- 3. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 사진 파일을 선택하세요.
 - ② 사진 여러 개 선택하기
 - ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 사진 파일을 선택하세요. 그런 다음 황색 버튼을 누르세요.
 - 사진 파일을 여러 개 선택하려면 위 동작을 반복하세요.
 - 선택한 사진 파일 옆에 ✓ 표시가 나타납니다.
- 4. TOOLS 버튼을 누르세요.
 - ② 옵션 메뉴는 현재 상태에 따라 변경됩니다.

□ Slide Show

이 메뉴를 사용하면 USB 메모리 장치에 있는 사진 파일로 슬라이드 쇼를 재생할 수 있습니다.

□ Copy / Copy Current Group / Copy the selected file(파일을 여러 개 선택했을 때)

복사하려는 사진을 선택합니다. (황색 버튼을 눌러 파일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.) TOOLS 버튼을 눌러 Copy(또는 Copy Current Group / Copy the selected file)를 선택합니다. USB 장치에 있는 파일이 TV 메모리에 저장됩니다.

- ② USB 장치에 저장된 파일만 복사할 수 있습니다.
- TV 메모리가 가득 차면 파일을 복사할 수 없습니다.

□ Delete / Delete All / Delete Selected File(파일을 여러 개 선택했을 때)

삭제할 사진을 선택합니다. (황색 버튼을 눌러 파일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.) TOOLS 버튼을 눌러 Delete(또는 Delete All / Delete Selected File)를 선택합니다. 이제 파일이 삭제됩니다.

- TV 메모리에 저장된 파일만 삭제할 수 있습니다.
- ② 삭제한 파일은 복구할 수 없습니다.

□ Play Current Group

이 메뉴를 사용하면 현재 선택한 정렬 그룹에 있는 사진 파일로만 슬라이드 쇼를 재생할 수 있습니다.

□ Change Group Info(Sort 키가 Color일 때)

선택한 사진 파일(또는 파일 그룹)의 색상 정보를 변경하여 특정 색상 그룹에서 다른 그룹으로 이동할 수 있습니다.

- ② 이렇게 해도 사진의 실제 색상이 변경되지는 않습니다.
- ② 현재 파일의 그룹 정보가 업데이트되며 새 색상 그룹으로 사진이 이동합니다.
- ② 여러 파일의 정보를 변경하려면 황색 버튼을 눌러 원하는 파일을 선택하세요.

□ Deselect AII(파일을 하나 이상 선택했을 때)

전체 파일의 선택을 취소할 수 있습니다.

☑ 선택한 사진 파일 옆에 ✔ 표시가 사라집니다.

□ Information

이름, 크기, 해상도, 수정 날짜, 경로 등을 포함한 사진 파일 정보가 표시됩니다.

- 같은 절차를 통해 슬라이드 쇼를 하는 동안 사진 파일의 정보를 볼 수 있습니다.
- ™ 정보를 보려면 INFO 버튼을 누르세요.

□ Safe Remove

TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.



MEDIA.P NTENT P.SIZE

INFO MTS CC

슬라이드 쇼 보기

- 1. ▼ 버튼을 눌러 File List Section을 선택하세요.
- 2. TOOLS 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Slide Show를 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
 - ☑ File List Section에 있는 모든 파일이 슬라이드 쇼에 사용됩니다.
- ② 슬라이드 쇼를 하는 동안, 파일들은 현재 표시된 파일부터 순서대로 표시됩니다.
- ② 슬라이드 쇼는 File List Section에서 정렬한 순서대로 진행됩니다.
- ☑ Background Music을 On으로 설정한 경우에는 슬라이드 쇼를 하는 동안 음악 파일을 자동으로 재생할 수 있습니다.
- 恰 사진 목록이 표시되면 리모컨의 ▶(Play)/ENTER ☞ 버튼을 눌러 슬라이드 쇼를 시작하세요.
- ② 슬라이드 쇼 제어 버튼

버튼	작동
ENTER 🚭	슬라이드 쇼를 재생/일시 정지합니다.
•	슬라이드 쇼를 재생합니다.
П	슬라이드 쇼를 일시 정지합니다.
	슬라이드 쇼를 종료하고 사진 목록으로 돌아갑니다.
44/	슬라이드 쇼 재생 속도를 변경합니다.
TOOLS	Photo 메뉴에서 다양한 기능을 실행합니다.







현재 그룹 재생하기

- 1. ▲ 버튼을 눌러 Sort Key List Section으로 이동하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 정렬 기준을 선택하세요.
- 3. ▼ 버튼을 눌러 Group List Section으로 이동하세요.
- 4. ◀ 및 ▶ 버튼을 사용하여 그룹을 선택하세요.
- Page (Play) 버튼을 누르세요. 선택한 그룹의 파일들로 슬라이드 쇼를 시작합니다.

• 다른 방법

- 1. Sort 키를 선택한 후 File List Section에서 원하는 그룹에 포함된 사진을 선택하세요.
 - ◎ 이전/다음 그룹으로 이동하려면 ◀ (REW) 또는 ► (FF) 버튼을 누르세요.
- 2. TOOLS 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Play Current Group을 선택한 후 ENTER 과 버튼을 누르세요.
 - ☑ 선택한 파일을 포함하여 정렬 그룹에 있는 사진들만 슬라이드 쇼에 사용됩니다.



선택한 파일로만 슬라이드 쇼를 실행하려면

- 1. ▼ 버튼을 눌러 File List Section을 선택하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 File List Section에서 원하는 사진을 선택하세요.
- 3. 황색 버튼을 누르세요.
- 4. 사진을 여러 개 선택하려면 위 동작을 반복하세요.
 - ☑ 선택한 사진의 왼쪽에 ✔ 표시가 나타납니다.
 - ☑ 파일을 하나만 선택하면 슬라이드 쇼가 실행되지 않습니다.
 - ② 선택한 파일의 선택을 모두 취소하려면 TOOLS 버튼을 누르고 Deselect All을 선택하세요.
- 5. ► (Play)/ENTER → 버튼을 누르세요.
 - ☑ 선택한 파일이 슬라이드 쇼에 실행됩니다.

• 다른 방법

- 1. File List Section에서 황색 버튼을 눌러 원하는 사진을 선택하세요.
- 2. TOOLS 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Slide Show를 선택한 후 ENTER 과 버튼을 누르세요.
 - ሾ 선택한 파일이 슬라이드 쇼에 실행됩니다.

Slide Show Option 메뉴

- 슬라이드 쇼를 하거나 사진을 볼 때 옵션을 설정하려면 TOOLS 버튼을 누르세요.
- 2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- ☐ Stop Slide Show / Start Slide Show

슬라이드 쇼를 시작하거나 정지할 수 있습니다.

\square Slide Show Speed \rightarrow Slow / Normal / Fast

슬라이드 쇼 속도를 선택할 수 있습니다.

- ② 슬라이드 쇼를 하는 동안에만 사용할 수 있는 기능입니다.
- ☑ 슬라이드 쇼를 하는 동안 ╉ (REW) 또는 卧 (FF) 버튼을 눌러 슬라이드 쇼 속도를 변경할 수도 있습니다.

□ Slide Show Effect

슬라이드 쇼에 사용되는 화면 전환 효과를 선택할 수 있습니다.

- None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
 - ② 슬라이드 쇼를 하는 동안에만 사용할 수 있는 기능입니다.

□ Rotate

USB 메모리 장치에 저장된 사진을 회전할 수 있습니다.

- ▼ ◀ 버튼을 누를 때마다 270°. 180°. 90°. 0°로 회전합니다.
- ☑ ▶ 버튼을 누를 때마다 90°, 180°, 270°, 0°로 회전합니다.
- ② 회전한 파일은 저장되지 않습니다.



☐ Zoom

USB 메모리 장치에 저장된 사진을 확대할 수 있습니다. $(x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4)$

- ② 확대한 사진 이미지를 이동하려면 ENTER → 버튼을 누른 후 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 누르세요. 확대한 사진이 원래 화면 크기보다 작으면 위치 변경 기능이 작동하지 않습니다.
- ☑ 확대한 파일은 저장되지 않습니다.

□ Background Music

슬라이드 쇼를 볼 때 배경 음악을 선택할 수 있습니다.

- ② 이 기능을 사용하려면 USB 장치에 음악 및 사진 파일이 저장되어 있어야 합니다.
- ② BGM 모드를 변경하려면 음악파일 로딩이 필요합니다. 원하는 음악 카테고리에서 음악파일을 로딩하세요.

■ Background Music → Off / On

- Off: 배경 음악이 재생되지 않습니다.
- On: 사용 가능한 배경음악이 있을 때 On을 선택하면 음악이 재생됩니다.

■ BGM Mode → Mood / Selected File / Shuffle

배경 음악에 사용할 모드를 선택할 수 있습니다.

■ BGM Mood → Energetic / Rhythmical / Sad / Exciting / Calm / Unclassified

선택한 분위기에 맞는 음악이 배경 음악으로 설정됩니다.

☑ BGM Mode를 Mood로 설정하면 분위기를 선택할 수 있습니다.

■ Select Music File (파일 1개 선택)

선택한 음악 파일만 배경 음악으로 설정됩니다.

☑ BGM Mode를 Selected File로 설정하면 음악 파일을 선택할 수 있습니다.

☐ Picture Setting / Sound Setting

사진 및 음향 설정을 선택할 수 있습니다.

□ Information

사진 파일 정보가 표시됩니다.

□ Safe Remove

TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.

Music List 정렬하기

특정 기준에 따라 Music List에서 음악 파일을 정렬할 수 있습니다.

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. 또는 ▶ 버튼을 눌러 Music을 선택한 후 ENTER → 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 버튼을 눌러 Sort key List Section으로 이동하세요.
- 4. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 정렬 기준을 선택하세요. (Basic View, Title, Artist, Mood, Genre, Folder, Preference)
 - ☑ 새로 선택한 정렬 기준에 따라 음악 파일이 정렬됩니다.
- 5. ▼ 버튼을 눌러 File List Section으로 이동하세요. ▶ (Play)/ENTER ☑ 버튼을 누르면 사용자가 선택한 순서대로 음악 재생이 시작됩니다.
 - ② 이전/다음 그룹으로 이동하려면 ◀ (REW) 또는 ► (FF) 버튼을 누르세요.
 - ② 음악 정보는 자동으로 설정됩니다. 음악 파일에서 추출한 분위기 정보는 예상과 다를 수 있습니다. 분위기 및 선호도는 변경할 수 있습니다.
 - ❷ 음악 파일에 제목 정보가 없으면 파일 이름이 표시됩니다.
 - ② Artist, Album, Year, Genre 관련 정보가 없으면 해당 항목이 빈칸으로 표시됩니다.

□ Basic View

USB 메모리 장치의 폴더를 보여줍니다. 폴더를 선택하고 **ENTER** ☑ 버튼을 누르면 선택한 폴더에 들어 있는 음악 파일만 표시됩니다.

☑ Basic View에 따라 정렬한 경우에는 Favorite 파일을 설정할 수 없습니다.

☐ Title

기호/숫자/알파벳/특수문자 순으로 음악 제목을 정렬하여 음악 파일을 보여줍니다.

□ Artist

기호/숫자/알파벳/특수문자 순으로 아티스트별 음악 파일을 정렬합니다.

□ Mood → Energetic / Rhythmical / Sad / Exciting / Calm / Unclassified

분위기별로 음악 파일을 정렬합니다. 음악 분위기 정보는 변경할 수 있습니다.

□ Genre

장르별로 음악 파일을 정렬합니다.

□ Folder

폴더별로 음악 파일을 정렬합니다. USB에 폴더가 여러 개 있는 경우에는 각 폴더 순서대로 파일이 표시됩니다. Root 폴더의음악 파일이 먼저 표시되며 나머지 파일은 이름의 알파벳 순서에 따라 표시됩니다.

선호도(Favorite)별로 음악 파일을 정렬합니다. 음악 파일 선호도는 변경할 수 있습니다.

- Favorites Setting 변경하기
 - File List Section에서 원하는 음악 파일을 선택한 후 원하는 설정이 나타날 때까지 녹색 버튼을 반복해서 누릅니다.
- ② 3개까지 별표를 선택할 수 있습니다.
- 😰 별표는 분류 목적으로만 사용됩니다. 따라서 별표 3개 설정이 별표 1개 설정보다 우선순위가 높은 것은 아닙니다.



Music List Option 메뉴

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Music을 선택한 후 ENTER → 버튼을 누르세요.
- 3. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 음악 파일을 선택하세요.
 - ② 음악 파일 여러 개 선택하기
 - ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 음악 파일을 선택하세요. 그런 다음 황색 버튼을 누르세요.
 - 음악 파일을 여러 개 선택하려면 위 동작을 반복하세요.
 - 선택한 음악 파일에 ✓ 표시가 나타납니다.
- 4. TOOLS 버튼을 누르세요.

② 옵션 메뉴는 현재 상태에 따라 변경됩니다.

□ Play Current Group

이 메뉴를 사용하면 현재 선택한 정렬 그룹의 음악 파일만 재생할 수 있습니다.

□ Copy / Copy Current Group / Copy the selected file(파일을 여러 개 선택했을 때)

복사할 음악을 선택합니다. (황색 버튼을 눌러 파일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.) TOOLS 버튼을 눌러 Copy(또는 Copy Current Group / Copy the selected file)를 선택합니다. USB 장치에 있는 파일이 TV 메모리에 저장됩니다.

- ② USB 장치에 저장된 파일만 복사할 수 있습니다.
- TV 메모리가 가득 차면 파일을 복사할 수 없습니다.

□ Delete / Delete All / Delete Selected File(파일을 여러 개 선택했을 때)

삭제할 파일을 선택합니다. (황색 버튼을 눌러 파일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.) TOOLS 버튼을 눌러 Delete(또는 Delete All / Delete Selected File)를 선택합니다. 이제 파일이 삭제됩니다.

- TV 메모리에 저장된 파일만 삭제할 수 있습니다.
- ② 삭제한 파일은 복구할 수 없습니다.

□ Change Group Info(Sort 키가 Mood일 때)

음악 파일의 분위기 정보를 변경할 수 있습니다.

현재 파일의 그룹 정보가 업데이트되며 새 그룹으로 파일이 이동합니다.

② 여러 파일의 정보를 변경하려면 황색 버튼을 눌러 파일을 선택하세요.

□ Deselect All(파일을 하나 이상 선택했을 때)

전체 파일의 선택을 취소할 수 있습니다.

☑ 선택한 음악 파일에 ✓ 표시가 사라집니다.

□ Information

이름, 크기, 수정 날짜, 경로 등을 포함한 음악 파일 정보가 표시됩니다.

- 같은 절차를 통해 Play Current Group을 실행하는 동안 음악 파일 정보를 볼 수 있습니다.
- В 정보를 보려면 INFO 버튼을 누르세요.

□ Safe Remove

TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.





음악 파일 재생하기

- 1. ▼ 버튼을 눌러 File List Section을 선택하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 재생할 음악 파일을 선택하세요.
- 3. ► (Play)/ENTER → 버튼을 누르세요.
 - 이 메뉴는 파일 확장자가 MP3인 파일만 보여줍니다. 그 외 확장자 파일은 동일한 USB 장치에 저장되어 있더라도 표시되지 않습니다.
 - ② 선택한 파일이 재생 시간과 함께 상단에 표시됩니다.
 - 음악 음량을 조정하려면 리모컨의 음량 버튼을 누르세요. 음향을 소거하려면 리모컨의 MUTE 버튼을 누르세요.
 - MP3 파일을 재생할 때 음향이 이상하면 Sound 메뉴에서 Equalizer와
 SRS TruSurround HD를 조정해 보세요. (과변조된 MP3 파일은 음향 문제를 일으킬 수 있습니다.)
 - ② 파일을 시작할 때 재생 시간 정보를 찾을 수 없으면 음악 파일의 재생 시간이 '00:00:00'으로 표시될 수 있습니다
 - ☑ 재생 중에는 ◀ (REW) 또는 ▶ (FF) 버튼이 작동하지 않습니다.

🗹 음악 재생 제어 버튼

버튼	작동
ENTER 🚭	음악 파일을 재생/일시 정지합니다.
•	음악 파일을 재생합니다.
II	음악 파일을 일시 정지합니다.
	재생 모드를 종료하고 음악 목록으로 돌아갑니다.
TOOLS	Music 메뉴에서 다양한 기능을 실행합니다.

☑ 음악 기능 정보 아이콘

·	폴더에 있는 모든 음악 파일(또는 선택한 파일)을 반복 재생할 때. Repeat Mode가 On 상태입니다.
G	폴더에 있는 모든 음악 파일(또는 선택한 파일)을 한 번 재생할 때. Repeat Mode가 Off 상태입니다.

음악 그룹 재생하기

- 1. ▲ 버튼을 눌러 Sort key Section으로 이동하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 정렬 기준을 선택하세요.
- 3. ▼ 또는 ENTER 과 버튼을 눌러 Group List Section으로 이동하세요.
- 4. ▶ (Play) 버튼을 누르세요. 선택한 그룹에 있는 파일이 재생되기 시작합니다.

• 다른 방법

- 1. Sort 키를 선택한 후 File List Section에서 원하는 그룹에 포함된 파일을 선택하세요. ② 이전/다음 그룹으로 이동하려면 ◀ (REW) 또는 ▶ (FF) 버튼을 누르세요.
- 2. TOOLS 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Play Current Group을 선택한 후 ENTER → 버튼을 누르세요.
 - ☑ 선택한 파일을 포함하여 정렬 그룹에 있는 음악 파일이 재생됩니다.

선택한 음악 파일 재생하기

- 1. ▼ 버튼을 눌러 File List Section을 선택하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 음악 파일을 선택하세요.
- 3. 황색 버튼을 누르세요.
- 4. 음악 파일을 여러 개 선택하려면 위 동작을 반복하세요.
 - ☑ 선택한 음악 파일의 왼쪽에 ✔ 표시가 나타납니다.
 - ② 선택한 파일의 선택을 모두 취소하려면 TOOLS 버튼을 누르고 Deselect All을 선택하세요.
- 5. ► (Play)/ENTER 버튼을 누르세요.
 - ② 선택한 파일이 재생됩니다.



Music Play Option 메뉴

□ Repeat Mode → On / Off

음악 파일을 반복 재생할 수 있습니다.

☐ Picture Setting / Sound Setting

화면 및 음향을 설정할 수 있습니다.

☐ Information

음악 파일 정보가 표시됩니다.

□ Safe Remove

TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.



Movie List 정렬하기

특정 기준에 따라 Movie List에서 동영상을 정렬할 수 있습니다.

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Movie를 선택한 후 ENTER 및 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 버튼을 눌러 Sort key List Section으로 이동하세요.
- 4. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 정렬 기준을 선택하세요. (Basic View, Timeline, Title, Folder, Preference)
 - ② 새로 선택한 정렬 기준에 따라 동영상 파일이 정렬됩니다.
- 5. ▶ (Play)/ENTER → 버튼을 누르면 선택한 순서대로 동영상이 재생됩니다. ② 동영상 정보는 자동으로 설정됩니다. 선호도는 변경할 수 있습니다.



□ Basic View

USB 메모리 장치의 폴더를 보여줍니다. 폴더를 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르면 선택한 폴더에 들어 있는 동영상 파일만 표시됩니다.

- ☑ Basic View에 따라 정렬한 경우에는 Favorite 파일을 설정할 수 없습니다.
- □ Timeline

날짜별로 동영상을 정렬합니다. 오래된 동영상부터 연도별, 월별로 정렬됩니다.

☐ Title

기호/숫자/알파벳/특수문자 순으로 동영상 제목을 정렬하여 표시합니다.

□ Folder

USB에 폴더가 여러 개 있는 경우에는 각 폴더 순서대로 동영상 파일이 표시됩니다. Root 폴더의 동영상 파일이 먼저 표시되며 나머지 파일은 이름의 알파벳 순서에 따라 표시됩니다.

선호도(Favorite)별로 동영상을 정렬합니다. 동영상 선호도는 변경할 수 있습니다.

- Favorites Setting 변경하기
 - File List Section에서 원하는 동영상 파일을 선택한 후, 원하는 설정이 나타날 때까지 녹색 버튼을 반복해서 누릅니다.
- ② 3개까지 별표를 선택할 수 있습니다.
- ☑ 별표는 분류 목적으로만 사용됩니다. 따라서 별표 3개 설정이 별표 1개 설정보다 우선순위가 높은 것은 아닙니다.

Movie List Option 메뉴

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Movie를 선택한 후 ENTER → 버튼을 누르세요.
- 3. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 동영상 파일을 선택하세요.
 - ☑ 동영상 파일 여러 개 선택하기
 - ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 동영상 파일을 선택하세요. 그런 다음 황색 버튼을 누르세요.
 - 동영상 파일을 여러 개 선택하려면 위 동작을 반복하세요.
- 4. TOOLS 버튼을 누르세요.
 - ② 옵션 메뉴는 현재 상태에 따라 변경됩니다.

□ Play Current Group

이 메뉴를 사용하면 현재 선택한 정렬 그룹의 동영상 파일만 재생할 수 있습니다.

□ Copy / Copy Current Group / Copy the selected file(파일을 여러 개 선택했을 때)

복사할 동영상을 선택합니다. (황색 버튼을 눌러 파일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.) TOOLS 버튼을 눌러 Copy(또는 Copy Current Group / Copy the selected file)를 선택합니다. USB 장치에 있는 파일이 TV 메모리에 저장됩니다.

- ② USB 장치에 저장된 파일만 복사할 수 있습니다.
- ② TV 메모리가 가득 차면 파일을 복사할 수 없습니다.

□ Delete / Delete All / Delete Selected File(파일을 여러 개 선택했을 때)

삭제할 파일을 선택합니다. (황색 버튼을 눌러 파일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.) TOOLS 버튼을 눌러 Delete(또는 Delete All / Delete Selected File)를 선택합니다. 이제 파일이 삭제됩니다.

- TV 메모리에 저장된 파일만 삭제할 수 있습니다.
- ② 삭제한 파일은 복구할 수 없습니다.

□ Deselect All(파일을 하나 이상 선택했을 때)

전체 파일의 선택을 취소할 수 있습니다.

☑ 선택한 음악 파일에 ✓ 표시가 사라집니다.

□ Information

이름, 크기, 수정 날짜, 경로 등을 포함한 동영상 파일 정보가 표시됩니다.

™ 정보를 보려면 INFO 버튼을 누르세요.



□ Safe Remove

TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.

▮ 동영상 파일 재생하기

동영상 파일 재생하기

- 1. ▼ 버튼을 눌러 File List Section을 선택하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 재생할 동영상 파일을 선택하세요.
- 3. ► (Play)/ENTER → 버튼을 누르세요.
 - ② 선택한 파일이 재생됩니다.
 - ② 선택한 파일이 재생 시간과 함께 상단에 표시됩니다.
 - ② 파일을 시작할 때 재생 시간 정보를 찾을 수 없으면 동영상 파일의 재생 시간이 '00:00:00'으로 표시될 수 있습니다.
 - ☑ 게임 멀티미디어 파일을 볼 수는 있지만 게임 기능은 지원하지 않습니다.





🗵 지원 자막 형식

이름	파일 확장자	형식
MPEG-4 시간 기반 텍스트	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	문자열 기반
SubViewer	.sub	문자열 기반
Micro DVD	.sub 또는 .txt	문자열 기반

🗵 지원 동영상 형식

*.avi	AVI	Divx 3,11 / 4,x / 5,1 / 6,0 XviD H,264 BP / MP / HP MPEG4 SP / ASP Motion JPEG Divx 3,11 / 4,x / 5,1 / 6,0 XviD	MP3 AC3 LPCM ADPCM	720x576 1920x1080 1920x1080 1920x1080 800x600 720x576
*.avi		H.264 BP / MP / HP MPEG4 SP / ASP Motion JPEG Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	AC3 LPCM	1920×1080 1920×1080 800×600
*.avi		MPEG4 SP / ASP Motion JPEG Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	LPCM	1920×1080 800×600
	MKV	Motion JPEG Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	ADPCM	800x600
	MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0		
	MKV			720x576
	MKV	XviD		
	MKV	1	MP3	1920x1080
*.mkv		H.264 BP / MP / HP	AC3 LPCM	1920×1080
		MPEG4 SP / ASP	ADPCM	1920×1080
		Motion JPEG		800x600
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0		720x576
	ASF	XviD	MP3 AC3	1920x1080
*.asf		H.264 BP / MP / HP	LPCM ADPCM WMA	1920x1080
		MPEG4 SP / ASP		1920x1080
		Motion JPEG		800x600
*.wmv	ASF	VC1	WMA	1920x1080
		H.264 BP / MP / HP	MP3 ADPCM AAC	1920x1080
*.mp4	MP4 (SMP4)	MPEG4 SP / ASP		1920x1080
		XVID		1920x1080
* 2	2000	H.264 BP / MP / HP	ADPCM AAC	1920x1080
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP		1920x1080
*	VRO	MPEG2	AC3	1920×1080
*.vro	VOB	MPEG1	MPEG LPCM	1920x1080
*.mpg	PS	MPEG1	AC3 MPEG PCM	1920x1080
*.mpeg		MPEG2		1920×1080
*.ts		MPEG2	AAC MP3	1920×1080
*.tp	TS	H.264		1920x1080
*.trp		VC1		1920x1080

☑ 동영상 재생 제어 버튼

버튼	작동
ENTER ☐	동영상 파일을 재생/일시 정지합니다.
•	동영상 파일을 재생합니다.
II	동영상 파일을 일시 정지합니다.
TOOLS	Movie 메뉴에서 다양한 기능을 실행합니다.
	재생 모드를 종료하고 동영상 목록으로 돌아갑니다.
4/▶	동영상 파일을 앞뒤로 빨리 감습니다.
▲/▼	파일의 처음/끝으로 이동합니다.
>>	2배속으로 파일을 재생합니다. 이 기능을 지원하지 않는 동영상 파일도 있을 수 있습니다.

동영상 그룹 재생하기

- 1. ▲ 버튼을 눌러 Sort key List Section으로 이동하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 정렬 기준을 선택하세요.
- 3. ▼ 또는 ENTER 과 버튼을 눌러 Group List Section으로 이동하세요.
- 4. ▶ (Play) 버튼을 누르세요. 선택한 그룹에 있는 파일만 재생되기 시작합니다.

• 다른 방법

- 1. Sort 키를 선택한 후 File List Section에서 원하는 그룹에 포함된 파일을 선택하세요. ② 이전/다음 그룹으로 이동하려면 ◀ (REW) 또는 ▶ (FF) 버튼을 누르세요.
- 2. TOOLS 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Play Current Group을 선택한 후 ENTER 및 버튼을 누르세요.
 - ② 선택한 파일을 포함하여 정렬 그룹에 있는 동영상 파일이 재생됩니다.

선택한 동영상 파일 재생하기

- 1. ▼ 버튼을 눌러 File List Section을 선택하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 동영상 파일을 선택하세요.
- 3. 황색 버튼을 누르세요.
 - ☑ 선택한 동영상 파일의 왼쪽에 ✔ 표시가 나타납니다.
 - ② 선택한 파일의 선택을 모두 취소하려면 TOOLS 버튼을 누르고 Deselect AII을 선택하세요.
- 4. 동영상 파일을 여러 개 선택하려면 위 동작을 반복하세요.
- 5. ► (Play)/ENTER → 버튼을 누르세요.
 - ② 선택한 파일만 재생됩니다.

동영상 이어 재생하기(재생 다시 시작)

동영상 재생 기능을 종료하면 정지한 지점부터 나중에 동영상을 재생할 수 있습니다.

- 1. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 이어서 재생하려는 동영상 파일을 File List Section에서 선택하세요.
- 2. ► (Play)/ENTER → 버튼을 누르세요.
- 3. 청색 버튼을 눌러 Play Continuously(재생 다시 시작)를 선택하세요.
 - ② 정지했던 지점부터 동영상 재생이 시작됩니다.
 - ② Setup 메뉴에서 Continuous Movie Play Help 기능을 On으로 설정하면 동영상 파일을 다시 재생할 때 팝업 메시지가 나타납니다.

Movie Play Option 메뉴

Movie Play Option 메뉴

- □ Repeat Mode → On / Off동영상 파일을 반복 재생할 수 있습니다.
- □ Picture Setting / Sound Setting 화면 및 음향을 설정할 수 있습니다.
- ☐ Picture Size
- **Fit**TV 화면 크기로 동영상을 재생합니다.
- Original 원래 크기로 동영상을 재생합니다.
- ☐ Caption Setting 동영상의 자막을 설정할 수 있습니다.
- Caption → On / Off
 동영상의 자막을 켜거나 끌 수 있습니다.
- Caption Size → Small / Standard / Large 자막의 글꼴 크기를 변경할 수 있습니다.
- Caption Sync 자막 싱크를 조정할 수 있습니다.
- Caption Sync Reset 조정된 자막 싱크를 초기화할 수 있습니다.
- ☐ Information 동영상 파일 정보가 표시됩니다.
- □ Safe Remove
 TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.



Setup 메뉴 사용하기

Setup에는 Media Play 메뉴의 사용자 설정이 표시됩니다.

- 1. MEDIA.P 버튼을 누르세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 Setup을 선택한 후 ENTER → 버튼을 누르세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택하세요.
- 4. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택하세요.
 - ☑ Media Play 모드를 종료하려면 리모컨의 MEDIA.P 버튼을 누르세요.

■ Use Color View → On / Off

색상별로 사진 정렬을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 On으로 설정하면 사진에서 색 상 정보를 수집하는 데 걸리는 로딩 시간이 길어질 수 있습니다.

 \blacksquare Continuous Movie Play Help \rightarrow On / Off

동영상을 이어 재생하기 위한 도움말 팝업 메시지를 표시합니다.

■ Get DivX® VOD registration code

TV에 승인된 등록 코드를 표시합니다. DivX 웹 사이트에 연결하고 개인 계정으로 등록 코드를 등록하면 VOD 등록 파일을 다운로드할 수 있습니다. Media Play를 사용하여 VOD 등록을 재생하면 등록이 완료됩니다.

② DivX® VOD에 대한 자세한 내용은 www.DivX.com 웹사이트를 참조하세요.

■ Get DivX® VOD deactivation code

DivX® VOD를 등록하지 않은 경우에는 등록 비활성화 코드가 표시됩니다. DivX® VOD를 등록할 때 이 기능을 실행하면 현재 DivX® VOD 등록이 비활성화됩니다.

■ Screen Saver Run Time \rightarrow 4 hours / 8 hours / 10 hours

화면보호기가 표시될 때까지 걸리는 대기 시간을 설정합니다.

Information

연결된 장치의 정보를 볼 수 있습니다.

Safe Remove

TV에서 USB 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www,divx,com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.






멀티미디어 재생-DLNA


DLNA 네트워크 설정하기

DLNA를 사용하면 Media Play 모드의 네트워크 연결을 통해 PC 또는 TV에 저장된 사진, 동영상 및 음악을 감상할 수 있습니다. 이렇게 하면 USB 저장 장치에 이러한 파일을 복사한 후 이 장치를 TV에 연결할 필요가 없어집니다. DLNA를 사용하려면 TV를 네트워크에 연결하고 DLNA 응용 프로그램을 PC에 설치해야 합니다.

네트워크 연결도-유선

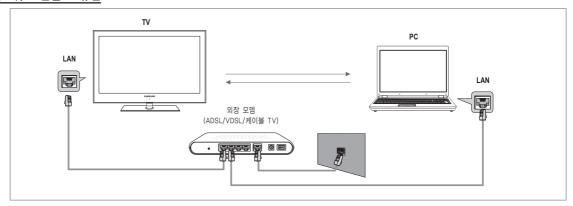

네트워크 연결도-무선

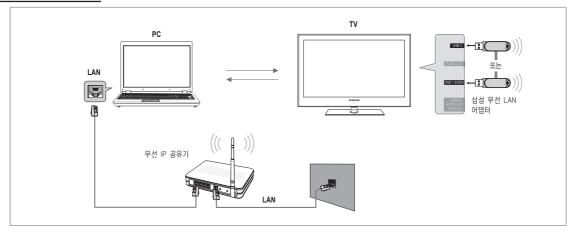

- 1. 네트워크 구성 방법에 대한 자세한 내용은 '네트워크 설정하기'를 참조하세요. (33~35페이지를 참조하세요.)
 - ② 동일한 서브넷에 TV와 PC를 모두 지정하는 것이 좋습니다. TV 서브넷 주소와 PC IP 주소의 첫 세 부분은 서로 동일해야 하며, 마지막 부분(호스트 주소)만 변경해야 합니다.(예, IP 주소: 123.456,789.**)
- 2. LAN 케이블을 사용하여 Samsung PC Share Manager 프로그램이 설치될 PC와 외장 모뎀을 연결합니다.
 - ② 공유기(라우터)를 통해 연결하지 않고 TV를 PC에 직접 연결할 수 있습니다.

DLNA 응용 프로그램 설치하기

TV에서 PC의 콘텐츠를 재생하려면 응용 프로그램을 먼저 설치해야 합니다. DLNA 기능을 이상 없이 사용하려면, TV에 동봉된 CD-ROM에 들어 있는 프로그램을 사용하거나 해당 TV 모델에 맞는 Samsung PC Share Manager 프로그램 (삼성전자 웹 사이트에서 다운로드 가능)을 사용하세요.

시스템 요구사양

- 1. TV와 함께 제공된 프로그램 CD를 PC에 삽입합니다.
- 2. 프로그램을 설치하려면 30MB의 하드 디스크 여유 공간이 필요합니다.
 - ☑ 파일을 공유하려면 파일 100개 당 최대 30MB의 하드 디스크 드라이브 공간이 필요합니다.
 - ☑ 파일 공유를 취소하면 축소판 정보에 사용된 하드 디스크 드라이브 공간도 늘어납니다.

지원 형식


• 이미지: JPEG/ 오디오: MP3/ 동영상: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS 컨테이너. 지원되는 동영상 형식에 대한 자세한 내용은 '동영상 파일 재생하기' 사용안내를 참조하세요. (52페이지를 참조하세요.)

응용 프로그램 설치



- 1. 제품에 동봉된 프로그램 CD에서 Setup.exe 파일을 실행하세요.
 - ☑ www.samsung.com에서 이 파일을 다운로드할 수도 있습니다.
- 2. 그림과 같이 SAMSUNG PC Share Manager를 설치하세요.
- 3. 설치가 완료되면 바탕 화면에 PC Share Manager 아이콘이 나타납니다.
 - ☑ 프로그램을 실행하려면 아이콘을 두 번 클릭하세요.

프로그램 화면 배치

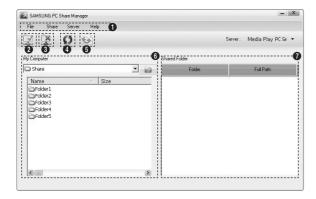

- 1. 메뉴: 제공되는 응용 프로그램 메뉴는 File, Share, Server, Help입니다.
- 2. 선택한 PC 서버 폴더를 공유합니다.
- 3. 공유를 취소합니다.
- 4. PC 폴더와 파일을 새로 고칩니다.
- 5. 공유 상태를 동기화합니다.
- 6. 공유할 PC의 폴더와 파일 목록이 나타납니다.
- 7. 사용자가 공유한 폴더 목록이 나타납니다.

☐ File

Property

선택한 파일 또는 폴더의 정보를 표시합니다.

- 방법 1: 파일이나 폴더를 선택하고, File 메뉴를 선택한 후 Property 하위 메뉴를 선택합니다.
- 방법 2: 파일이나 폴더를 선택하고, 선택한 파일이나 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 팝업 메뉴에서 Property를 선택합니다.

〈방법 1〉



〈방법 2〉



Exit

DLNA 응용 프로그램을 종료합니다.

공유 상태를 변경한 후 변경사항을 적용하지 않고 Exit를 선택하면, 변경된 설정을 PC에 적용할 것인지 물어보는 메시지가나타납니다. 변경사항을 적용하고 응용 프로그램을 종료하려면 Yes를 선택하세요.



□ Share

■ 폴더 공유하기

PC에서 TV로 폴더를 공유할 수 있습니다. 공유할 수 있는 폴더는 최대 32개입니다.

② 이렇게 하면 PC가 TV의 서버로 작동합니다.

- 방법 1: My Computer에서 폴더를 선택하고, Share 메뉴를 선택한 후 Share Folder 하위 메뉴를 선택합니다.
- 방법 2: My Computer에서 폴더를 선택하고, 선택한 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 팝업 메뉴에서 Share Folder를 선택합니다.
- 방법 3: 왼쪽 창에 있는 My Computer 폴더 목록에서 폴더에 마우스 포인터를 올린 다음, 이 폴더를 공유 폴더 창으로 끌어다 놓습니다. 공유 폴더를 확인하라는 메시지가 나타나면 Yes를 선택하세요.

〈방법 1〉



〈방법 2〉



〈방법 3〉



■ 공유 폴더 취소하기

PC에서 공유 폴더를 취소할 수 있습니다. Shared Folder 창에서 폴더를 선택하고 Unshare Folder를 선택하세요.

- 방법 1: Shared Folder 창에서 폴더를 선택하고. Share 메뉴를 선택한 후 Unshare Folder를 선택합니다.
- 방법 2: Shared Folder 창에서 폴더를 선택하고, 선택한 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 팝업 메뉴에서 Unshare Folder를 선택합니다.
- 방법 3: Shared Folder 창에 있는 폴더에 마우스 포인터를 올리고, 이 폴더를 My Computer 창으로 끌어다 놓습니다. 취소를 확인하라는 메시지가 나타나면 Yes를 선택하세요.

〈방법 1〉



〈방법 2〉



〈방법 3〉



■ 현재 설정 적용하기

새 공유 폴더 또는 공유 폴더 취소 때문에 동기화가 필요할 때 이 기능을 사용하세요. **Set Changed State** 메뉴는 PC 공 유 프로그램으로 저장된 데이터에 공유 폴더의 변경사항을 적용합니다.

내부 데이터에 변경사항을 적용하면 시간이 오래 걸리기 때문에, 이 기능을 사용하면 필요할 때만 데이터에 변경사항을 적용할 수 있습니다.

Set Changed State 메뉴를 선택할 때까지 공유 폴더의 변경된 상태는 서버에 적용되지 않습니다.

공유 폴더의 변경사항은 Set Changed State 메뉴를 선택하기 전까지 PC에 적용되지 않습니다.

- 방법 1: Share 메뉴를 선택하고 Refresh DB 하위 메뉴를 선택합니다.
- 방법 2: Set Changed State 아이콘을 클릭합니다.

〈방법 1〉



〈방법 2



■ Access Permission 설정하기

TV가 PC를 찾을 수 있게 하려면, Access Permission Settings 창에서 TV를 **Set Device Policy**로 설정해야 합니다. 또한, PC 서버와 TV가 동일한 서브넷에 있어야 합니다.

방법: Share 메뉴를 선택하고 Set Device Policy를 선택합니다. 거부된 항목은 회색으로 표시됩니다.
 Allow Accept / Deny 버튼을 사용하여 접속 권한을 변경할 수 있습니다. 항목을 삭제하려면 항목을 선택하고 Delete Item을 선택하세요.

□ Server

Server

PC를 서버로 사용하거나 사용을 중지할 수 있습니다.

Run DLNA Digital Media Server when Windows Starts

Windows를 시작할 때 PC 서버를 자동으로 시작할 것인지 설정합니다.

Change server name

PC 서버의 이름을 변경할 수 있습니다. 새 이름을 입력하고 **OK**를 클릭하세요. 창 오른쪽 상단과 TV에 새 이름이나타납니다.

☐ Help

Version

프로그램 버전 정보 메시지 상자가 표시됩니다.

DLNA 기능 사용하기

DLNA 메뉴 사용하기

DLNA(Digital Living Network Alliance)를 사용하면 TV에 연결되거나 네트워크를 통해 연결된 DLNA 서버(보통 PC)에 저장되어 있는 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

Media Play를 사용하면 TV에 연결된 USB 메모리 장치에 저장되어 있는 콘텐츠를 재생할 수 있으며, DLNA를 사용하면 TV에 연결되거나 네트워크를 통해 연결된 DLNA 서버(PC)에 저장되어 있는 콘텐츠를 재생할 수 있습니다. 콘텐츠 이용절차는 Media Play (USB & DLNA)와 동일합니다.

- ② TV와 함께 제공된 PC Share Manager 프로그램을 PC에 설치하면, PC가 네트워크를 통해 DLNA 서버 역할을 할 수 있습니다.
- ② DLNA 메뉴 사용에 대한 자세한 절차는 'Media Play' 사용안내를 참조하세요. (39~55페이지를 참조하세요.)
- 1. 리모컨의 MEDIA.P 버튼을 눌러 DLNA 메뉴를 표시하세요.
- 2. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 아이콘(Photo, Music, Movie, Setup)을 선택한 후 ENTER [광 버튼을 누르세요,
 - DLNA 모드를 종료하려면 리모컨의 MEDIA.P 버튼을 누르세요.
 - ② DLNA는 다음 기능을 지원하지 않습니다.
 - Background Music 및 Background Music Setting 기능.
 - Photo, Music, Movie 폴더에서 선호도별 파일 정렬.
 - Change Group Info 기능.
 - Copy / Delete 기능.
 - Safe Remove 기능.
 - 동영상 재생 중 REW/FF (◀4/▶▶) 키 기능.
 - 동영상 이어 재생하기(재생 다시 시작) 기능.
 - ② asf, mkv와 같은 일부 컨테이너에서는 Skip 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
 - Divx DRM, Multi-audio, 내장 자막은 지원하지 않습니다.
 - Samsung PC Share Manager는 PC 방화벽 프로그램의 허가를 받아야 합니다.
 - ② 다른 제조업체의 DLNA로 동영상을 재생하면 콘텐츠 정보에 따라 Skip (◀/▶ 키) 또는 Pause 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
 - ☑ 동영상을 재생하는 동안 재생 시간이 표시되지 않을 수 있습니다.


ANYNET+

Anynet+ 장치 연결하기

Anynet+란 무엇인가요?


Anynet⁺는 연결된 모든 Anynet⁺ 지원 삼성 장치를 삼성 TV 리모컨으로 제어할 수 있는 기능입니다. Anynet⁺ 시스템은 Anynet⁺ 기능이 있는 삼성 장치로만 사용할 수 있습니다. 현재 사용 중인 삼성전자 장치에 이 기능이 있는지 보려면 해당 장치에 Anynet⁺ 로고가 있는지 확인하세요.

TV에 연결하기

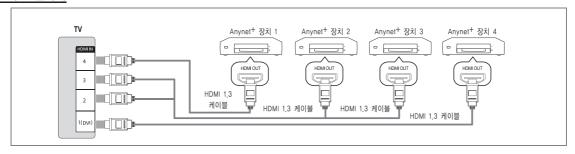

1. HDMI 케이블을 사용하여 TV의 **HDMI IN (1(DVI), 2, 3, 4)**단자와 해당 Anynet⁺ 장치의 HDMI OUT 단자를 연결하세요.

홈 시어터에 연결하기

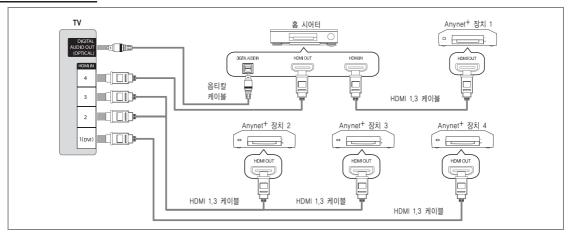

- 1. HDMI 케이블을 사용하여 TV의 **HDMI IN (1(DVI), 2, 3, 4)**단자와 해당 Anynet⁺ 장치의 HDMI OUT 단자를 연결하세요.
- 2. HDMI 케이블을 사용하여 홈 시어터의 HDMI IN 단자와 해당 Anynet+ 장치의 HDMI OUT 단자를 연결하세요.
 - ② 옵티칼 케이블을 사용하여 TV의 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 단자와 홈 시어터의 디지털 오디오 입력부를 연결하세요.
 - ② 위 방식대로 연결한 경우, 옵티칼 단자는 2채널 오디오만 출력합니다. 홈 시어터의 전면 왼쪽 및 오른쪽 스피커와 서브우퍼에서만 소리가 들릴 것입니다. 5.1채널 오디오를 듣고 싶은 경우에는 DVD/위성 박스(즉 Anynet 장치 1 또는 2)의 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 단자를 TV가 아닌 앰프 또는 홈 시어터에 직접 연결하세요.
 - ② 홈 시어터는 하나만 연결하세요.
 - #DMI 1,3 케이블을 사용하여 Anynet+ 장치를 연결할 수 있습니다. Anynet+ 기능을 지원하지 않는 HDMI 케이블도 있을 수 있습니다.
 - ② Anynet+는 Anynet+를 지원하는 AV 장치가 대기 또는 켜짐 상태일 때 작동합니다.
 - ② Anynet+는 최대 12개의 AV 장치를 지원합니다. 동일한 유형의 장치는 최대 3대까지 연결할 수 있습니다.

Anynet+ 설정하기

되 TOOLS 버튼을 눌러 Tools 메뉴를 표시하세요. Tools → Anynet+ (HDMI-CEC)를 선택하면 Anynet+ 메뉴가 표시됩니다.

□ Setup

■ Anynet+ (HDMI-CEC) → Off / On

Anynet+ 기능을 사용하려면 Anynet+ (HDMI-CEC)가 On으로 설정되어 있어야 합니다.

Anynet+ (HDMI-CEC) 기능이 비활성화되면 Anynet+와 관련된 모든 작동이 비활성 화됩니다.

Media Play (USB & DLNA) Anynet+ (HDMI-CEC) Content Library Internet@TV Home Network Center





■ Auto Turn Off → No / Yes

TV를 끌 때 Anynet+ 장치를 자동으로 끄도록 설정합니다.

- ② Anynet+ 기능을 사용하려면 TV 리모컨의 활성 소스를 TV로 설정해야 합니다.
- Auto Turn Off를 Yes로 설정하면, TV를 끌 때 연결된 외부 장치도 꺼집니다. 외부 장치가 아직 녹화 중이면 꺼질 수도 꺼지지 않을 수도 있습니다.

Anynet+ 장치 전환하기

- TOOLS 버튼을 누르세요. ENTER ☑ 버튼을 눌러 Anynet+ (HDMI-CEC)를 선택하세요.
- 2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Device List를 선택한 후 ENTER 🗗 버튼을 누르세요.
 - ☑ TV에 연결된 Anynet⁺ 장치 목록이 표시됩니다.
 - ② 원하는 장치를 찾을 수 없으면 적색 버튼을 눌러 장치를 검색해 보세요.
- 3. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 특정 장치를 선택하고 ENTER → 버튼을 누르세요. 이제 선택한 장치로 전환됩니다.
 - Application 메뉴에서 Anynet+ (HDMI-CEC)를 On으로 설정한 경우에만 Device List 메뉴가 나타납니다.
- ☑ 선택한 장치로 전환하려면 최대 2분이 걸릴 수 있습니다. 전환 작동 중에는 작동을 취소할 수 없습니다.
- ② 장치를 검색하는 데 걸리는 시간은 연결된 장치의 수에 따라 다릅니다.
- ☑ 장치 검색이 완료된 후 찾아낸 장치의 수는 표시되지 않습니다.
- ② 전원 버튼을 눌러 TV를 켤 때 TV에서 장치 목록을 자동으로 검색하기는 하지만, TV에 연결된 장치가 모두 항상 자동으로 장치 목록에 표시되는 것은 아닙니다. 연결된 장치를 검색하려면 적색 버튼을 누르세요.
- ② SOURCE 버튼을 눌러 외부 입력 모드를 선택한 경우에는 Anynet⁺ 기능을 사용할 수 없습니다. 반드시 Device List를 사용하여 Anynet⁺ 장치로 전환하세요.

Anynet+ 메뉴

Anynet+ 메뉴는 TV에 연결된 Anynet+ 장치의 유형과 상태에 따라 변경됩니다.

Anynet ⁺ 메뉴	설명	
View TV	Anynet ⁺ 모드가 TV 방송 모드로 변경됩니다.	
Device List	Anynet ⁺ 장치 목록을 표시합니다.	
(device_name) MENU	연결된 장치의 메뉴를 표시합니다. 예를 들어 DVD 레코더를 연결하면 DVD 레코더의 디스크 메뉴가 표시됩니다.	
(device_name) INFO 연결된 장치의 재생 메뉴를 표시합니다. 예를 들어 DVD 레코더를 연결하면 D'더의 재생 메뉴가 표시됩니다.		
Recording: (*recorder)	rder) 레코더를 사용하여 녹화를 즉시 시작합니다. (녹화 기능을 지원하는 장치에만 이 기능을 사용할 수 있습니다.)	
Stop Recording: (*recorder)	녹화를 중지합니다.	
Receiver	수신기를 통해 음향이 재생됩니다.	

② 녹화 장치를 하나 이상 연결하면 (*recorder)로 표시되며, 녹화 장치를 하나만 연결하면 (*device_name)으로 표시됩니다.



Anynet+ 모드에서 사용 가능한 TV 리모컨 버튼

장치 유형	작동 상태	사용 가능한 버튼
Anynet ⁺ 장치	장치로 전환한 후 해당 장치의 메뉴가 화면 에 표시될 때.	숫자 버튼 ▲/▼/◀/▶ / ENTER ☑ 버튼 컬러 버튼 / EXIT 버튼
	장치로 전환한 후 파일을 재생하는 동안	● (뒤로 탐색) / ▶ (앞으로 탐색) / ■ (정지) / ▶ (재생) / Ⅲ (일시 정지)
튜너 내장 장치	장치로 전환한 후 TV 프로그램을 시청하고 있을 때	∨ CH ∧ 버튼
오디오 장치	수신기가 활성화되어 있을 때	─VOL+ / MUTE 버튼

- ② Anynet+ 기능은 TV 리모컨의 활성 소스가 TV로 설정되어 있을 때에만 작동합니다.
- ☑ 버튼은 녹화를 할 수 있는 상태에서만 작동합니다.
- ② TV에 있는 버튼을 사용하여 Anynet⁺ 장치를 제어할 수는 없습니다. Anynet⁺ 장치는 TV 리모컨으로만 제어할 수 있습니다.
- ② 상황에 따라 TV 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 Anynet+ 장치를 다시 선택하세요.
- ② 타사 제품에서는 Anynet+ 기능이 작동하지 않습니다.
- ☑ ◀, ▶ 작동은 장치에 따라 다를 수 있습니다.

녹화하기

삼성전자 레코더를 사용하여 TV 프로그램을 녹화할 수 있습니다.

- TOOLS 버튼을 누르세요. ENTER ☑ 버튼을 눌러 Anynet+ (HDMI-CEC)를 선택하세요.
- 2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Recording Immediately를 선택하고 ENTER 및 버튼을 누르세요. 녹화가 시작됩니다.
 - ② 녹화 장치가 둘 이상일 때 녹화 장치가 여러 대 연결되어 있으면 녹화 장치 목록이 표시됩니다. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 녹화 장치를 선택하고 ENTER → 버튼을 누르세요. 녹화가 시작됩니다.
 - ② 녹화 장치가 표시되지 않으면 **Device List**를 선택하고 적색 버튼을 눌러 장치를 검색하세요.
- 3. 종료하려면 EXIT 버튼을 누르세요.
 - ☑ Recording: (device_name)을 선택하여 소스를 녹화할 수 있습니다.
 - ☑ 버튼을 누르면 현재 시청 중인 프로그램이 녹화됩니다. 다른 장치의 동영상을 시청 중인 경우에는 해당 장치의 동영상이 녹화됩니다.
 - ② 녹화를 시작하기 전에 안테나 단자가 녹화 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 녹화 장치에 안테나를 제대로 연결하려면 해당 녹화 장치의 사용설명서를 참조하세요.

수신기(홈 시어터)를 통해 듣기

TV 스피커 대신 수신기를 통해 음향을 들을 수 있습니다.

- TOOLS 버튼을 누르세요. ENTER ☑ 버튼을 눌러 Anynet⁺ (HDMI-CEC)를 선택 하세요.
- 또는 ▼ 버튼을 눌러 Receiver를 선택하세요. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 On 또는 Off를 선택하세요.
- 3. 종료하려면 EXIT 버튼을 누르세요.
 - ② 오디오만 지원하는 수신기는 장치 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.
 - ☑ 수신기의 옵티칼 입력 단자를 TV의 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 단자에 제대로 연결해야만 수신기가 작동합니다.
 - ☑ 수신기(홈 시어터)가 On에 맞춰져 있으면, TV의 옵티칼 단자에서 소리가 나오는 걸 들을 수 있습니다. TV에서 DTV(공중파) 신호를 방송하는 경우에는 TV에서 5.1채널 음향이 홈 시어터 수신기로 송출됩니다. DVD와 같은 디지털 구성요소가 소스이고 HDMI를 통해 이 소스를 TV에 연결하면, 홈 시어터 수신기에서 2채널 음향만 들립니다.
 - ☑ Receiver가 On으로 설정된 상태에서 (전원 코드 분리 또는 정전으로 인해) TV로의 전원이 차단된 경우, TV를 다시 켜면 Speaker Select가 External Speaker로 설정되어 있을 수 있습니다.



Anvnet+

Device List Recording: DVDR DVDR MENU

♠ Move ☐ Enter > Ret

문제	가능한 해결방법
Anynet ⁺ 가 작동하지 않아요.	● 장치가 Anynet ⁺ 장치인지 확인하세요. Anynet ⁺ 시스템은 Anynet ⁺ 장치만 지원합니다.
	• 수신기(홈 시어터)를 하나만 연결하세요.
	● Anynet ⁺ 장치의 전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
	• Anynet ⁺ 장치의 비디오/오디오/HDMI 1.3 케이블 연결 상태를 확인하세요.
	● Anynet ⁺ 설정 메뉴에서 Anynet ⁺ (HDMI-CEC)가 On으로 설정되어 있는지 확인하세요.
	● TV 리모컨이 TV 모드로 되어 있는지 확인하세요.
	• Anynet ⁺ 전용 리모컨을 사용 중인지 확인하세요.
	● 특정 상황에서는 Anynet ⁺ 가 작동하지 않습니다. (채널 검색 중, Media Play 작동 중, Plug & Play 등)
	• HDMI 1,3 케이블을 연결하거나 제거할 때에는 반드시 장치를 다시 검색하거나 TV를 껐다 가 다시 켜세요.
	● Anynet ⁺ 장치의 Anynet ⁺ 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
Anynet ⁺ 를 시작하고 싶어요.	● Anynet+ 장치가 TV에 제대로 연결되어 있는지 확인하고 Anynet+ Setup 메뉴에서 Anynet+ (HDMI-CEC)가 On으로 설정되어 있는지 확인하세요.
	● TV 리모컨의 TV 버튼을 눌러 TV로 전환하세요. 그런 다음 TOOLS 버튼을 눌러 Anynet ⁺ 메뉴를 표시하고 원하는 메뉴를 선택하세요.
Anynet ⁺ 를 종료하고 싶어요.	● Anynet ⁺ 메뉴에서 View TV 를 선택하세요.
	● TV 리모컨의 SOURCE 버튼을 누르고 Anynet ⁺ 장치가 아닌 다른 장치를 선택하세요.
	● ✔ CH ᄉ, CH LIST, PRE-CH, FAV,CH를 눌러 TV 모드를 변경하세요. (채널 버튼은 튜너 내장형 Anynet+ 장치를 연결하지 않은 경우에만 작동합니다.)
'Connecting to Anynet+	● Anynet ⁺ 를 구성 중이거나 시청 모드로 전환 중일 때에는 리모컨을 사용할 수 없습니다.
device' 메시지가 화면에 나타납니다.	• Anynet ⁺ 설정 또는 시청 모드로의 전환이 완료되면 리모컨을 사용하세요.
Anynet ⁺ 장치가 재생되지 않아요.	• Plug & Play가 진행 중이면 재생 기능을 사용할 수 없습니다.
연결된 장치가 표시되지 않	• Anynet+ 기능을 지원하는 장치인지 확인하세요.
아요.	● HDMI 1.3 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
	● Anynet ⁺ Setup 메뉴에서 Anynet ⁺ (HDMI-CEC)가 On으로 설정되어 있는지 확인하세요.
	● Anynet ⁺ 장치를 다시 검색하세요.
	• Anynet ⁺ 장치는 HDMI 1,3 케이블로만 연결할 수 있습니다. Anynet ⁺ 기능을 지원하지 않는 HDMI 케이블도 있을 수 있습니다.
	HDMI 케이블이나 전원 코드 분리, 정전과 같은 예외적인 상황 때문에 장치가 작동을 멈추면 장치 검색을 다시 실시하세요.
TV 프로그램을 녹화할 수 없 어요.	 녹화 장치의 안테나 단자가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
TV 음향이 수신기를 통해 출 력되지 않아요.	● 옵티칼 케이블을 사용하여 TV와 수신기를 연결하세요.

CONTENT LIBRARY

Content Library 사용하기

Content Library를 사용하면 TV에서 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. TV 메모리에 저장된 기본 콘텐츠를 사용하거나 USB 장치 또는 인터넷을 통해 새 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

Content Library 메뉴 사용하기

- 1. MENU 버튼을 누르세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Application을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- 2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Content Library를 선택한 후 ENTER 대 버튼을 누르세요.

 ② Content Library 메인 메뉴가 표시됩니다.
- 3. ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 아이콘(Gallery, Cooking, Game, Children, Wellness, Others, Content Management)을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.





Content Library 메뉴에서 리모컨 버튼 사용하기

버튼	작동	
▲/▼/ ◀/▶	커서를 이동하고 항목을 선택합니다.	
ENTER 🚭	현재 선택한 항목을 선택합니다.	
RETURN	이전 메뉴로 돌아갑니다.	
EXIT	현재 기능을 중지하고 Content Library 메인 메뉴로 돌아갑니다.	
✓ CH ∧	Content Library 모드를 중지하고 TV 모드로 돌아갑니다.	
컬러 버튼	해당 페이지에 설명된 기능을 제공하는 키.	
-VOL+ / MUTE	재생 중인 콘텐츠의 음량을 조절할 수 있습니다.	

CONTENT LIBRARY에는 정보 제공 및 홍보 목적으로만 사용되는 텍스트, 그래픽, 이미지, 멀티미디어, 기타 자료가 포함 되어 있습니다. CONTENT LIBRARY의 자료는 수정을 거쳤으며 지속적으로 개정 및 업데이트되고 있습니다. CONTENT LIBRARY의 자료가 모든 대상자에게 적합하지는 않을 수 있습니다.

CONTENT LIBRARY의 정보는 '있는 그대로' 제공됩니다. CONTENT LIBRARY에서 사용자에게 제공한 정보는 당사가 신뢰할만 하다고 믿고 있는 출처로부터 입수하거나 제공받은 것이지만, 삼성전자는 어떠한 목적으로든 사용자에게 제공된 어떠한 정보 또는 데이터에 대해서도

정확성, 유효성, 시의적절성, 완벽성을 보장할 수 없으며 보장하지 않습니다. 부주의를 포함한 어떠한 환경에서도, 삼성전 자는 계약에 부합하든 부합하지 않든, 직접적, 간접적, 부수적, 특수적 또는 필연적인 어떠한 손상에 대해서도 변호사 수임료 또는 경비에 대한 책임을 지지 않으며, CONTENT LIBRARY에 포함된 어떠한 정보 또는 CONTENT LIBRARY의 사용과 연관되거나 연관되지 않고 발생한 어떠한 손상에 대해서도, 이러한 손상의 가능성이 통지되었다 하더라도 책임을 지지 않습니다.

TV 메모리 콘텐츠 사용하기

TV 메모리에 저장된 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. 콘텐츠를 TV 메모리에 추가하거나 TV 메모리에서 삭제할 수도 있습니다. 콘텐츠를 추가/삭제하려면 Content Management를 선택하세요.

② Content Library 메인 메뉴로 돌아가려면 EXIT 버튼을 누르세요.

□ Gallery

고해상도 이미지와 배경 음악으로 슬라이드 쇼를 재생하여 다양한 분위기를 만들어내는 기능입니다. TV의 Gallery 기능으로 집안 분위기를 바꿔 보세요.

- Ø Gallery 콘텐츠 및 이와 연관된 모든 문제의 저작권은 TimeSpace, Inc.가 보유합니다
- ② 슬라이드 쇼를 일시 정지하려면 ENTER ☑ 버튼을 누르고, 다시 시작하려면 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- ② 선택한 사진의 정보를 표시하려면 INFO 버튼을 누르세요. (정보가 없는 사진은 정보가 표시되지 않습니다.)



□ Cooking

다양한 조리법을 보고 단계별로 쉽게 따라할 수 있습니다. 이 콘텐츠를 즐기면서 훌륭한 요리 아이디어를 얻을 수 있습니다.

- ② 삼성 TV의 Cooking 콘텐츠에 소개된 조리법은 Anness Publishing에서 게재한 조리법을 기반으로 합니다.
- ② Cooking 콘텐츠 및 이와 연관된 모든 문제의 저작권은 Practical Pictures가 보유합니다.

□ Game

가족 전체가 즐길 수 있는 엔터테인먼트 게임을 제공하는 메뉴입니다.

② 게임에 사용하는 버튼은 화면에 나온 지시사항을 참조하세요.

💯 게임용 컬러 버튼

버튼	작동
적색	게임 홈 화면으로 이동
녹색	게임 일시 정지
황색	옵션 키
청색	게임 종료

☐ Children

아이들이 반복해서 볼 수 있는 인터랙티브 교육 콘텐츠입니다.

☑ Children 콘텐츠 및 이와 연관된 모든 문제의 저작권은 UpToTen이 보유합니다.

□ Wellness

가족 전체가 즐길 수 있는 스트레칭 및 마사지 방법을 알려주는 유익한 건강 관리 콘텐츠입니다.

□ Others

기본 콘텐츠는 TV 메모리에 저장되어 있지 않습니다.

② Content Management 화면을 사용하여 TV 메모리에 새 콘텐츠를 복사할 수 있습니다.

□ Content Management

Content Management를 사용하여 콘텐츠를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

② 콘텐츠 항목을 반복해서 선택하거나 황색 버튼을 눌러 콘텐츠 항목 여러 개를 선택할 수 있습니다.

Mv Contents

Content Library의 하위 항목마다 TV 메모리에 저장된 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

콘텐츠 항목을 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. 선택한 콘텐츠 항목을 재생하거나 삭제할 수 있습니다.

■ Internet Download

LAN 케이블을 통해 TV를 인터넷에 연결한 경우에는 삼성전자에서 제공하는 콘텐츠를 직접 다운로드할 수 있습니다.

● 콘텐츠 항목을 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. 선택한 콘텐츠 항목을 재생하거 나 TV 메모리에 복사할 수 있습니다.

Content Management Content Management Content Management



USE

Content Library의 하위 항목마다 USB 장치에 저장된 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

- 콘텐츠 항목을 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. 선택한 콘텐츠 항목을 재생하거나 TV 메모리에 복사할 수 있습니다.
 - Content Library는 USB MSC(Mass Storage Class) 장치만 지원합니다. MSC는 대용량 저장장치 클래스 대량 전용 전송 장치입니다. MSC에는 썸 드라이브, 플래시 카드 리더기 등이 있습니다.
 - ② 외장 USB 메모리 장치를 사용하여 게임을 플레이하면 게임을 저장할 수 있습니다.(저장할 수 없는 게임도 있습니다.) USB 메모리 장치에 데이터를 저장하는 동안 USB 메모리 장치를 제거하면 데이터가 손실될 수 있으므로 주의하세요.
 - ☑ 새 콘텐츠 다운로드하기

내장된 콘텐츠가 아닌 새 콘텐츠는 Samsung.com 웹 사이트를 통해 무료로 제공됩니다. 유료 콘텐츠를 다운로드할 때에는 콘텐츠 다운로드를 위한 UDN 번호가 필요합니다. 새 콘텐츠 항목을 다운로드하기 전에 UDN 번호를 확인하세요.

- 콘텐츠 다운로드하기
 - 1. www.samsung.com 웹 사이트를 방문하세요.
 - 2. Contents Download 페이지에서 콘텐츠 항목을 선택하세요.
 - 3. USB 메모리 장치에 콘텐츠를 다운로드하세요.
 - 4. CONTENT 버튼을 누르거나 Content Library (MENU → Application → Content Library)를 선택하여 Content Library 메인 메뉴로 이동하세요.
 - 5. TV 측면 USB 단자에 USB 메모리를 꽂으세요.
 - 6. 다운로드한 콘텐츠 하위 항목을 볼 수 있습니다.
 - 7. 콘텐츠 항목을 선택하고 ENTER 🗗 버튼을 누르세요.
 - 8. 선택한 콘텐츠 항목을 재생하거나 TV 메모리에 복사할 수 있습니다.

Setup

- Screen Saver Run Time: 화면보호기가 표시될 때까지 걸리는 대기 시간을 설정합니다.
- Save UDN: USB 장치에 UDN 번호를 저장합니다.
- ② NTFS 형식 USB 저장 장치는 UDN 저장을 지원하지 않습니다. 삼성전자는 FAT 형식 USB 저장 장치 사용을 권장합니다.

INTERNET@TV

TV의 간편함과 안정성을 완벽하게 조화시킨 최고의 인터넷을 즐길 수 있습니다.

위젯 서비스 사용에 문제가 있는 경우에는 콘텐츠 제공업체에 문의해 주세요. 위젯에서 녹색 버튼을 눌러 연락처 정보를 가져오거나. 위젯 서비스 제공업체의 지원 웹 사이트를 참조할 수 있습니다.

☑ 일부 지역에서는 영어 서비스만 지원할 수 있습니다.

Internet@TV 시작하기

Internet@TV는 Yahoo!® Widget Engine이 지원하는 통합 인터넷 및 TV 환경입니다. 주식 정보를 확인하고, 친구 및 가족과 사진을 공유하며, 뉴스와 날씨를 확인하는 등 이 모든 기능을 TV에서 Internet@TV 서비스로 즐길 수 있습니다.

② 네트워크 환경 때문에 이 기능을 사용하는 동안 동작이 느려지거나 지체될 수 있습니다.

Internet@TV를 처음 실행하면 기본 설정이 자동으로 진행됩니다.

- ② 첫 단계는 네트워크 설정입니다. 네트워크 구성 방법에 대한 자세한 내용은 '네트워크 설정하기'를 참조하세요. (33~35페이지를 참조하세요.)
- ☑ 네트워크가 작동하면 Internet@TV 소프트웨어에서 단계별 설정 마법사를 시작합니다.

□ 위젯이란?

TV Widget은 리모컨을 사용하여 좋아하는 사이트에 쉽게 접속할 수 있도록 지원하는 소형 웹 응용 프로그램입니다. 최신 뉴스, 날씨 정보, 주식 정보 등 다양한 유형의 정보를 친구나 가족과 함께 TV로 즐길 수 있습니다.

- ☑ 국가별 규제에 따라 일부 위젯은 지원하지 않을 수 있습니다.
- ② 국가별 규제에 따라 일부 위젯은 제한된 서비스만 지원할 수 있습니다.
- ② 위젯에 따라 컬러 버튼의 작동 방식이 다를 수 있습니다.
- ☑ 네트워크 환경에 따라 작동이 원활하지 않을 수 있습니다.

□ 스니펫이란?

스니펫은 사용자가 보고 싶어 하는 날씨와 주식 정보 등 위젯 콘텐츠의 일부를 보여줍니다.

- ② 스니펫은 실시간으로 자동 업데이트됩니다.
- ☑ 스니펫을 로드하는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.
- MENU 버튼을 누르세요. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Application을 선택한 후 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- 2. ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 Internet@TV를 선택한 후 ENTER 로 버튼을 누르세요.
 - Internet@TV가 시작됩니다.
 - 🖺 리모컨의 INTERNET@ 버튼을 눌러 Internet@TV 메뉴를 표시하세요.
- General Disclaimer가 화면에 표시됩니다. I accept 또는 I do not accept를 선택하세요.
 - ② General Disclaimer에 대한 자세한 내용은 'Legal Notice' 을 참조하세요. (36페이지를 참조하세요.)
- 4. '시작 화면'이 Internet@TV 간편 설정의 시작 지점입니다.
 - Exit Setup을 선택하면 INTERNET@ 버튼을 누를 때 이 단계가 다시 시작됩니다.
 - Z Let's get started!를 선택하세요.
- 현재 위치를 선택하면 TV Widget으로 현지화된 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.
 제공된 목록에서 국가를 선택하세요.





- 6. Internet@TV를 사용하려면 Yahoo!® TV Widget Engine Privacy Policy를 수락해야 합니다.
 - OK, I Accept를 선택하세요.
- 7. Internet@TV를 사용하려면 Yahoo!® TV Widget System Terms of Service를 수락해야 합니다.
 - ☑ OK, I Accept를 선택하세요.
- 8. 이름을 입력하여 프로필을 설정하세요. 프로필마다 자체 위젯 목록이 있습니다. Internet@TV를 사용하는 사람마다 프로필을 만들 수 있습니다.
 - ② 이름을 입력하고 Save this name을 선택하세요.
 - ☑ 자세한 내용은 '프로필 위젯 사용하기'를 참조하세요. (71페이지를 참조하세요.)
- 9. Internet@TV에서 네트워크 연결을 테스트합니다.
 - ☑ 테스트에 실패하면 네트워크를 다시 구성하세요.
 - 자세한 내용은 '네트워크 설정하기'를 참조하세요. (33~35페이지를 참조하세요.)
- 10. 간편 설정이 완료되었습니다. Internet@TV 사용 방법에 관한 설명서 이어집 니다.
 - ☑ 설명서를 보려면 Continue를 선택하세요.
 - ☑ Internet@TV 사용을 지금 시작하려면 Exit setup을 선택하세요.
 - ② 설명서를 다시 실행하려면 Profile Widget → System Setting → Repeat Tutorial을 선택하세요.
- 11. 리모컨의 INTERNET@ 버튼을 눌러 Internet@TV 사용자 인터페이스를 표시하세요.

□ 화면 표시

■ 독(Dock) 모드

- 오른쪽 상단에 프로필 이름과 함께 환영 배너가 표시됩니다.
 - ② 이 배너는 잠시 후에 사라집니다.
- ② 리모컨 바로가기 키 두 개가 배너에 표시되어 있습니다.
 - ② 리모컨의 청색 버튼(Viewport)을 누르면 'Viewport mode'와 'Overlay mode'로 표시가 전환됩니다. Viewport mode에서는 바깥쪽에 그래픽이 있는 축소된 영역에서 TV나 동영상이 재생됩니다. Overlay mode에서는 TV나 동영상 상단에 그래픽이 표시됩니다.
 - ② 리모컨의 황색 버튼(Edit Snippet)을 누르면 도움말 창이 표 시되며, 포커스가 있는 스니펫을 편집할 수 있습니다.
- 3 리모컨의 INTERNET@ 버튼을 눌러 시작하세요.
 - ▼ TV 화면 하단에 있는 수평 막대 목록이 바로 '독(Dock)'입니다.
 - ② 이 목록에 있는 항목이 '스니펫'입니다.
 - ② 스니펫은 TV Widget을 시작하는 바로가기 키입니다.
 - ▼ TV Widget은 TV에서 실행하도록 설계된 인터넷 응용 프로그램입니다.
 - ☑ 리모컨의 ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 스니펫을 이동할 수 있습니다.
 - ② 포커스는 제일 왼쪽 부분(청색 표시)에 있습니다.
 - ☑ 독(Dock)은 이 포커스 밑으로 스니펫을 밀어 넣습니다.
 - ② 스니펫이 포커스 상태일 때 리모컨의 ENTER 및 버튼을 누르면 TV Widget이 시작됩니다.
 - ☑ 스니펫을 추가하면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 탐색할 수 있는 계층이 만들어집니다.
 - [조] 독(Dock)에는 Profile Widget과 Widget Gallery라는 두 가지 특별한 TV Widget이 있으며, 이 두 개는 삭제할수 없습니다.
 - ② 제한 시간이 지나면 독(Dock)이 화면에서 미끄러지듯 사라집니다.





■ 측면 막대 모드

- 스니펫에 포커스를 맞추고 ENTER ☑ 버튼을 눌러 TV Widget 측면 막대를 시작합니다. TV Widget 로고와 홈 ♠이 측면 막대 상단에 있습니다.
- 2 현재 메뉴는 TV Widget 로고 아래에 표시됩니다.
 - 이전 화면으로 돌아가려면 이 화면을 선택한 후 ENTER 국 버튼을 누르세요.
 - ② 리모컨의 RETURN 버튼을 누를 수도 있습니다.
- 현재 선택한 항목이 항상 청색으로 강조되어 표시되며 ENTER ☑ 버튼을 누르면 활성화됩니다.
- 4 데이터가 많으면 페이지 컨트롤이 사용됩니다.
 - ② 현재 페이지와 총 페이지 수가 표시됩니다.
 - ☑ ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 각 페이지를 이동할 수 있습니다.
- 하단 도구 모음에는 리모컨의 적색, 녹색, 황색, 청색 버튼과 일치하는 컬러 버튼이 있습니다.
 - 적색 버튼: 위젯을 닫습니다.
 - 녹색 버튼: 위젯 설정을 변경합니다.
 - 황색 버튼: 스니펫을 관리합니다.
 - 청색 버튼: 동영상 크기를 맞추거나 전체 화면으로 표시합니다.
 - ② 위젯에 따라 사용할 수 없는 버튼도 있습니다.





All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE DEVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE AND ACCURACY IS WITH YOU. THE DEVICE AND ALL THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EITHER EXPRESS OR IMPLIED, SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE DEVICE AND ANY CONTENT AND SERVICES, EITHER EXPRESS OR, IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND DOES NOT WARRANT THAT THE DEVICE, CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION OF THE DEVICE OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF THE DEVICE. OR ANY CONTENT OR SERVICE ACCESSED BY YOU OR ANY THIRD PARTY. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, without notice, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this device. Samsung may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or liability.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Dock에서 스니펫 편집하기

- 1. 황색 버튼을 눌러 독에 강조 표시되어 있는 스니펫을 편집하세요.
- 2. 스니펫이 두 번째 위치로 이동하며, 이 타일이 위로 올라가면서 다음 도움말 텍스트가 표시됩니다.
 - Delete(적색 버튼): 이 TV Widget을 제거합니다.
 ② 삭제한 위젯은 Widget Gallery를 사용하여 다시 설치할 수 있습니다.
 - Move(청색 버튼): 스니펫을 다시 정렬합니다. 스크롤하려면 ◀ 또는 ▶ 버튼을 누르세요. 황색 버튼을 누르면 새 위치에 놓을 수 있습니다.
 - Done(황색 버튼): Edit Snippet 메뉴를 종료합니다.

Profile Widget 사용하기

Profile Widget은 사용자 프로필을 구성합니다.

프로필을 여러 개 설정할 수 있으며, 프로필마다 자체 위젯 목록을 관리할 수 있습니다. Switch Profile 메뉴에서 다른 사용자 프로필로 전환할 수 있습니다.

② 프로필은 적어도 두 개를 등록해야 합니다. 프로필을 추가하고 싶으면 'Administrative Controls' 를 참조하세요. (72페이지를 참조하세요.)



Profile Settings 메뉴에서 프로필을 사용자 지정하고 보호할 수 있습니다.

- 사용자 프로필은 고유한 Name과 Avatar(사용자 프로필을 보여주는 그림)로 사용자 지정할 수 있습니다.
- 사용자 프로필의 Name과 Avatar는 독(Dock)의 프로필 스니펫에 표시됩니다.
- 프로필은 Create Profile PIN으로 보호할 수 있습니다.
- ☑ 비밀번호를 처음 설정할 때 Security Question을 설정할 수 있습니다.

Profile Settings 메뉴로 위젯 접근을 제한할 수 있습니다.

- Profile PIN을 잊은 경우에는 프로필과 연관된 Security Question에 답할 수 있습니다
- Limit Profile 표시를 켜둔 프로필에는 새 위젯을 설치할 수 없습니다.
- 이 기능을 사용하려면 Owner PIN을 설정해야 합니다. Owner PIN을 설정하려면 'Administrative Controls' 를 참조하세요. (72페이지를 참조하세요.)



System Settings 메뉴에서는 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- Location을 변경하고 Zip Code(미국만 해당)를 설정하여 지역에 따라 맞춤식으로 콘텐츠를 설정합니다.
- Repeat Tutorial로 간편 설정 시 표시했던 기능을 사용합니다.
- Restore Factory Settings로 모든 위젯 구성 및 정보를 삭제합니다.



Administrative Controls 메뉴에서 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- Screen Saver 제한 시간을 설정하여 화면 열화를 방지합니다.
- Create Owner PIN 및 Security Question 설정으로 다른 프로필을 제어합니다.
- 다른 위젯 세트로 구성할 수 있는 새 프로필을 만듭니다.
- 기존 프로필을 삭제합니다.



Profile Widget에서 자신의 Yahoo! ID로 Sign in to Yahoo!® 기능에 접속할 수 있습니다.

- Yahoo! ID가 있는 경우에는 Yahoo!® TV Widget을 사용하여 맞춤식 콘텐츠에 접속할 수 있습니다.
- 사용자 프로필의 Yahoo! ID로 설치된 모든 Yahoo!® TV Widget에 자동 로그인할 수 있습니다.
- Yahoo! 계정이 없으면 www.yahoo.com에서 계정을 만들어 주세요.
- Internet@TV를 지원하지 않는 국가에서는 Yahoo 웹 사이트에서 만든 ID로 로그인하지 못할 수 있습니다.

□ Profile widget에 대한 자세한 정보

녹색 버튼을 누르세요.

Profile Widget, Copyright Policy, Terms of Service, Privacy Policy에 대한 간단한 설명을 볼 수 있습니다.



Yahoo!® Widget Gallery 사용하기

Yahoo!® Widget Gallery를 사용하여 더 많은 위젯을 TV에 추가할 수 있습니다.

TV Widget을 볼 수 있는 범주는 다음과 같습니다.

- Latest Widgets: 최근에 업데이트된 위젯을 표시합니다.
- Yahoo!® Widgets: Yahoo!®에서 제공한 위젯을 표시합니다.
- Samsung Widgets: 삼성에서 제공한 위젯을 표시합니다.
- Categories: 범주별로 모든 위젯을 표시합니다.
- ② 위젯을 설치하려면 Detail 화면으로 이동한 후 Add Widget to My Profile을 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요. 위젯이 설치되며 독(Dock)에서 사용할 수 있게 됩니다.

- □ Widget Gallery Settings 녹색 버튼을 누르세요.
- About Yahoo! Widget Gallery
 Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service, Privacy Policy에 대한 간단한
 정보를 볼 수 있습니다.
- Developer Settings 메뉴에서 자체 위젯을 만들 수 있습니다. 자체 위젯 만들기에 대한 자세한 내용은 http://connectedtv. yahoo.com을 참조하세요.





Yahoo!® Weather Widget 사용하기

Yahoo!® Weather Widget은 현지 및 선호 지역의 날씨를 업데이트하여 제공합니다. 이 콘텐츠는 날씨 상황에 따라 신속하게 변경됩니다.

- 리모컨의 녹색 버튼을 눌러 Yahoo!® Weather Widget **Settings** 메뉴를 표시하세요.
- Settings 메뉴에서 날씨 정보를 보려는 도시를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

Settings 메뉴에서:

- 도시 이름을 입력하여 새 도시를 추가하는 Add New City 기능을 사용하세요. 검색 결과 가 표시되면 원하는 도시를 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 누르세요.
- 도시 목록에서 삭제하려는 도시를 선택하여 Delete City 기능을 사용하세요. ENTER 로 버튼을 누르고 삭제를 확인하세요.
- 온도 표시 모드 변경하기 온도 표시 모드를 Imperial 또는 Metric으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, Imperial을 선택하면 화씨로 Metric을 선택하면 섭씨로 온도가 표시됩니다.

□ 선호 도시용 스니펫 만들기

- Yahoo!® Weather Widget 홈 페이지에서 도시를 선택하고 자세한 날씨 정보를 보세요.
- 황색 버튼을 누르세요.
- Add Snippet 메뉴를 선택하고 ENTER 과 버튼을 눌러 스니펫으로 도시를 추가하세요.

□ 도시용 스니펫 삭제하기

- 스니펫을 시작하세요.
- 황색 버튼을 누르세요.
- Delete Snippet 메뉴를 선택하고 ENTER 🗗 버튼을 눌러 스니펫을 제거하세요.

Sunnyvale, CA San Francisco, CA New York, NY London, England Paris, France

Yahoo!® News Widget 사용하기

Yahool® **News** Widget은 비즈니스, 엔터테인먼트, 정치, 스포츠, 최신 요약 기사, 다른 많은 범주 등에 대한 최신 헤드라인 뉴스를 제공합니다.

 범주를 선택하고, 범주 내에서 헤드라인을 선택하고, 수시로 업데이트되는 요약 뉴스를 확인하세요.



Yahoo!® Flickr Widget 사용하기

Flickr Widget은 TV를 시청하면서 친구와 가족의 좋아하는 사진에 접속하는 기능을 제공합니다. 슬라이드 쇼를 통해 대형 TV에서 가족들과 사진을 나누세요.

- Yahoo! ID로 로그인하면 맞춤식으로 Flickr Widget을 설정할 수 있습니다.
- 로그인에 대한 자세한 절차는 'Profile Widget 사용하기' 지시사항을 참조하세요. (71~72페이지를 참조하세요.)
- Flickr에 대한 자세한 내용은 http://www.flickr.com에서 확인하세요.
- ☑ Your Photos에는 Flickr 웹 사이트에 등록한 사진이 표시됩니다.



■ 슬라이드 쇼로 Flickr 사진을 보려면:

- 사진 축소판을 선택하고 ENTER 3 버튼을 눌러 사진 세부 정보를 보세요.
- Start Slideshow를 선택하고 ENTER → 버튼을 누르세요.

■ 슬라이드 쇼 디스플레이를 제어하려면:

- 슬라이드 쇼가 진행되는 동안 ENTER → 버튼을 누르세요.
- 사진의 축소판이 화면 하단에 표시됩니다.
 - ② 슬라이드 쇼 컨트롤이 표시될 때 슬라이드 쇼를 일시 정지, 재생, 정지할 수 있습니다.
 - ☑ 메뉴를 선택하고 ENTER → 버튼을 누르면 선택한 사진의 정보를 볼 수 있습니다.
- Your Sets 메뉴에서는 Flickr에서 분류한 사진을 볼 수 있습니다.
- Explore 메뉴를 통해 Flickr 웹 사이트에서 제공하는 사진을 찾아 볼 수 있습니다. 매일 업데이트되는 사진을 즐겨 보세요.
- Mark as Favorite 또는 Remove From Favorite 메뉴에서는 Favorite Photos 설정으로 사진을 이동하거나 여기에 서 사진을 제거할 수 있습니다.
- Favorite Photos 메뉴에서는 선호 사진으로 분류한 사진을 볼 수 있습니다.
- Your Contacts 메뉴에서는 가족과 친구의 업데이트된 사진을 볼 수 있습니다.

Your Groups 메뉴에서는 Flickr 웹 사이트에서 선호 그룹을 선택하여 Flickr 커뮤니티 사용자들과 사진을 공유하며 즐길수 있습니다.

Yahoo!® Flickr Widget Settings를 구성하려면 리모컨의 녹색 버튼을 누르세요.

- Time Per Slide 메뉴는 슬라이드 쇼의 속도를 제어합니다.
- Repeat 메뉴는 마지막 사진을 표시한 다음부터 슬라이드 쇼를 다시 시작합니다.



Yahoo!® Finance Widget 사용하기

Yahool® Finance Widget으로 주식 정보와 최신 주식 뉴스를 확인하세요. 녹색 버튼을 누르면 원하는 주식을 설정할 수 있습니다.

새 주식의 이름을 입력하려면 Add New Symbol 메뉴를 사용하세요.

- 검색 결과에서 추가하려는 주식을 선택하고, Add Symbol 메뉴를 선택한 후 ENTER 로 버튼을 누르세요.
 - ☑ 선택한 주식이 My Stocks 목록에 추가됩니다.
- Yahoo!® Finance 단자폴리오를 검색하려면 Import Symbols From Yahoo!® 메뉴를 사용하세요
 - Merge Symbols 메뉴에서는 Yahoo!® Finance Widget의 기호를 사용자 단자폴리오의 기호와 통합할 수 있습니다.
 - Replace Symbols 메뉴에서는 Yahoo!® Finance Widget의 기호를 삭제하고 사용 자 단자폴리오의 기호로 대체할 수 있습니다.
- Display Format 메뉴에서는 주가 변동 추이를 Value 또는 Percentage로 변경할 수 있습니다.
- 선호 주식용 스니펫 만들기
 - Yahoo!® Finance Widget 홈 페이지에서 주식 기호를 선택하고 자세한 금융 정보를 보세요.
 - 황색 버튼을 누르세요.
 - Add Snippet 메뉴를 선택하고 ENTER ☑ 버튼을 눌러 스니펫으로 주식을 추가하세요.
- **스니펫** 삭제하기
 - 독(Dock)에서 스니펫을 시작하세요.
 - 황색 버튼을 누르세요.
 - Delete Snippet 메뉴를 선택하고 ENTER 🗗 버튼을 눌러 스니펫을 제거하세요.

Internet@TV 문제 해결

문제	가능한 해결방법
작동하지 않는 위젯 서비스가 있어요.	서비스 제공업체에 문의하세요. 위젯에서 녹색 버튼을 눌러 연락처 정보를 가져오거나, 위젯 서비스 제공업체의 지원 웹 사이트를 참조할 수 있습니다. 지원 웹 사이트 페이지를 참조하세요.
영어로만 콘텐츠를 제공하는 위젯이 있어요. 어떻게 언어를 변경할 수 있 을까요?	위젯 콘텐츠 언어는 위젯 사용자 인터페이스 언어와 다를 수 있습니다. 이는 서 비스 제공업체에 따라 다른 부분입니다.
출고시 재설정을 실시한 후 Yahoo Widget 서비스가 작동하지 않고 경고 메시지가 표시돼요.	출고시 재설정을 실시한 후 TV를 껐다가 켜보세요. 이제 Internet@TV가 다시 시작됩니다.
Flickr 위젯에서 내 계정에 로그인했지 만 내 사진을 볼 수가 없어요.	Yahoo 웹 사이트를 방문하여 사용자의 Yahoo! ID로 Flickr 계정을 활성화하세요.
Profile Widget에서 위치를 변경했는데 도 이전 설정이 그대로 남아 있어요.	TV를 껐다 켠 다음 Internet@TV에 다시 접속해 보세요. 이제 변경된 위치에서 위젯 서비스를 즐길 수 있습니다.

지원 웹 사이트

국가	웹 사이트
미국	www.samsung.com → consumer products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
캐나다	www.samsung.com → consumer products → TV → medi@2.0 → Internet@TV
	www.samsung.com → produits grand public → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV
멕시코	www.samsung.com → productos de consumo → televisores → medi@2.0 → Internet@TV

② 웹 사이트의 Internet@TV 위치는 국가별로 다를 수 있으며, 나중에 변경될 수 있습니다.



HOME NETWORK CENTER

Home Network Center를 통해 핸드폰을 TV에 연결하여 사용할 수 있습니다.

Home Network Center

Home Network Center 정보


Home Network Center는 네트워크를 통해 TV와 핸드폰을 연결합니다. Home Network Center를 통해 핸드폰의 받은 전화, 문자 메시지, 일정표를 TV에서 볼 수 있습니다. 그 뿐 아니라, 네트워크를 통해 동영상, 사진, 음악 등 핸드폰에 저장된 미디어 콘텐츠를 TV에서 제어하여 재생할 수 있습니다.

- 🗵 DLNA DMC(Digital Media Controller) 기능을 지원하는 장치에서는 Home Network Center 기능을 사용할 수 있습니다.
- ② 향후 출시 될 삼성 휴대폰과의 호환을 위한 기능입니다. 자세한 내용은 www.samsung.com을 방문하거나 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요. 모바일 장치에 소프트웨어를 추가로 설치해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 핸드폰 사용설명서를 참조하세요.

Home Network Center에 연결하기

네트워크 설정에 대한 자세한 내용은 '네트워크 설정하기'를 참조하세요. (33~35페이지를 참조하세요.)

- Wi-Fi Ad-hoc 네트워크를 통해 연결하기
- 1. '삼성 무선 LAN 어댑터'를 TV의 USB 1 (HDD) 또는 USB 2 단자에 연결하세요.

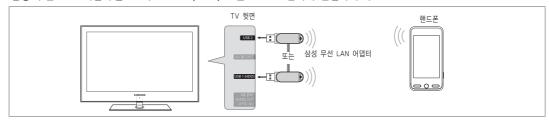


- 2. Ad-hoc 네트워크 구성 방법에 대한 자세한 내용은 '네트워크 설정하기'를 참조하세요. (35페이지를 참조하세요.) ② 핸드폰의 네트워크 설정을 구성하는 방법은 핸드폰 사용설명서를 참조하세요.
- 3. TV에 표시된 Network Name (SSID) 및 Security Key(비밀번호)를 사용하여 핸드폰의 Ad-hoc 설정에서 핸드폰의 IP 주소, SSID, 비밀번호를 설정하세요.
- 유무선 IP 공유기를 통해 연결하기
- 1. LAN 케이블을 사용하여 TV의 LAN 단자와 유무선 IP 공유기를 연결하거나 TV의 USB 1 (HDD) 또는 USB 2 단자와 '삼성 무선 LAN 어댑터'를 연결하세요.
 - ② 유무선 공유기와 핸드폰을 설정하는 절차는 해당 장치의 설명서를 참조하세요.

LAN 케이블 사용하기



삼성 무선 LAN 어댑터 사용하기

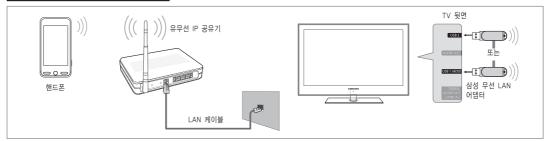

☐ Message

이 TV로 설정한 핸드폰 목록을 표시하여 (핸드폰의 받은 전화, 문자 메시지, 일정 표 등) 메시지 기능을 사용합니다.

Allowed

핸드폰을 허용합니다.

Denied

핸드폰을 차단합니다.

Delete

목록에서 핸드폰을 삭제합니다.

② 목록에서 단순히 이름만 삭제하는 기능입니다. 삭제된 모바일 장치를 켜거나 TV에 연결하면, 목록에 표시될 수 있습니다.

☐ Media

(동영상, 사진, 음악 등) 핸드폰의 미디어 콘텐츠를 제어할 수 있는 핸드폰 목록을 표시합니다.

한드폰 외에도 DLNA DMC를 지원하는 다른 모바일 장치를 사용할 수 있습니다.

Allowed

핸드폰을 허용합니다.

Denied

핸드폰을 차단합니다.

Delete

목록에서 핸드폰을 삭제합니다.

② 목록에서 단순히 해당 이름만 삭제하는 기능입니다. 삭제된 모바일 장치를 켜거나 TV에 연결하면, 목록에 표시될 수 있습니다.

□ Setup

■ Message → On / Off

(핸드폰의 받은 전화, 문자 메시지, 일정표 등) 메시지 기능을 사용할 것인지 지정할 수 있습니다.

■ Media → On / Off

(동영상, 사진, 음악 등) 핸드폰의 콘텐츠를 재생하는 Media 기능을 사용할 것인지 선택할 수 있습니다.

■ TV name

모바일 장치에서 쉽게 찾을 수 있도록 TV 이름을 설정할 수 있습니다.

User Input을 선택한 경우에는 OSK(On Screen Keyboard)로 TV 이름을 입력할 수 있습니다.







Message 기능 사용하기

- 이 기능을 사용하면, TV를 시청하는 동안 알림 창을 통해 핸드폰의 받은 전화, 문자 메시지, 일정표 등을 볼 수 있습니다.
- ② 이 Message 알림 창을 비활성화하려면 Home Network Center의 Setup에서 Message를 Off로 설정하세요.
- ② 알림 창은 20초 동안 나타납니다. 아무 키도 누르지 않거나 **Cancel**을 선택하면 5분 간격으로 최대 3번까지 표시됩니다.
- ② OK를 선택하거나, 메시지가 세 번 표시될 때까지 OK를 선택하지 않으면 메시지가 삭제됩니다. 핸드폰에서 메시지가 삭제되는 것은 아닙니다.
- Media Play, Content Library와 같은 응용 프로그램을 사용하는 동안에는 간편 알림 창을 표시할 수 있습니다. 이 경우 메시지 내용을 확인하려면 TV 시청 모 드로 전환해야 합니다.
- 핸드폰 번호를 알 수 없는 메시지가 표시되면, Home Network Center의 Message 항목에서 핸드폰을 선택하고 Denied를 선택하여 이 전화를 차단할 수 있습니다.





메시지 보기

TV를 시청하는 동안 새 문자 메시지(SMS)가 도착하면 알림 창이 표시됩니다. **OK** 버튼을 클릭하면 메시지 내용이 표시됩니다.

- OK 버튼을 선택하면 메시지 내용이 표시됩니다.
- Cancel 버튼을 선택하면 5분 간격으로 최대 3번까지 알림 창이 표시됩니다.
- 핸드폰에서 문자 메시지(SMS) 내용 보기 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 핸드폰 설명서를 참조하세요.
- ② 일부 특수 문자는 빈 칸으로 표시되거나 글자가 깨질 수 있습니다.



전화 수신 알림

TV를 시청하는 동안 전화가 걸려오면 알림 창이 표시됩니다.

- OK 버튼을 선택하면, 전화 수신 알림을 확인하고 알림 창을 닫을 수 있습니다.
- Cancel 버튼을 선택하면 5분 간격으로 최대 3번까지 알림 창이 표시됩니다.



일정 알림

TV를 시청하는 동안, 등록한 일정을 보여주는 알림 창이 표시됩니다.

- OK 버튼을 선택하면, 핸드폰에 등록한 일정의 내용을 볼 수 있습니다.
- Cancel 버튼을 선택하면 5분 간격으로 최대 3번까지 알림 창이 표시됩니다.
- ② 핸드폰에서 일정 내용 보기 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 핸드폰 설명서를 참조하세요.
- ② 일부 특수 문자는 빈 칸으로 표시되거나 글자가 깨질 수 있습니다.



Media 기능 사용하기

핸드폰에서 보낸 미디어 콘텐츠(동영상, 사진, 음악)를 TV에 보여주는 알림 창이 표시됩니다.

- 이 콘텐츠는 알림 창이 표시된 후 3초 동안 자동으로 재생됩니다. 알림 창이 표시될 때 RETURN 또는 EXIT 버튼을 누르면 Media Contents가 재생되지 않습니다.
- 한드폰에서 미디어 콘텐츠가 전송되지 않게 하려면 Home Network Center의 Setup에서 Media를 Off로 설정하세요.
- ② 해상도와 형식에 따라 TV에서 재생되지 않는 콘텐츠도 있습니다.

미디어 재생 제어 버튼

11 10 11	<u>. 1 </u>
버튼	작동
◄/▶	커서를 이동하고 항목을 선택합니다. 동영상 파일 재생 중: 동영상 파일을 앞뒤로 빨리 감습니다.
ENTER 🚭	재생 중에 ENTER 과 버튼을 누르면 재생이 일시 정지됩니다. 일시 정지 중에 ENTER 과 버튼을 누르면 재생이 다시 시작 됩니다.
RETURN	이전 메뉴로 돌아갑니다.
TOOLS	Photo, Music, Movie 메뉴에서 다양한 기능을 실행합니다.
INFO	파일 정보를 표시합니다.
EXIT	Media Play 모드를 중지하고 TV 모드로 돌아갑니다.





- ☑ 미디어 콘텐츠의 유형에 따라 ENTER 및 ◀/▶ 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
- ☑ 모바일 장치를 사용해 미디어 재생을 조절 할 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 사용설명서를 참조하세요.

권장사항

문제 해결

TV에 문제가 있는 것 같으면, 이 목록의 문제와 해결방법을 먼저 시도해 보세요. 이러한 문제 해결 정보가 전혀 소용 없는 경우에는 삼성전자 서비스 센터 1-800-SAMSUNG에 문의해 주세요.


문제	가능한 해결방법
화질이 나빠요.	다른 채널을 틀어 보세요. / 안테나를 조정하세요. / 전선 연결 상태를 모두 확인하세요.
음질이 나빠요.	다른 채널을 틀어 보세요. / 안테나를 조정하세요.
영상이나 소리가 안 나와요.	다른 채널을 틀어 보세요. / SOURCE 버튼을 누르세요. TV 플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요. / 안테나 연결 상태를 확인하세요.
음량을 최대로 해도 소리가 나오지 않거나 잘 들리지 않아요.	먼저 TV에 연결된 장치(디지털 방송 수신기, DVD, 케이블 방송 수신기, VCR 등)의음량을 확인하세요. 그런 다음 TV 음량을 적절하게 조정하세요.
영상이 수직 방향으로 너울거려요.	전선 연결 상태를 모두 확인하세요.
영상에 문제가 있어요.	Self diagnostic 메뉴에서 영상 테스트를 실시하세요.
음향에 문제가 있어요.	Self diagnostic 메뉴에서 음향 테스트를 실시하세요.
TV가 이상하게 작동해요.	TV 플러그를 30초 동안 뺀 다음 다시 작동해 보세요.
TV가 켜지지 않아요.	벽면 콘센트가 작동하고 있는지 확인하세요.
리모컨이 말을 듣지 않아요.	리모컨 배터리를 교체하세요. 리모컨의 위쪽 가장자리(전송 창)를 깨끗이 닦으세요. 배터리 단자를 확인하세요.
'Check signal cable' 메시지 가 나타나요.	신호 케이블을 PC 소스에 제대로 연결했는지 확인하세요.
'Not Supported Mode' 메시지 가 나타나요.	최대 해상도와 연결된 장치의 비디오 주파수를 확인하세요. Display Mode의 데이터와 이 값을 비교해 보세요.
디지털 방송 화면에 문제가 있 어요.	디지털 신호 강도와 입력 안테나를 확인하세요.
이미지가 너무 밝거나 너무 어두 워요.	밝기와 명암비를 조정하세요. / 미세 조정을 실시하세요.
화면에 검정색 막대가 나타나요.	고화질 HD 화면을 수신하고 있는지 방송을 확인하세요. HD 채널에서도 표준 화질(SD) 프로그램을 방송하는 경우가 있으며, 이 경우에는 검 정색 막대가 생깁니다. 케이블/위성 박스를 확장 또는 와이드 화면 모드로 설정하여 막대를 없애세요.
적색/녹색 또는 분홍색 색 농담이 나타나요.	올바른 단자에 컴포넌트 케이블을 연결했는지 확인하세요.
Closed Captioning이 작동하지 않아요.	케이블/위성 박스를 사용하는 경우에는 TV가 아닌 박스에서 Closed Captioning을 설정해야 합니다.
화면이 뿌옇게 나와요.	케이블 박스를 펌웨어 업그레이드해야 합니다. 케이블 업체에 문의하세요.
잔상이 보여요.	케이블 박스와의 호환성 때문에 간혹 나타나는 문제입니다. 컴포넌트 케이블을 대신 연결해 보세요.
이미지의 수평 막대가 떨리고 흔들 리는 등 안정적이지 않아요.	주파수 조정 후 미세 조정을 해보세요.
이미지의 수직 막대가 떨리고 흔들 리는 등 안정적이지 않아요.	주파수 조정 후 미세 조정을 해보세요.
화면이 검게 보이면서 전원 표시등 이 계속 깜박여요.	컴퓨터의 전원, 신호 케이블을 확인하세요. TV가 전원 관리 시스템을 작동하고 있는 것입니다. 컴퓨터 마우스를 이동하거나 키보드에서 아무 키나 눌러 보세요.

문제	가능한 해결방법
PC 입력부에 컴퓨터를 연결해두면 이미지가 안정적이지 않으며 떨리 게 나타날 수 있습니다.	설정이 정확하지 않다면 컴퓨터 유틸리티 프로그램으로 디스플레이 설정을 변경해보세요.
	이 TV는 다음 주파수 영역 내에서 멀티스캔 디스플레이 기능을 지원합니다. - 수평 주파수(KHz): 30~60
	- 수직 주파수(Hz): 60~75
	- PC 최대 주사율(60Hz에서): 1920x1080
이미지가 화면 중앙에 오지 않 아요.	수평 및 수직 위치를 조정하세요. 화면 위치는 디지털 신호로 출력 소스(즉, STB)에서 조정해야 합니다.
화면 모서리에 영상이 일그러지는 현상이 나타나요.	몇몇 외부 장치에서 Screen Fit를 선택하면 화면 모서리의 영상이 일그러지는 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상은 TV가 아닌 외부 장치가 원인입니다.
'Resets all settings to the default values.' 메시지가 나와요.	EXIT 버튼을 길게 누를 때 나타나는 메시지입니다. 제품 설정이 출고시 기본값으로 초기화됩니다.


② 이 TFT LED 패널은 정교한 기술이 필요한 서브 픽셀(6 220 800)로 구성된 패널을 사용합니다. 그럼에도 화면에 밝거나 어두운 화소 몇 개가 보일 수 있습니다. 이러한 화소는 제품 성능에 전혀 영향을 미치지 않습니다.

스탠드 설치하기


Preset: 가이드 스탠드와 커버 넥을 스탠드 위에 놓고 나사로 조입니다.



- 1. LED TV를 스탠드에 장착하세요.
 - ② TV는 두 명 이상이 함께 옮겨야 합니다.
 - ☑ 조립시 스탠드의 앞쪽과 뒤쪽을 구분하세요.
 - ② 적절하게 수평을 맞춰 스탠드 위에 TV를 설치하려면 TV의 왼쪽 또는 오른 쪽 상단을 과도하게 누르지 마세요.
- 2. 위치 10에 있는 나사를 조인 다음 위치 20에 있는 나사를 조이세요.
 - Ø 제품을 세워 놓고 나사를 조이세요. LED TV를 눕혀 놓고 나사를 조이면 한쪽으로 기울어질 수 있습니다.

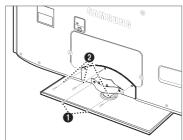


스탠드 분리하기

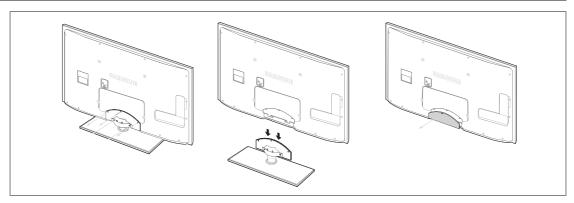

- 1. TV 뒷면에서 나사를 분리하세요.
- 2. TV에서 스탠드를 분리하세요.
 ☑ TV는 두 명 이상이 함께 옮겨야 합니다.
- 3. 아래쪽 구멍을 덮개로 덮으세요.

□ 스탠드형

廖 투명 스탠드를 통해 케이블이 보이지 않도록 케이블 홀더에 케이블을 넣으세요.

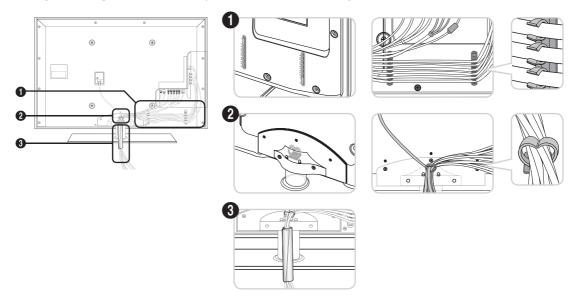

□ 벽걸이형



☑ 정리할 케이블을 너무 세게 당기지 마세요. 제품의 연결 단자가 손상될 수 있습니다.

벽걸이 키트 규격(VESA)


바닥과 수직을 이룬 견고한 벽에 벽걸이 키트를 설치하세요. 다른 건자재에 장착할 때에는 가까운 매장에 문의해 주세요. 천장이나 기울어진 벽에 설치하면 TV가 떨어져 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.

- ☑ 벽걸이 키트의 표준 치수는 아래 표와 같습니다.
- 삼성전자 벽걸이 키트를 구입할 때 자세한 설치 안내서와 조립에 필요한 모든 부품이 제공됩니다.
- ② 표준 치수보다 긴 나사는 사용하지 마세요. TV 내부가 손상될 수 있습니다.
- ② VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 벽걸이 부품의 경우, 나사 길이가 규격에 따라 다를 수 있습니다.
- 図 VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 나사는 사용하지 마세요.
- 나사를 너무 세계 조이지 마세요. 제품이 손상되거나 제품이 떨어져 부상으로 이어질 수 있습니다. 당사는 이러한 종류의 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
- ② 삼성전자는 VESA 미준수 또는 지정되지 않은 벽걸이 부품을 사용하거나 고객이 제품 설치 설명서를 따르지 않아 발생한 제품 손상 또는 사용자의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- ☑ 당사의 57인치 및 63인치 모델은 VESA 규격을 준수하지 않습니다. 따라서 이 모델 전용 벽걸이 키트를 사용해야 합니다.
- ② 이 TV를 장착할 때 15도 이상 기울이지 마세요.

제품군	인치	VESA 규격 (A * B)	표준 나사	수량
LED-TV	19~22	100x100	144	
	23~29	200x100	M4	
	30~40	200x200	M6	4
	46~55	400x400		4
	57~70	800x400	M8	
	80~	1400x800		
PDP-TV	42~50	400x400		
	58~63	600x400		4
	70~	800x400	M8	4
	80~ 1400	1400x800		
LFD	30~39	200x200	M6	
	40~52	400x400		
	55~70	800x400	M8	4
	70~	1400x800		




TV를 켠 상태에서 벽걸이 키트를 설치하지 마세요. 감전으로 인해 부상을 당할 수 있습니다.

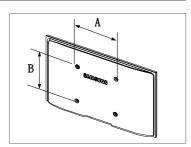

벽걸이 부품 설치 전 준비사항

다른 제조업체의 벽걸이를 설치하려면 홀더 링 ❸을 사용하세요.

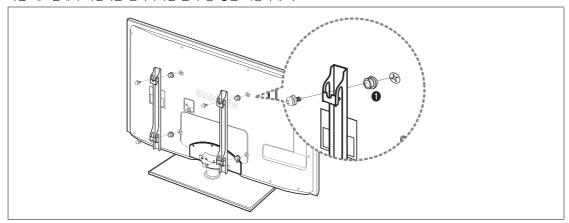


|도난 방지용 잠금장치

켄싱턴 잠금장치는 공공 장소에서 사용할 때 시스템을 물리적으로 고정하는 장치입니다. 제조업체에 따라 모양 및 잠금 방식이 그림과 다를 수 있습니다.

켄싱턴 잠금장치에 동봉된 사용서를 참조하여 올바르게 사용하세요.

- ☑ 잠금장치는 별도로 구매해야 합니다.
- ② 켄싱턴 잠금장치의 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 1. LED TV(♠)의 켄싱턴 잠금장치 슬롯에 잠금장치를 삽입하고 잠금 방향(♠)으로 돌리세요.
- 2. 켄싱턴 잠금장치 케이블(3)을 연결하세요.
- 3. 책상이나 고정된 무거운 물체에 켄싱턴 잠금장치를 고정하세요.

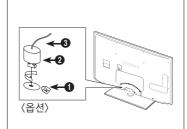


설치 공간 확보하기

통풍이 잘 되도록 제품과 다른 물체(벽면 등) 사이의 필수 간격을 유지하세요.


그렇게 하지 않으면 제품의 내부 온도가 올라가 화재가 발생하거나 제품에 문제가 생길 수 있습니다.

- 그림에 나온 필수 간격을 유지하면서 제품을 설치하세요.
- ② 스탠드 또는 벽걸이 사용 시에는 삼성전자에서 제공한 부품만 사용하세요.
 - 다른 제조업체에서 제공한 부품을 사용하면, 제품에 문제가 생기거나 제품이 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
 - 다른 제조업체에서 제공한 부품을 사용하면, 원활하지 못한 통풍 때문에 제품의 내부 온도가 올라가 제품에 문제가 생기거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- ☑ 제품에 따라 모양이 다를 수 있습니다.

스탠드에 제품을 설치할 때

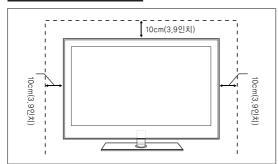

벽걸이에 제품을 설치할 때

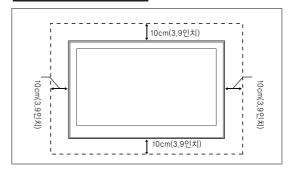




주의: TV를 당기거나 밀거나 TV에 올라가면 TV가 떨어질 수 있습니다. 특히, 아이들이 TV에 매달리거나 TV를 흔들지 않도록 주의하세요. TV가 뒤집어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 동봉된 안전 안내서에 나온 모든 안전 주의사항을 따르세요. 안정성을 더 높이고 싶으면, 아래와 같이 안전을 위한 낙하 방지 장치를 설치하세요.

■ 구성품 (별매품):




■ TV가 떨어지지 않도록 방지하려면,

- 1. TV 뒷면 커버의 오른쪽 상단에서 나사를 제거하세요. (TV 고정을 위한) 나사 ❶를 나사 구멍에 대고 조여, TV 홀더를 TV에 고정하세요.
 - 🗵 동봉된 나사만 사용하세요.

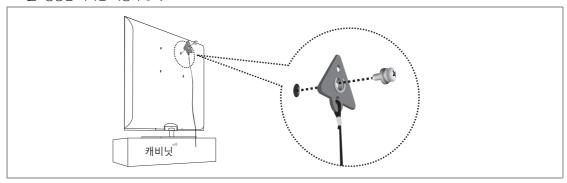

- 2. TV를 설치할 벽이나 캐비닛에 나사를 단단히 조이세요. TV에 장착된 TV 홀더와 TV가 떨어지지 않게 벽이나 캐비닛에 고정시킨 나사를 묶으세요.
 - ☑ 벽이나 캐비닛에 사용할 나사를 별도로 구입하세요.
 - TV가 떨어지지 않도록 벽 가까이에 TV를 설치하세요.
 - ② TV를 벽에 장착할 때에는 안전을 위해 지면과 나란히 또는 아래쪽으로 경사지게 끈을 묶으세요.
 - ② 끈이나 고리가 헐거워지지 않는지 확인하세요.
 - TV를 옮길 때에는 연결된 코드를 먼저 분리하세요.

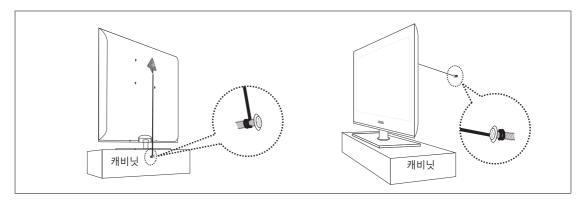

3. 모든 연결이 충분히 안전한지 확인하세요. 연결에 약화 또는 고장의 징후가 없는지 정기적으로 확인하세요. 연결 안전성이 의심되면 설치 전문가에게 문의하세요.

제품 규격


모델명	UN40B7000
화면 크기 (대각선)	40인치 (대각선으로 측정시 40.0인치)
PC 해상도 (최적)	1920x1080 @ 60Hz
음향 (출력)	10W X 2
치수(폭x깊이x높이) 본체 스탠드 포함	39.2 x 1.2 x 24.8 (인치) / 996 x 29.9 x 630 (mm) 39.2 x 10.0 x 27.2 (인치) / 996 x 255 x 692 (mm)
무게 스탠드 제외 스탠드 포함	32,6 lbs / 14,8 Kg 40,8 lbs / 18,5 Kg
환경 요건 동작 온도 동작 습도 보관 온도 보관 습도	50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C) 10%~80%, 비응축 -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C) 5%~95%, 비응축
스탠드 회전 (왼쪽/오른쪽)	−20 ° ~ 20 °

모델명	UN46B7000 / UN46B7100
화면 크기 (대각선)	46인치 (대각선으로 측정시 46.0인치)
PC 해 상도 (최적)	1920x1080 @ 60Hz
음향 (출력)	10W X 2
치수(폭x깊이x높이) 본체 스탠드 포함	44.4 x 1.2 x 27.8 (인치) / 1129 x 29.9 x 705 (mm) 44.4 x 10.8 x 30.2 (인치) / 1129 x 275 x 767 (mm)
무게 스탠드 제외 스탠드 포함	39.9 lbs / 18.1 Kg 50.5 lbs / 22.9 Kg
환경 요건 동작 온도 동작 습도 보관 온도 보관 습도	50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C) 10%~80%, 비응축 -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C) 5%~95%, 비응축
스탠드 회전 (왼쪽/오른쪽)	−20 ° ~ 20 °


모델명	UN55B7000 / UN55B7100
화면 크기 (대각선)	55인치 (대각선으로 측정시 54,7인치)
PC 해상도 (최적)	1920x1080 @ 60Hz
음향 (출력)	15W X 2
치수(폭x깊이x높이) 본체 스탠드 포함	52.0 x 1.2 x 32.1 (인치) / 1321 x 29.9 x 815 (mm) 52.0 x 12.0 x 34.5 (인치) / 1321 x 305 x 877 (mm)
무게 스탠드 제외 스탠드 포함	49.8 lbs / 22 .6 Kg 61.3 lbs / 27.8 Kg
환경 요건 동작 온도 동작 습도 보관 온도 보관 습도	50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C) 10%~80%, 비응축 -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C) 5%~95%, 비응축
스탠드 회전 (왼쪽/오른쪽)	−20 ° ~ 20 °

- ☑ 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 🛮 이 장치는 Class B 디지털 장치입니다.
- ② 전원 공급장치 및 전력 소모에 관한 내용은 제품에 부착된 레이블을 참조하세요.


UN40B7000

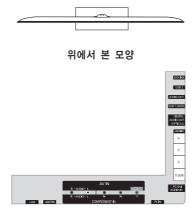

단자 패널 상세도

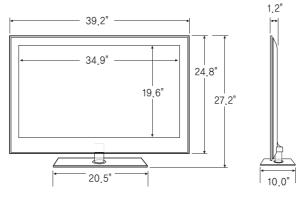

앞에서 본 모양/옆에서 본 모양

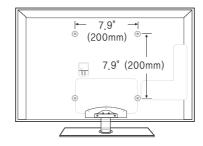


뒤에서 본 모양

참고: 모든 도면이 축적으로 제도한 것은 아닙니다. 일부 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다. TV를 설치하기 전에 치수를 참조하세요. 인쇄 오류는 책임지지 않습니다.


© 2009 Samsung Electronics America, Inc



단자 패널 상세도

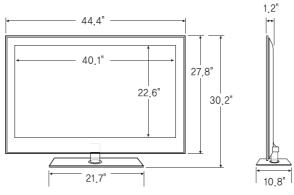

앞에서 본 모양/옆에서 본 모양

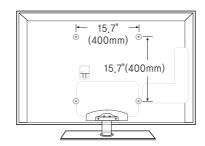


뒤에서 본 모양


참고: 모든 도면이 축적으로 제도한 것은 아닙니다. 일부 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다. TV를 설치하기 전에 치수를 참조하세요. 인쇄 오류는 책임지지 않습니다. © 2009 Samsung Electronics America, Inc



단자 패널 상세도

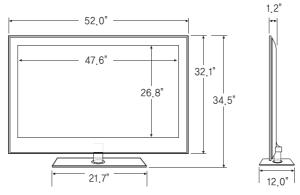

앞에서 본 모양/옆에서 본 모양

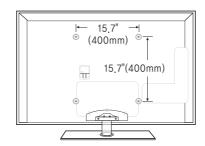

뒤에서 본 모양

참고: 모든 도면이 축적으로 제도한 것은 아닙니다. 일부 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다. TV를 설치하기 전에 치수를 참조하세요. 인쇄 오류는 책임지지 않습니다. © 2009 Samsung Electronics America, Inc